

# TomTom GO Professional

## Ръководство за потребителя

17.1

# Съдържанието

<b>Добре дошли в навигацията с TomTom</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>Тръгвай</b>	<b>8</b>
<hr/>	
Инсталиране в колата .....	8
Позициониране на устройството .....	8
Включване и изключване .....	8
Известие за безопасност .....	9
Създаване .....	9
GPS рецепция .....	9
Изпращане на информация до TomTom .....	9
Слот за карта с памет .....	10
Устройството не се стартира .....	10
Зареждане на вашето устройство .....	10
Грижа за вашия GO PROFESSIONAL .....	10
<hr/>	
<b>Услуги на TomTom</b>	<b>12</b>
<hr/>	
За услугите на TomTom .....	12
<hr/>	
<b>Свързване на смартфон</b>	<b>14</b>
<hr/>	
Защо искам да свържа смартфон към моето устройство? .....	14
Свързване на смартфон .....	14
Изключване на смартфон .....	15
Повторно свързване на смартфон .....	16
Не може да се получи връзка .....	16
Лични мрежи .....	16
<hr/>	
<b>Wi-Fi връзка</b>	<b>17</b>
<hr/>	
За Wi-Fi® .....	17
Свързване към Wi-Fi .....	17
Забравяне на Wi-Fi мрежа .....	17
За актуализациите и новите елементи .....	18
Инсталиране на актуализации и нови елементи .....	19
<hr/>	
<b>Какво има на екрана</b>	<b>20</b>
<hr/>	
Изглед на картата .....	20
Гледната точка на ръководството .....	22
Лентата на маршрута .....	23
Разстояния и лентата на маршрута .....	24
Бързото меню .....	25
Бутони за навигация .....	25
Главно меню по-малки бутони и символи .....	28
Контрол на силата на звука .....	29
Използване на жестове .....	30
Промяна на текста и размера на бутона .....	31
Пренареждане на бутоните на главното меню .....	31
<hr/>	
<b>Трафик</b>	<b>32</b>
<hr/>	
За TomTom трафик .....	32

За RDS-TMC.....	32
Поглед към трафика на картата .....	32
Разглеждане на трафика по маршрута ви .....	33
Пътнотранспортни произшествия.....	34
Приближаване към предупреждение за задръстване.....	35
Избягване на задръстване по маршрута ви .....	35
Избор на по-бърз маршрут.....	36
Разширено ръководство за лентата.....	36
Зависими от времето ограничения на скоростта .....	37
<b>Настройване на типа на вашето превозно средство</b>	<b>38</b>
За моето превозно средство.....	38
Настройване на типа на вашето превозно средство .....	38
Планиране на маршрут за автобус или камион .....	39
Преглед на ограниченията за маршрут.....	40
<b>Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive</b>	<b>41</b>
За TomTom MyDrive.....	41
Влизане в MyDrive .....	41
Задаване на местоназначение с помощта на MyDrive .....	42
Планиране на маршрут със спирки с помощта на MyDrive .....	42
Показване на планирана дестинация в MyDrive .....	43
Изчистване на дестинация в MyDrive .....	43
Изтриване на дестинация в MyDrive от "Моите места".....	43
Задаване на телефонен контакт като дестинация с помощта на приложението MyDrive.....	43
Намиране и синхронизиране на местоположения с помощта на MyDrive.....	44
Синхронизиране на местоположенията на "Моите места" с MyDrive .....	44
Импортиране на POI списък на общността.....	44
Изтриване на POI списък на общност .....	45
Импортиране на GPX файл за проследяване .....	45
Изтриване на GPX файл на запис .....	45
Запазване и възстановяване на вашата лична информация за навигация .....	46
<b>Бързо търсене</b>	<b>47</b>
Избор кое търсене да се използва .....	47
Използване на бързо търсене.....	48
За търсенето.....	48
Въвеждане на термини за търсене .....	48
Работа с резултатите от търсенето.....	50
За пощенските кодове .....	51
За кодовете на карти .....	52
Списък с икони от тип POI.....	52
Планиране на маршрут с помощта на бързо търсене .....	56
Използване на прогнозиране на местоназначението .....	56
Планиране на маршрут до адрес.....	56
Планиране на маршрут до центъра на града .....	58
Планиране на маршрут до POI.....	60
Планиране на маршрут до POI с помощта на онлайн търсене.....	62
Планиране на маршрут с помощта на картата.....	64
Планиране на маршрут с помощта на "Моите места" .....	65
Планиране на маршрут с помощта на координати .....	66
Планиране на маршрут с помощта на код на карта .....	67
Планиране на маршрут предварително .....	68
Намиране на паркинг .....	70
Намиране на бензиностанция.....	72

<b>Търсене стъпка по стъпка</b>	<b>74</b>
Избор кое търсене да се използва .....	74
Използване на търсене стъпка по стъпка .....	74
За търсенето .....	74
Въвеждане на термини за търсене .....	75
Работа с резултатите от търсенето .....	76
За пощенските кодове .....	77
Списък с икони от тип POI .....	77
Планиране на маршрут с помощта на търсене стъпка по стъпка .....	81
Използване на прогнозиране на местоназначението .....	81
Планиране на маршрут до адрес .....	82
Планиране на маршрут до POI .....	83
Планиране на маршрут до центъра на града .....	85
Планиране на маршрут до POI с помощта на онлайн търсене .....	86
Планиране на маршрут с помощта на картата .....	88
Планиране на маршрут с помощта на "Моите места" .....	89
Планиране на маршрут с помощта на координати с помощта на търсене стъпка по стъпка .....	90
Планиране на маршрут предварително .....	91
Намиране на паркинг .....	93
Намиране на бензиностанция .....	95
<b>Промяна на маршрута</b>	<b>97</b>
Меню "Текущ маршрут" .....	97
Избягване на блокиран път .....	99
Избягване на част от маршрута .....	100
Намиране на алтернативен маршрут .....	100
Видове маршрути .....	101
Избягване на функции по маршрута .....	101
Избягване на инцидент или функция за маршрут с помощта на лентата с маршрути .....	102
Добавяне на спирка към маршрута от текущото меню на маршрута .....	102
Добавяне на спирка към маршрута ви с помощта на картата .....	103
Изтриване на спирка от маршрута .....	103
Пропускане на следващата спирка по маршрута .....	103
Пренареждането спира по маршрут .....	103
<b>Моите маршрути</b>	<b>104</b>
За моите маршрути .....	104
За GPX и ITN файловете .....	104
Запазване на маршрут .....	105
Навигация с помощта на записан маршрут .....	106
Навигиране до спирка по записан маршрут .....	106
Добавяне на спирка към запазен маршрут с помощта на картата .....	108
Записване на запис .....	109
Навигация с помощта на писта .....	109
Изтриване на маршрут или писта от "Моите маршрути" .....	110
Експортиране на песни в карта с памет .....	110
Импортиране на маршрути и песни от карта с памет .....	110
<b>Гласово управление (Speak&amp;Go)</b>	<b>112</b>
За гласовото управление .....	112
Стартиране на гласово управление .....	112
Направете своя собствена фраза за събуждане .....	112
Екранът за гласово управление .....	113
Някои съвети за използване на гласов контрол .....	114

За какво можете да използвате гласов контрол .....	114
Изричане на команди по различни начини .....	115
Въвеждане на адрес с помощта на гласов контрол .....	115
Отиване у дома с помощта на гласов контрол .....	115
Отиване в POI с помощта на гласов контрол .....	116
Промяна на настройка с помощта на гласов контрол .....	116
Разговор със Siri или Google Now™ .....	117
<b>Карта Сподели</b> .....	<b>118</b>
За картата Сподели .....	118
Създаване на отчет за промяна на картата .....	118
Създаване на отчет за промяна на карта от маркирано местоположение .....	119
Видове промяна на картата .....	120
<b>Камери за скорост</b> .....	<b>122</b>
За камерите за скорост .....	122
Преминаване в друга област или държава .....	122
Предупреждения за камери за скорост .....	122
Промяна на начина, по който сте предупредени .....	123
Съобщаване за нова камера за скорост .....	124
Потвърдете или премахнете мобилна камера за скорост .....	124
Актуализиране на местоположенията за камери и опасности .....	125
<b>Опасни зони</b> .....	<b>126</b>
За опасните зони и рисковите зони .....	126
Преминаване в друга област или държава .....	126
Предупреждения за опасна зона и рискова зона .....	126
Промяна на начина, по който сте предупредени .....	127
Докладване на рискова зона .....	127
Актуализиране на местоположенията за опасни зони и рискови зони .....	128
<b>Моите места</b> .....	<b>129</b>
За моите места .....	129
Настройване на вашето домашно или служебно местоположение .....	129
Промяна на домашното ви местоположение .....	130
Добавяне на местоположение от "Моите места" .....	131
Добавяне на местоположение към "Моите места" от картата .....	131
Добавяне на местоположение към "Моите места" с помощта на търсене .....	131
Добавяне на местоположение към "Моите места" чрез маркиране .....	132
Изтриване на скорошно местоназначение от "Моите места" .....	132
Изтриване на местоположение от "Моите места" .....	132
Използване на POI списъци на общността .....	132
<b>Обаждане със свободни ръце</b> .....	<b>134</b>
За обажданията със свободни ръце .....	134
Контрол на силата на звука за разговори със свободни ръце .....	134
Приемане на входящо повикване .....	134
Прекратяване или отхвърляне на входящо повикване .....	134
Игнориране на входящо повикване .....	135
Осъществяване на разговор със свободни ръце .....	135
Осъществяване на обаждане със свободни ръце с помощта на вашата книга за контакти .....	135
Отговор чрез SMS на повикване .....	136
Получаване на SMS или IM .....	136

Изключване на съобщенията .....	136
Разговор със Siri или Google Now™ .....	137
<b>Настройки</b> .....	<b>138</b>
Моето превозно средство .....	138
Външен вид .....	138
Дисплей .....	139
Лента на маршрута .....	139
Изглед с упътвания .....	140
Автоматично мащабиране .....	141
Визуализации на изхода от магистралата .....	141
Планиране на маршрути .....	141
Блутут .....	142
Wi-Fi .....	143
Актуализации и нови елементи .....	144
Карти .....	144
Звуци и предупреждения .....	145
Гласове .....	146
Гласов контрол .....	146
МиДрайв .....	147
Език и единици .....	147
Система .....	148
Помощ .....	149
<b>Получаване на помощ</b> .....	<b>151</b>
Помощ .....	151
<b>Сертификация на продукти</b> .....	<b>152</b>
Намиране на информация за сертифициране на продукти на вашето устройство .....	152
<b>Използване на MyDrive Connect</b> .....	<b>153</b>
Всичко за MyDrive Connect .....	153
Настройване на MyDrive Connect .....	153
Свързване с интернет чрез MyDrive Connect .....	153
<b>Сметка TomTom</b> .....	<b>155</b>
<b>Добавка</b> .....	<b>156</b>
<b>Бележки за авторски права</b> .....	<b>162</b>



# Тръгвай

---

## Инсталиране в колата

Използвайте предоставения монтаж, за да инсталирате вашия TomTom GO PROFESSIONAL във вашия автомобил. Прочетете инструкциите за [позициониране на вашето устройство](#), преди да инсталирате вашия GO PROFESSIONAL.

За да инсталирате своя GO PROFESSIONAL, направете следното:

- A. Свържете предоставения USB кабел към стойката. Ако стойката е интегрирана във вашия GO PROFESSIONAL, свържете USB кабела към устройството.

**Note:** Use ONLY the USB cable supplied with your GO PROFESSIONAL. Other USB cables may not work.

- B. Свържете USB кабела към USB зарядното устройство за кола и го включете в захранването на арматурното табло.
- B. Изберете най-доброто гладко място, на предното стъкло или страничния прозорец, за да монтирате вашия TomTom GO PROFESSIONAL.

**Tip:** If the mount is integrated into your GO PROFESSIONAL, you can easily change the rotation of your device. Push the button on the back of the device to release the mount, then slide the mount out. Insert it back into the other side of the device.

- Г. Уверете се, че както вендузата на стойката, така и предното стъкло са чисти и сухи.
- Д. Притиснете здраво вендузата на стойката към предното стъкло.
- Е. Завъртете гумената ръкохватка близо до основата на стойката по посока на часовниковата стрелка, докато усетите, че се заключва.
- Ж. Ако вашият монтаж не е интегриран във вашия GO PROFESSIONAL, поставете вашия GO PROFESSIONAL в стойката, като се уверите, че щраква на място.

Самозалепващите дискове за таблото се предлагат като част от гама аксесоари за вашия GO PROFESSIONAL. За повече информация посетете [tomtom.com/accessories](http://tomtom.com/accessories).

## Позициониране на устройството

Внимавайте къде инсталирате вашия GO PROFESSIONAL. GO PROFESSIONAL не трябва да блокира или да пречи на някое от следните:

- Вашият изглед към пътя.
- Контролите във вашия автомобил.
- Огледалата за обратно виждане.
- Въздушните възглавници.

Трябва да можете лесно да достигнете своя GO PROFESSIONAL без накланяне или разтягане. В автомобил можете да прикрепите своя GO PROFESSIONAL към предното стъкло или страничния прозорец или можете да използвате диск за монтиране на таблото, за да прикрепите стойката към арматурното табло.

## Включване и изключване

### Включване на устройството

Натискайте бутона Вкл./Изкл., докато устройството стартира. Ако устройството е изключено, виждате изгледа на картата. Ако устройството ви е спяло, виждате последния екран, който сте

гледали.

## Изпращане на устройството в режим на заспиване

За да изпратите навигационното устройство в режим на заспиване, натиснете бутона Вкл./Изкл. и след това го освободете.

Можете също да натиснете бутона Вкл./Изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоните Заспиване и Изключване. Изберете **Заспиване**, за да накарате устройството да заспи.

**Tip:** To send your navigation device to sleep when the USB cable is unplugged or whenever it is removed from the mount, go to Battery settings in the [Settings](#) menu.

## Изключване на устройството напълно

За да изключите напълно навигационното устройство, можете да направите едно от следните неща:

- Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоните Заспиване и Изключване. Изберете **Изключване**, за да изключите устройството. Изберете бутона "назад", ако не искате да изключите устройството си.
- Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за повече от 5 секунди, докато устройството се изключи.

## Известие за безопасност

Някои навигационни устройства съдържат GSM / GPRS модул, който може да пречи на електрически устройства като сърдечни пейсмейкъри, слухови апарати и авиационно оборудване.

Намесата в тези устройства може да застраши здравето или живота на вас или на други хора.

Ако устройството ви включва GSM/GPRS модул, не го използвайте в близост до незащитени електрически единици или в райони, където използването на мобилни телефони е забранено, като болници и самолети.

## Създаване

---

**Забележка:** Избраният от вас език ще се използва за целия текст на екрана. Винаги можете да промените езика по-късно в [Език и единици](#) в менюто **Настройки**.

---

Когато за първи път включите вашия TomTom GO PROFESSIONAL, трябва да отговорите на няколко въпроса, за да го настроите. Отговорете на въпросите, като докоснете екрана.

## GPS рецепция

Когато за първи път стартирате своя TomTom GO PROFESSIONAL, може да са необходими няколко минути, за да определите позицията си. В бъдеще позицията ви ще бъде намерена много по-бързо.

За да осигурите добро сателитно приемане, използвайте вашия GO PROFESSIONAL на открито и го дръжте изправен. Големи обекти като високи сгради понякога могат да попречат на

приемането.

---

**Важно:** QuickGPSfix съдържа информация за сателитните позиции, която помага на вашия GO PROFESSIONAL да намери позицията ви по-бързо. Информацията за QuickGPSfix се изтегля всеки път, когато устройството ви е свързано с интернет с помощта на който и да е метод (Wi-Fi, GPRS, смартфон или USB).

---

## Изпращане на информация до TomTom

Когато за първи път започнете да навигирате или сте нулирали своя GO PROFESSIONAL, вашият GO PROFESSIONAL иска разрешение да събере информация за използването на навигационното устройство. Информацията се съхранява във вашия GO PROFESSIONAL, докато не я извлечем. Използваме я анонимно, за да подобрим нашите продукти и услуги.

Ако използвате нашите услуги, ние също ще използваме информацията за местоположението Ви, за да Ви предоставим услугите.

Можете да промените дали изпращате тази информация с нас по всяко време, като направите следното:

- А. В главното меню изберете бутона **Настройки**.
- Б. Изберете **Система**.

В. Изберете **Вашата информация & поверителност**.

Г. Изберете бутона, за да включите или изключите изпращането на информация.

**Note:** If you choose not to send location information to us, you will no longer receive our services. This is because services need to send the location of your device to TomTom in order to receive the traffic information related to where you are. The end date of your subscription remains the same, even if you do not send this information to us.

Актуална и по-подробна информация можете да намерите на [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

## Слот за карта с памет

Някои навигационни устройства TomTom имат слот за карта с памет, който се намира отстрани или отдолу на устройството.

Преди да използвате слота за карта с памет, се уверете, че навигационното устройство има инсталирана най-новата версия на софтуера, като изберете **Актуализации & Нови елементи** в менюто [Настройки](#).

Когато вашият GO PROFESSIONAL е актуален, можете да използвате карта с памет като допълнително място за съхранение, за да съхранявате изтеглените карти или да съхранявате

---

маршрути и песни на вашето устройство.

**Важно:** Маршрутите и пистите не могат да се съхраняват на една и съща карта с памет като картите, защото се използва различно форматиране на картата с памет.

---

## Устройството не се стартира

В редки случаи вашият TomTom GO PROFESSIONAL може да не започне правилно или да спре да отговаря на вашите докосвания.

Първо, проверете дали батерията е заредена. За да заредите батерията, свържете вашия GO PROFESSIONAL към зарядното устройство за кола. Може да отнеме 3 - 5 часа, за да заредите

---

напълно батерията в зависимост от вида на устройството.

**Важно:** Не зареждайте устройството си със собствения USB порт на автомобила си, защото не е достатъчно мощен.

---

Ако това не реши проблема, можете да извършите нулиране. За да направите това, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл., докато вашият GO PROFESSIONAL започне да се рестартира.

## Зареждане на вашето устройство

Батерията във вашия TomTom GO PROFESSIONAL се зарежда, когато я свържете към зарядното устройство на автомобила TomTom, към компютъра или към USB зарядно

---

устройство за дома.

**Важно:** Не зареждайте устройството си със собствения USB порт на автомобила си, защото не е достатъчно мощен.

---

Вие сте предупредени, когато нивото на батерията е ниско или критично. Губите връзката си с някои услуги на TomTom, когато нивото на батерията е ниско или критично. Когато батерията е изтощена, вашият GO PROFESSIONAL преминава в режим на заспиване.

---

**Важно:** При моделите устройства START 42/52, START 40/50/60 и GO 51/61 екранът умишлено се затъмнява, когато свържете устройството към компютъра. Екранът също се затъмнява, ако използвате зарядно устройство, което не е TomTom, което не осигурява достатъчно мощност при зареждане.

---

**Note:** Use ONLY the USB cable supplied with your GO PROFESSIONAL. Other USB cables may not work.

## Грижа за вашия GO PROFESSIONAL

Важно е да се грижите за устройството си:

- Не отваряйте корпуса на устройството си при никакви обстоятелства. Това може да бъде опасно и ще обезсили гаранцията.
- Избършете или подсушете екрана на устройството си с помощта на мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.

# Услуги на TomTom

---

## За услугите на TomTom

A GO PROFESSIONAL се свързва с услугите на TomTom по един от двата начина, в зависимост от модела:

- С постоянна връзка директно от вашия GO PROFESSIONAL. Тези навигационни устройства се наричат "Винаги свързани" устройства.
- С връзка с помощта на вашия смартфон. Тези устройства се наричат "Smartphone Connected" устройства.

За да получите услугите на TomTom на вашия GO PROFESSIONAL, имате нужда от следните елементи:

- Всеки GO PROFESSIONAL.
- Смартфон с план за данни от доставчик на мобилни услуги.
- Приложението TomTom MyDrive за iOS или Android, инсталирано на вашия смартфон.
- Сметка в [TomTom](https://www.tomtom.com).

Използването на услугите на TomTom означава, че данните се изпращат и получават от телефона Ви с помощта на Вашия доставчик на мобилни услуги.

---

**Важно:** Може да имате допълнителни разходи, когато използвате интернет на телефона си, особено ако сте извън зоната, обхваната от вашия план за данни. Консултирайте се с вашия доставчик на мобилни услуги за повече информация.

---

**Note:** TomTom services are not available on all GO PROFESSIONAL devices.

**Note:** TomTom services are not available in all countries or regions, and not all services are available in all countries or regions. For more information on available services in each region, go to [tomtom.com/services](https://www.tomtom.com/services).

## Трафик & Камери за скорост

Услугите на TomTom ви дават информация в реално време за [трафика](#) и [камерите за скорост](#) по маршрута ви.

Веднага след като устройството ви има интернет връзка И сте се съгласили с разрешенията за информация и поверителност, устройството ви започва да получава информация за трафика и актуализации за местоположението на фиксираната и мобилната камера за скорост.

За да видите информация за абонаментите си за трафик и камери за скорост, отворете [екрана "Помощ"](#) и изберете "Относно".

За да видите състоянието на вашата трафик връзка, погледнете в горния десен ъгъл на [главното меню](#). Ако вашият GO PROFESSIONAL не е свързан с [трафика](#), символът за трафик има кръст.



## МиДрайв

MyDrive ви дава контрол над вашето устройство, като ви позволява да правите следното:

- Изберете дестинация на вашия компютър, таблет или телефон и я изпратете на вашето устройство.

- Синхронизирайте местата и маршрутите си с всичките си устройства.
- Пазете всичките си данни в безопасност.
- и още...

За повече информация вижте [Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive](#) или отидете [на mydrive.tomtom.com](#).

За да включите автоматичното синхронизиране с помощта на MyDrive, изберете **Настройки** и след това **MyDrive**. Свържете се с интернет, като използвате един от трите налични метода и след това влезте в профила си в TomTom.

**Бележка:** Някои услуги на TomTom може да не са налични в текущото ви местоположение.

# Свързване на смартфон

---

## Защо искам да свържа смартфон към моето устройство?

Свържете смартфона си с вашия TomTom GO PROFESSIONAL, за да използвате следните функции:

- Услуги на TomTom  
Получавайте информация за трафика в реално време, актуализации на камерата за скорост и MyDrive, като използвате връзката за данни на телефона си. Тази функция  
**Note:** Smartphone-connected devices only. Always-connected devices receive services over GPRS.  
използва приблизително 7 МБ данни на месец.
- Разговори със свободни ръце  
[Получавайте](#) и [провеждайте](#) обаждания на вашия GO PROFESSIONAL.
- Съобщения от смартфон  
[SMS и съобщения](#) от други приложения за съобщения на вашия смартфон се показват на вашия GO PROFESSIONAL. Съобщенията могат да се четат на глас, така че да можете да държите очите си на пътя напред.
- Смартфон личен асистент  
Получете пълен достъп до [личния асистент на телефона си](#). Докоснете бутона на телефона в изгледа за карта или насоки, за да говорите със Siri или Google Now™.

## Свързване на телефона със или без приложението MyDrive

Можете да изберете да сдвоите телефона си с iOS или Android с устройството си, като използвате приложението MyDrive или използвате само Bluetooth®.

Ако се свързвате чрез приложението MyDrive, можете да използвате всички функции, изброени по-горе. Ако се свързвате само чрез Bluetooth, функцията за съобщения от смартфона няма да е налична.

## Свързване на смартфон

Ще бъдете подканени да свържете смартфона си, когато стартирате своя TomTom GO PROFESSIONAL за първи път или след като сте нулирали своя GO PROFESSIONAL.

**Бакшиш:** Можете да свържете повече от един телефон към вашия GO PROFESSIONAL.

## Свързване на телефона с помощта на приложението MyDrive

- А. На вашия смартфон изтеглете и инсталирайте приложението TomTom MyDrive от [tomtom.com/mydriveapp](http://tomtom.com/mydriveapp).
- Б. Отворете приложението MyDrive. Ако не бъдете подканени да свържете телефона си, докоснете символа на устройството до лентата за търсене на основния екран на приложението.
- В. Включете Bluetooth на телефона си и се уверете, че телефонът ви е откриваем.
- Г. На вашия TomTom GO PROFESSIONAL отворете главното меню и изберете **Настройки**.



Д. Изберете **Bluetooth**.



Е. Изберете **Добавяне на телефон**.

Ж. Следвайте стъпките в приложението и на вашия GO PROFESSIONAL, за да сдвоите телефона си с вашия GO PROFESSIONAL.

Хронологията на обажданията и честите контакти на телефона ви се импортират в навигационното устройство.

Когато телефонът ви е свързан и обаждането със свободни ръце е активирано, виждате тази икона на картата или изгледа с насоки:



Можете лесно да промените функциите на телефона, които искате да използвате в [Bluetooth](#), в менюто **Настройки**.

### **Свързване на телефона само с Bluetooth**

Ако се свързвате само чрез Bluetooth, функцията за съобщения от смартфона няма да е налична.

А. Включете Bluetooth на телефона си и се уверете, че телефонът ви е откриваем.

Б. Включете [личната мрежа](#) (PAN) на телефона си.

В. На устройството си отворете главното меню и изберете **Настройки**.



Г. Изберете **Bluetooth**.

Д. Изберете **Добавяне на телефон**.

Е. Изберете въпросителния знак в долния десен ъгъл на екрана.

Ж. Изберете **Не искате да използвате приложението? Следвайте тези инструкции**.

З. На телефона отидете в настройките на Bluetooth. Изчакайте вашето устройство TomTom да се появи в списъка, показан на телефона ви. Докоснете го, за да го сдвоите.

И. На устройството си изберете **Сдвояване**, за да приемете заявката за сдвояване от телефона си. Ако имате iPhone, трябва да приемете и втората заявка за сдвояване.

К. Изберете **Готово**.

Хронологията на обажданията и честите контакти на телефона ви се импортират в навигационното устройство.

Когато телефонът ви е свързан и обаждането със свободни ръце е активирано, виждате тази икона на картата или изгледа с насоки:



### **Изключване на смартфон**

Можете да изключите телефона си по следните начини:

- Изключете Bluetooth на телефона си.
- Изключете или нулирайте своя GO PROFESSIONAL.
- Изберете **Bluetooth** в менюто **Настройки**. Изберете телефона си. Изберете **Премахване на сдвояването**, за да изключите устройството от телефона си.

- Премахнете устройството от списъка с Bluetooth сдвоени устройства, ако искате да го премахнете окончателно.

## Повторно свързване на смартфон

Вашият GO PROFESSIONAL ще запомни телефона ви и ще го намери автоматично, когато Bluetooth на телефона ви е включен и телефонът е в обхвата на вашето навигационно устройство.

**Бакшиш:** Отворете приложението MyDrive, за да използвате функцията за съобщения от смартфона.

Когато телефонът ви е свързан и обаждането със свободни ръце е активирано, виждате този бутон на картата или изгледа с насоки:



Вашият GO PROFESSIONAL синхронизира отново хронологията на обажданията и телефонните контакти.

Ако загубите връзка с телефона си, виждате Bluetooth символ на картата или изгледа с насоки.

## Не може да се получи връзка

За да проверите състоянието на връзката на телефона, направете следното:

A. Изберете **Bluetooth** в менюто **Настройки**.

Функциите, които в момента са свързани, са изброени до телефона ви.

B. Ако не са показани функции, изберете телефона, към който искате да се свържете.

V. Уверете се, че всички превключватели са включени, или изберете опцията, за да научите повече информация за това как да се свържете.

Ако вашият GO PROFESSIONAL не може да се свърже с телефона ви или нямате интернет връзка, проверете също следното:

- Телефонът ви се показва на вашия GO PROFESSIONAL.
- Bluetooth на телефона ви е включен.
- Вашият план за данни с вашия доставчик на мобилни услуги е активен и можете да получите достъп до интернет на телефона си.

## Лични мрежи

### Само устройства, свързани със смартфон

Телефонът ви споделя интернет връзката си, като използва функциите Bluetooth® и Personal Area Network (PAN) на телефона.

В зависимост от операционната система на телефона тази мрежа или PAN може да се нарече едно от следните имена:

- Лична гореща точка
- Тетъринг или Bluetooth тетъринг
- Тетър или Bluetooth Tether

Функцията PAN вероятно вече е в операционната система на телефона ви или можете да изтеглите приложение, за да създадете PAN.

**Note:** Some mobile service providers don't allow their users to use a PAN. If your phone doesn't have the PAN function, you should contact your service provider for more information.

Моля, проверете ръководството за потребителя за телефона си, ако имате

проблеми с намирането на настройките. За повече помощ, отидете [на](#)

[tomtom.com/connect](http://tomtom.com/connect).

# Wi-Fi връзка

---

## За Wi-Fi®

Най-лесният начин да управлявате картите, софтуера и цялото съдържание на устройството си е чрез Wi-Fi връзка.

Вашето устройство може да се актуализира с помощта на Wi-Fi, без да е необходимо да се свързвате с компютър. Той помни по-рано свързани Wi-Fi мрежи, така че можете да поддържате устройството си актуално, когато сте в обхвата на тази мрежа.

Преди да започнете, се уверете, че имате достъп до неограничена Wi-Fi мрежа, като например лична домашна мрежа. Моля, имайте предвид, че актуализирането през обществена Wi-Fi мрежа, като например на летище или хотел, не се препоръчва, тъй като актуализациите могат да бъдат големи и мрежовата връзка може да не е стабилна.

**Tip:** If you don't have access to a Wi-Fi network or your Wi-Fi network is slow or not stable, you can use a USB connection to update using [MyDrive Connect on your computer](#).

## Свързване към Wi-Fi

---

**Важно:** Wi-Fi връзките, които изискват влизане в уеб, не се поддържат в GO PROFESSIONAL. Тези видове Wi-Fi връзки често се срещат на обществени места, например в хотели, магазини и ресторанти.

---

За да се свържете към Wi-Fi мрежа, направете следното:

- А. Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Wi-Fi**.



Виждате списък с наличните Wi-Fi мрежи и запазените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхвата.

**Бакшиш:** Превъртете надолу, за да отидете в списъка на запазените мрежи извън обхвата.

- Б. Изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да се свържете. Ако мрежата е защитена, въведете паролата. Ако не се изисква парола, веднага се свързвате.

**Бакшиш:** За разширени опции за Wi-Fi мрежа вижте **Wi-Fi В Настройки** меню.

- В. Изберете **Готово**, след което изберете **Свързване**.

Може да отнеме няколко минути, докато устройството ви се свърже с Wi-Fi мрежата. Ако отнема твърде много време, моля, проверете самоличността и паролата, които сте използвали за Wi-Fi мрежата.

След като устройството ви се свърже успешно към Wi-Fi мрежата, виждате състоянието **Свързан** под името на Wi-Fi мрежата.

## Забравяне на Wi-Fi мрежа

За да забравите Wi-Fi мрежа от списъка си с налични мрежи, направете следното:

- A. Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Wi-Fi**.



Виждате списък с наличните Wi-Fi мрежи и запазените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхвата.

**Бакшиш:** Превъртете надолу, за да отидете в списъка на запазените мрежи извън обхвата.

- Б. Изберете Wi-Fi мрежата, която искате да забравите.  
В. Изберете **Промяна**, след което изберете **Забрави**.  
Вашето устройство е изключено от Wi-Fi мрежата.

**Note:** The Wi-Fi network still appears in the list, but your device will not automatically connect to it.

## За актуализациите и новите елементи

Червен удивителен знак в бутона Настройки ви показва, че са налични актуализации или нови елементи.



**Бакшиш:** Може също да ви бъде предложена актуализация на системния софтуер, когато добавяте нова карта.

Могат да се предлагат следните актуализации или нови елементи:

### Актуализации на системния софтуер

Актуализацията на **системния софтуер** е актуализация на софтуера за самото устройство. Виждате обяснение защо е необходима актуализацията и кои функции се променят или се добавят, ако има такива.

Ако не сте използвали устройството си дълго време, може да бъдете помолени да инсталирате необходимата актуализация на софтуера, когато го използвате отново. Ако не инсталирате актуализацията, могат да възникнат следните проблеми:

- Устройството ви не може да бъде уведомено за никакви актуализации и няма да са възможни допълнителни актуализации.
- Вашето устройство не може да покаже подробности за необходимите актуализации на софтуера, например размер, версия и т.н.
- Вашето устройство не може да добавя или изтрива никакви карти.

### Актуализации на картата

Когато [се предлага актуализация на картата, инсталирайте я възможно най-скоро, така че винаги да шофирате с най-новата карта.](#)

Съществуващата карта се изтрива преди инсталирането на актуализацията на картата. Ако отмените актуализация на картата, вече няма да имате картата на вашия GO PROFESSIONAL. Ако това се случи, отидете **на Карти** в менюто [Настройки](#) и изтеглете картата отново.

### Карта Споделяне на актуализации

Тези актуализации се създават от промени, направени и споделени от други потребители на TomTom, и съдържат следните промени или актуализации:

- Ограничения на скоростта
- Имена на улици
- Наскоро блокирани и отблокирани пътища

- Упътвания за движение
- Ограничения за завъртане

За повече информация вижте [Споделяне на карта](#).

### Актуализации на камерата за скорост

Когато се предлага актуализация на [камерата за скорост](#), можете да изберете кои държави от картата си искате да актуализирате.

### Гласове

Може да ви бъдат предложени и нови гласове като актуализация.

## Инсталиране на актуализации и нови елементи

**Note:** If Wi-Fi is not available or is not stable, you see instructions on how to get updates [using a USB connection to your computer](#).

**Tip:** When updating using Wi-Fi, we recommend that you keep your device connected to a power supply.

**Tip:** Press the On/Off button to switch off the screen and save battery power while downloading an update.


За да изберете и инсталирате актуализации и нови елементи, направете следното:

- Изберете **Актуализации & Нови елементи**.



Бутонът **Актуализации и нови елементи** ви показва колко нови актуализации и елементи са налични за инсталиране.

- Изберете елементите и актуализациите, които искате да инсталирате. Списъкът включва елементите, които сте закупили в уеб магазина на TomTom.

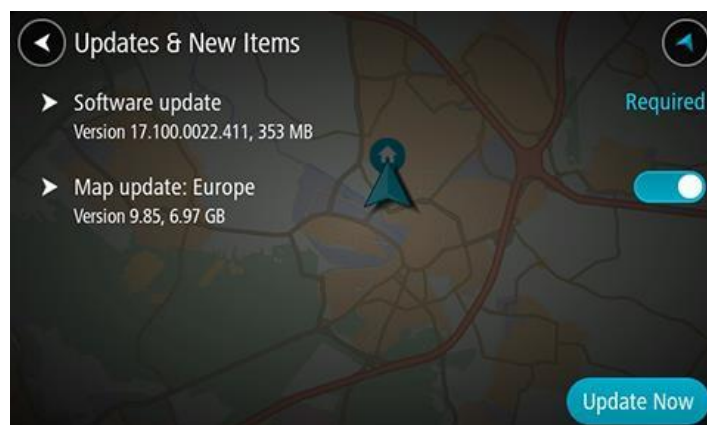

- Влезте в профила си в TomTom, когато бъдете помолени да го направите.

**Tip:** Logging in to use Updates and New Items also logs you in ready for using [TomTom MyDrive](#).

# Какво има на екрана

## Изглед на картата

Изгледът на картата се показва, когато нямате планиран маршрут. Действителното ви местоположение се показва веднага щом вашият GO PROFESSIONAL намери вашето GPS местоположение.


Можете да използвате изгледа на картата по същия начин, както можете да погледнете традиционната хартиена карта. Можете да се придвижвате по картата с помощта на [жестове](#) и да мащабирате с помощта на бутоните за мащабиране.

**Важно:** Всичко на картата е интерактивно, включително маршрута и символите на картата - опитайте да изберете нещо и вижте какво прави!

**Tip:** To open a pop-up menu for an item on the map, for example a route or a POI, select the item to open the menu. To select a location on the map, select and hold the location until the pop-up menu opens.

Картата показва текущото ви местоположение и много други местоположения, като например местоположенията ви в ["Моите места"](#). Ако не сте планирали маршрут, картата се увеличава, за да покаже района около местоположението ви.

Ако сте планирали маршрут, пълният ви маршрут е показан на картата. Можете да [добавяте спирки](#) към маршрута си директно от картата. Когато започнете да шофирате, се показва изгледът с указания.

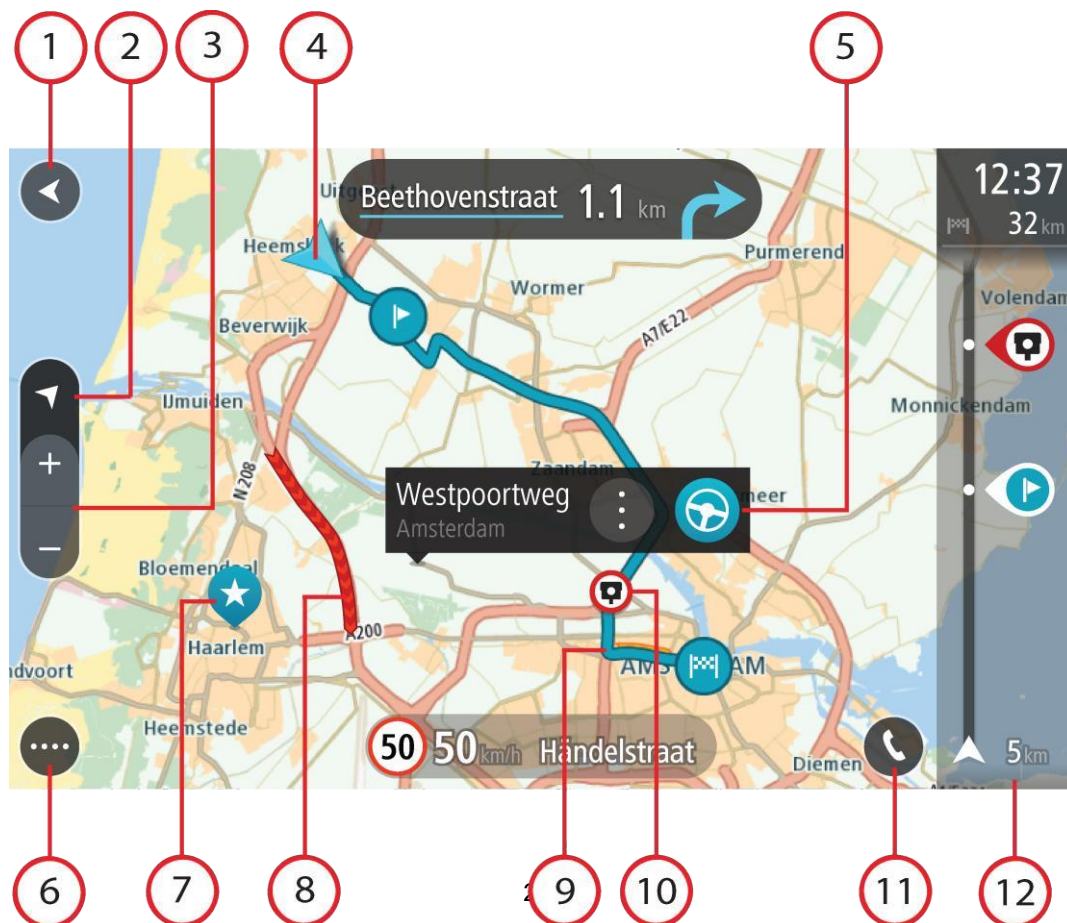

- А. Бутон "Назад". Този бутон връща картата в общ преглед на целия ви маршрут или, ако не е планиран маршрут, премества картата, за да постави текущото ви местоположение в центъра.
- Б. Бутон за превключване на изгледа. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да промените между изгледа на картата и изгледа с насоки. Когато сте в изглед на картата по време на шофиране, малката стрелка се върти, за да покаже посоката ви на движение спрямо север, като северът е нагоре.
- В. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.
- Г. Текущо местоположение. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете го, за да го добавите към "Моите места" или потърсете близо до текущото

**Note:** If your GO PROFESSIONAL cannot find your location the symbol appears grey.

**Note:** You cannot change the current location symbol.

си местоположение.

- Д. Избрано местоположение. Натиснете и задръжте, за да [изберете местоположение](#) на картата. Изберете бутона на изскачащото меню, за да покажете опциите за местоположението, или изберете **бутона Drive/Ride**, за да планирате маршрут до местоположението.
- Е. Бутон "Главно меню". Изберете бутона, за да отворите главното меню.
- Ж. Символи на картата. Символите се използват на картата, за да покажат вашата дестинация и запазените ви места:



- Вашата дестинация.



- Вашето домашно местоположение. Можете да зададете местоположението на дома си в [Моите места](#).



- Вашето работно местоположение. Можете да зададете работното си местоположение в ["Моите места"](#).



- Една [Стой](#) по маршрута си.



- Местоположение, записано в [Моите места](#).



- Една [маркирано местоположение](#).



- Когато се извършва търсене на POI близо до дестинацията и резултатите се показват на картата, по-малко важните POI се показват като черни щифтове с бели кръстове.



- Символи за показване на местоположенията на POI на вашата общност. Изберете символ на картата, за да отворите изскачащото меню, след което изберете бутона на менюто, за да видите списък с действията, които можете да предприемете.

3. Информация за трафика. Изберете пътния [ИНЦИДЕНТ](#), за да покажете повече информация.

**Note:** Traffic information is only available if your TomTom GO PROFESSIONAL has TomTom Traffic.

- И. Вашият маршрут, ако сте планирали [маршрут](#). Изберете маршрута, за да го изчистите, променете типа на маршрута, добавете спирка или запазете промените в маршрута си.
- К. Камери за скорост или опасни зони по маршрута ви. Изберете камерата за [скорост](#) или [символа за опасна зона](#), за да покажете повече информация.

- Л. Изберете бутона за телефон в изгледа на картата или насоките, за да активирате телефона си и да провеждате [разговори със свободни ръце](#).
- М. Маршрутна лента. Лентата [на маршрута](#) се показва, когато сте планирали маршрут.

### Гледната точка на ръководството


Изгледът с насоки се използва, за да ви води по маршрута до вашата дестинация. Изгледът с насоки се показва, когато започнете да шофирате. Виждате текущото си местоположение и подробности по маршрута си, включително 3D сгради в някои градове.

**Бележка:** 3D сградите в изглед с насоки не са налични на всички устройства.

Изгледът с насоки обикновено е в 3D. За да покажете 2D карта с картата, която се движи във вашата посока на движение, променете настройките по [подразбиране за 2D и 3D](#).

**Tip:** When you have planned a route and the 3D guidance view is shown, select the switch view button to change to the map view and use the interactive features.

Когато вашият GO PROFESSIONAL започне след сън и имате планиран маршрут, ви се показва изгледът с насоки с текущото ви местоположение.

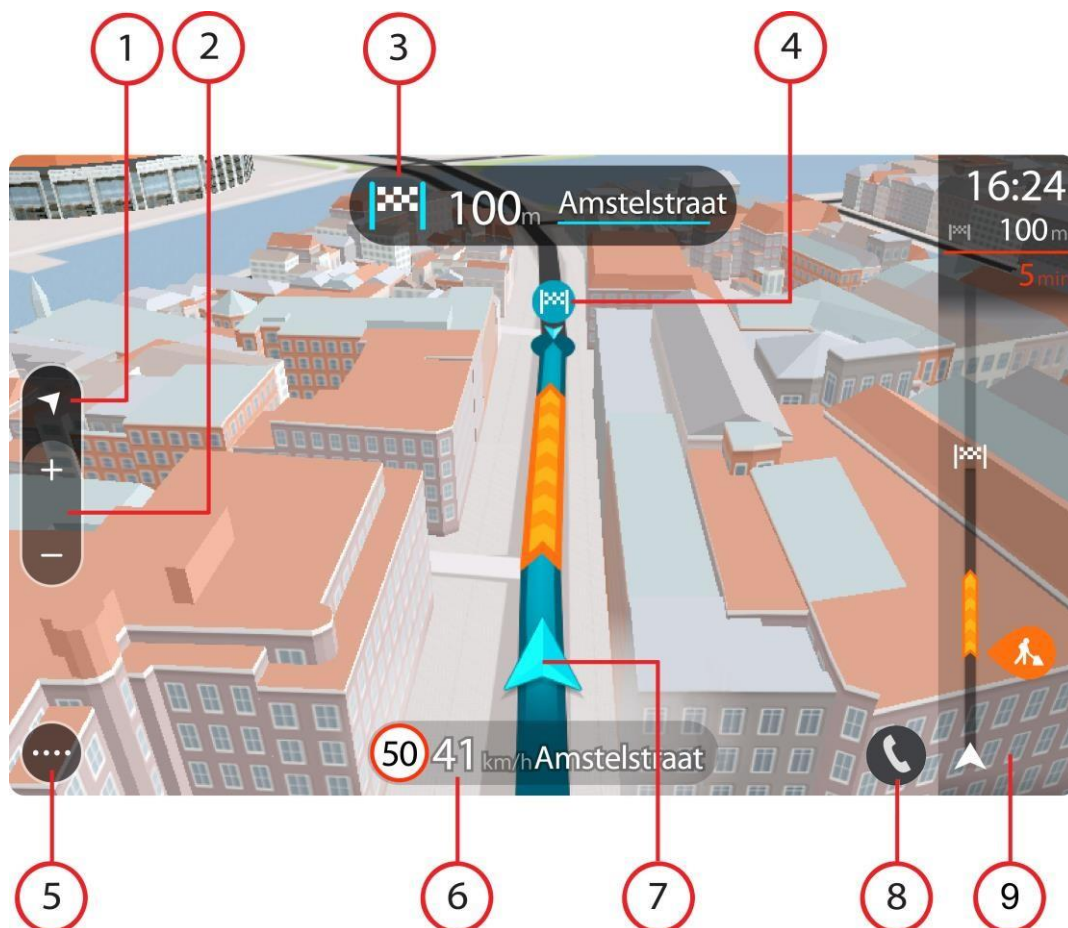

- А. Бутон за превключване на изгледа. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да промените между изгледа на картата и изгледа с насоки. Когато сте в насочващ изглед, ако шофирате, малката стрелка се върти, за да покаже посоката ви на движение спрямо север, като северът е нагоре.
- Б. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.

**Бакшиш:** На някои устройства можете също да [щипка](#) за увеличаване и намаляване на мащаба.

В. Панел с инструкции. Този панел показва следната информация:

- Посоката на следващия ви завой.
- Разстоянието до следващия ви завой.
- Името на следващия път по маршрута ви.
- Водене на лентата на някои кръстовища.

**Note:** Select the instruction panel to see a list of turn-by-turn text instructions for your planned route.

- Г. Символи на маршрута. Символите се използват по маршрута ви, за да покажат началното ви местоположение, [спирките](#) и дестинацията ви.
- Д. Бутон "Главно меню". Изберете бутона, за да се покаже главното меню.
- Е. Панел за скорост. Този панел показва следната информация:
  - Ограничението на скоростта на вашето местоположение.
  - Текущата ви скорост. Ако шофирате с повече от 5 км/ч или 3 мили в час над ограничението на скоростта, панелът за скорост става червен. Ако шофирате с по-малко от 5 км/ч или 3 мили в час над ограничението на скоростта, панелът за скорост става оранжев.
  - Името на улицата, по която шофирате.
  - Камерата за скорост или бутонът за отчитане на рисковата зона.
- Ж. Текущо местоположение. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете символа или панела за скорост, за да отворите [бързото меню](#).

**Note:** If your GO PROFESSIONAL cannot find your location the symbol appears grey.

**Note:** You cannot change the current location symbol.

- З. Изберете бутона за телефон в изгледа на картата или насоките, за да активирате телефона си и да провеждате [разговори със свободни ръце](#).
- И. Маршрутна лента. Лентата [на маршрута](#) се показва, когато сте планирали маршрут.

## Лентата на маршрута

Лентата на маршрута се показва, когато сте планирали маршрут. Той има информационен панел за пристигане в горната част и лента със символи отдолу.

**Tip:** You can also choose to see a wider route bar showing additional route information (not available on all devices or apps).

**Note:** The [distance ahead shown by the route bar](#) depends on the overall length of your route.



Информационният панел за пристигане показва следната информация:

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна часова зона, виждате знак плюс (+) или минус (-) и часовата разлика в часове и половина в [информационния панел за пристигане](#). Очакваното време на пристигане е местното време на вашата дестинация.

- Очакваното време, в което ще пристигнете на местоназначението си.
- Продължителността на времето за шофиране до местоназначението от текущото ви местоположение.
- Бутон за паркиране се показва близо до флага на дестинацията, когато има паркинг близо до вашата дестинация.

Ако имате [спирки](#) по маршрута си, изберете този панел, за да промените между информацията за следващата спирка и крайната си дестинация.

Можете да [изберете информацията, която виждате](#) в информационния панел за пристигане.

**Състояние на трафика** - ако вашият GO PROFESSIONAL не получава никаква информация за трафика, под информационния панел за пристигане се появява символ, показващ трафика с кръст.

Лентата използва символи, за да покаже следната информация:

- [По-бърз маршрут](#), ако има трафик по маршрута ви.
- [Спирките](#) по маршрута ви.

**Съвет:** За да премахнете бързо спирка, изберете я в лентата на маршрута и използвайте изскачащото меню.

- [Бензиностанции](#), които са директно по маршрута ви.
- [TomTom Пътни инциденти](#).
- TomTom [камери за скорост](#) и [опасни зони](#).
- Почивката спира директно по маршрута ви.

Можете да [изберете информацията, която виждате](#) по маршрута си.

Символите са в реда, в който се появяват по маршрута ви. За пътнотранспортни произшествия символът за всеки инцидент се редува между показване на вида на инцидента и закъснението в минути. Изберете символ, за да видите повече информация за спиране, инцидент или камера за скорост. Ако даден символ е показан върху друг символ, избирането на символите увеличава в лентата на маршрута, за да покаже всеки символ поотделно. След това можете да изберете символ.

Общото закъснение поради задръствания, метеорологични условия и други инциденти по маршрута ви, включително информация, предоставена от историческото използване на пътя, е показано над символите.

За пълен списък на типовете инциденти вижте [Пътнотранспортни произшествия](#).

Долната част на лентата на маршрута представлява текущото ви местоположение и показва разстоянието до следващия инцидент по маршрута ви. Освен това можете да изберете да виждате текущия час, ако включите настройката.

**Note:** To make the route bar more readable some incidents may not be shown. These incidents will always be of minor importance and only cause short delays.

Маршрутната лента показва и съобщения за състоянието, например **Намиране на най-бързия маршрут** или **Визуализация на маршрута при изпълнение**.

### Разстояния и лентата на маршрута

Разстоянието напред, показано в лентата на маршрута, зависи от дължината на маршрута ви или от разстоянието, оставащо по маршрута ви.

- За оставащите разстояния, по-дълги от 50 км (31 мили), се показват само следващите 50 км (31 мили). Иконата местоназначение не е показана.

**Бакшиш:** Можете да превъртите лентата на маршрута, за да видите целия си маршрут (не е наличен в iOS).

- За оставащите разстояния между 10 км (6 мили) и 50 км (31 мили) е показано цялото разстояние. Иконата местоназначение е показана фиксирана в горната част на лентата на маршрута.
- За оставащи разстояния по-малки от 10 км (6 мили) е показано цялото разстояние. Иконата местоназначение се придвижва надолу към символа на V-образна стрелка, когато се приближите до местоназначението си.

Горната половина на лентата на маршрута показва два пъти разстоянието от долната половина, както е показано в следните примери:

- Оставащото разстояние от 50 км по лентата на маршрута е разделено на 34 км (21 мили) в горната част и 16 км (9 мили) в долната част.
- Оставащото разстояние от 10 км по лентата на маршрута е разделено на 6,6 км (4 мили) в горната част и 3,3 км (2 мили) в долната част.

Лентата на маршрута се актуализира постоянно, докато шофирате.

## Бързото меню

За да отворите бързото меню, изберете текущия символ за местоположение или панела за скорост в изгледа за насочване. След това можете да направите някое от следните неща:

- [Маркиране на местоположение](#)
- [Съобщете за нова камера за скорост](#)
- [Промяна на ограничение на скоростта](#)
- [Избягвайте блокиран път](#)
- Вижте текущото си местоположение или вашата географска ширина / дължина, ако не е на наименуван път.

## Бутони за навигация

В изгледа на картата или изгледа с насоки изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.

Следните бутони за навигация са налични в екрана на главното меню, в допълнение към [други бутони и символи](#):

**Бележка:** Не всички функции се поддържат на всички устройства.

Търсене /  
Шофиране до



Изберете този бутон, за да потърсите адрес, място или интересна точка, след което планирайте маршрут до това местоположение.

**Забележка:** Търсенето се използва за [бързо търсене](#). Drive To се използва за [търсене стъпка по стъпка](#).

Адрес



В менюто **Drive To** изберете този бутон, за да потърсите адрес, след което [планирайте маршрут](#) до това местоположение.

---

**Точка на интерес**



В менюто **Drive To** изберете този бутон, за да потърсите интересна точка, след което [планирайте маршрут](#) до това местоположение.

---

**Географска  
ширина  
Географска  
дължина**



В менюто **Drive To** изберете този бутон, за да потърсите координата географска ширина-дължина, след което [планирайте маршрут](#) до това местоположение.

---

**Шофиране у дома**



Изберете този бутон, за да шофирате до домашното си местоположение. Ако този бутон не е включен в главното меню, отидете на [Моите места](#), за да настроите домашното си местоположение.

---

**Шофиране до  
работа**



Изберете този бутон, за да стигнете до работното си място. Ако този бутон не е включен в главното меню, отидете на [Моите места](#), за да настроите работното си местоположение.

---

**Последно  
местоназначение**



Изберете този бутон, за да отворите списъка с последните си дестинации. Изберете скорошна дестинация, за да планирате маршрут до тази дестинация.

---

---

Текущ  
маршрут /  
текущ запис

Изберете този бутон, за да [изчистите или промените](#) планирания маршрут или писта.



---

**Моите места**

Изберете този бутон, за да покажете запазените си [места](#).



---

**Моите маршрути**

Изберете този бутон, за да покажете запазените маршрути.



---

**Запис на маршрут**

Изберете този бутон, за да стартирате или спрете записването на песен.



---

**Гласов контрол**

Изберете този бутон, за да стартирате [гласовото управление](#).

**Бакшиш:** Можете също да кажете фразата за събуждане, за да започнете гласов контрол.



---

**Паркинг**

Изберете този бутон, за да [намерите паркинги](#).



---

**Бензиностанция**

Изберете този бутон, за да [намерите бензиностанции](#).



---

Отчет за  
скоростта  
на  
камерата

Изберете този бутон, за да съобщите за [камера за скорост](#).



---

## Контакти



Изберете този бутон, за да синхронизирате телефонния указател от телефона с устройството.

**Бележка:** Този бутон се показва само ако е настроено обаждане със свободни ръце.

---



Изберете този бутон, за да отворите [менюто "Настройки"](#).

---

## Главно меню по-малки бутони и символи

В изгледа на картата или изгледа с насоки изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.

Следните бутони и символи са налични в екрана на главното меню, в допълнение към бутоните за навигация:



Изберете този бутон, за да отворите [менюто "Помощ"](#). Менюто "Помощ" съдържа помощ за използването на вашия GO PROFESSIONAL, заедно с друга информация за вашето устройство, например версия на картата, сериен номер на устройството и правна информация.

---



Изберете този бутон, за да [пренаредите бутоните](#) в главното меню.

---



Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

---



Изберете този бутон, за да се върнете към изгледа на картата или изгледа с насоки.

---



Този символ показва състоянието на Bluetooth връзката към телефона.

---



Този символ показва нивото на мощност на батерията във вашия GO PROFESSIONAL.

---



Този символ показва, че вашият GO PROFESSIONAL е свързан с [трафика](#).

---



Този символ показва, че вашият GO PROFESSIONAL не е свързан с [трафика](#).

---



Този символ показва, че вашият GO PROFESSIONAL е свързан с [MyDrive](#).



Този символ показва, че вашият GO PROFESSIONAL не е свързан с [MyDrive](#).



Този символ показва, че устройството ви е свързано с интернет чрез [Wi Fi](#).



Този символ показва, че устройството ви не е свързано с интернет чрез [Wi Fi](#).



Този бутон показва, че ще чуete гласови инструкции. Изберете бутона, за да изключите гласовите инструкции. Вече няма да чувате гласови инструкции за маршрута, но все пак ще чувате информацията като информация за трафика и предупредителни звуци.

**Съвет:** Можете да изберете типовете инструкции, които искате да чуete. Изберете [Гласове](#) в менюто Настройки и изберете инструкциите, които искате да чуete.



Този бутон показва, че няма да чуete гласови инструкции. Изберете този бутон, за да включите гласовите инструкции.



Този бутон показва, че дисплеят използва дневни цветове. Изберете бутона, за да намалите яркостта на екрана и да покажете картата в по-тъмни цветове.

Когато шофирате през нощта или когато шофирате през тъмен тунел, е по-лесно да видите екрана и по-малко разсейващо за водача, ако яркостта на екрана е затъмнена.

**Съвет:** Вашето устройство автоматично превключва между дневните и нощните цветове в зависимост от времето на деня. За да изключите тази функция, изберете [Появяване](#), след това Показване в [менюто Настройки](#) и изключете [Превключване към нощни цветове, когато е тъмно](#).



Този бутон показва, че дисплеят използва нощни цветове. Изберете бутона, за да увеличите яркостта на екрана и да покажете картата в по-ярки цветове.



Този бутон показва, че ще получавате съобщения. Изберете този бутон, за да [изключите съобщенията](#) за текущата си сесия.



Този бутон показва, че няма да получавате съобщения. Изберете това, за да включите съобщенията отново.

## Контрол на силата на звука

На картата или изгледа с насоки изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.

Изберете и плъзнете контролата за силата на звука, за да промените силата на гласовите инструкции и предупреждения. Ако гласовите инструкции са изключени, контролът за силата на звука ще продължи да променя силата на звука на предупрежденията.



## Използване на жестове

Използвайте жестове, за да контролирате своя GO PROFESSIONAL.


В това ръководство за потребителя научавате как да използвате жестове, за да управлявате своя GO PROFESSIONAL. По-долу е дадено обяснение на всеки жест.

### Двойно докосване




Докоснете един пръст на екрана два пъти в бърза последователност. Пример за това кога да използвате това: Увеличаване на мащаба на картата.

### Влача

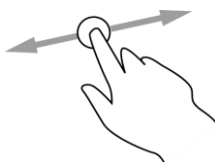

Поставете един пръст върху екрана и го преместете по екрана. Пример за това кога да използвате това: Превъртане в картата.

### Движение

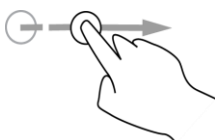

Плъзнете върха на един пръст по екрана. Пример за това кога да използвате това: Превъртане на голямо разстояние на картата.

**Бакшиш:** Flick не е наличен на всички устройства.

### Натиснете и задръжте



Поставете един пръст на екрана за повече от 0,5 секунди. Пример за това кога да използвате това: Отваряне на изскачащото меню за място на картата.

### Щипване за мащабиране



Докоснете екрана с палец и пръст. Раздалечете ги, за да увеличите мащаба, или ги преместете заедно, за да намалите мащаба.

Пример за това кога да използвате това: Увеличаване и намаляване на мащаба на картата.

**Съвет:** Щипка за мащабиране не е налична на всички устройства. Ако не е налично щипка за мащабиране, използвайте бутоните за мащабиране, за да увеличавате и намалявате.

**Докоснете или  
изберете**



Докоснете един пръст на екрана.

Пример за това кога да използвате това: Избиране на елемент в  
главното меню.

## Промяна на текста и размера на бутона

Можете да промените размера на текста и бутоните, които виждате на екрана, например, за да направите текста по-лесен за четене и бутоните по-лесни за използване.

**Бележка:** Тази функция е налична само на устройства с 6 инча / 15 см или по-голям екран.

За да промените размера на текста и бутоните, изберете бутона **Настройки** в главното меню, след това изберете **Външен вид**, след което изберете **Размер на текста и бутоните**. Вашето устройство трябва да се рестартира, за да приложи промяната.

## Пренареждане на бутоните на главното меню

За да пренаредите бутоните в главното меню, така че да отговарят на вашите предпочитания, направете следното:

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Натиснете и задръжте бутона, който искате да преместите за две секунди.

**Tip:** Alternatively, select the Edit button in the Main Menu.



Бутонът за меню се показва със стрелки наляво и надясно.

- В. Натиснете стрелката наляво или надясно на бутона на менюто, за да преместите бутона на нова позиция в менюто.
- Г. Изберете и преместете други бутони в желанния ред.
- Д. Изберете **Готово**.

# Трафик

---

## За TomTom трафик

TomTom Traffic е [услуга на TomTom](#), предоставяща информация за трафика в реално време.

В комбинация с исторически данни за използването на пътищата, TomTom Traffic Ви помага да планирате оптималния маршрут до вашата дестинация, като вземете предвид текущите местни условия на трафика и времето.

Вашият TomTom GO PROFESSIONAL редовно получава информация за променящите се пътни условия. Ако по текущия ви маршрут се открият задръствания, силен дъжд, сняг или други инциденти, вашият GO PROFESSIONAL ще ви предложи да препланирате маршрута си, за да се опитате да избегнете закъснения.

**Важно:** Когато наближите по-бърз алтернативен маршрут, получавате предупреждение в лентата на маршрута и можете да видите алтернативния маршрут както в изгледа с насоки, така и в изгледа на картата. За да приемете по-бърз маршрут, просто насочете към алтернативния маршрут, докато го приближавате и устройството ви ще го избере.

За да получите услугите на TomTom на вашия GO PROFESSIONAL, трябва да сте свързани с интернет. Можете да се свържете с интернет, като използвате един от следните методи:

- С постоянна връзка директно от вашия GO PROFESSIONAL. Тези навигационни устройства се наричат "Винаги свързани" устройства.
- С връзка с помощта на вашия смартфон. Тези устройства се наричат "Smartphone Connected" устройства.
- [Wi-Fi](#).

**Note:** Some TomTom services might not be available in your current location.

## За RDS-TMC

Каналът за съобщения за трафика (TMC), известен също като RDS-TMC, предава информация за трафика като радиосигнал и е достъпен безплатно в много страни.

TMC не е услуга на TomTom, но е достъпна при използване на TomTom RDS-TMC трафик приемник.


**Note:** TMC is not available in all countries. To check the availability of TMC services in your country, go to [tomtom.com/5826](http://tomtom.com/5826).

TomTom is not responsible for the availability or quality of traffic information provided by TMC.

## Поглед към трафика на картата

Пътнотранспортните произшествия са показани на картата. Ако няколко пътнотранспортни произшествия се припокриват, се показва инцидентът с най-висок приоритет - например затварянето на пътя е с по-висок приоритет от пътните работи или затворената лента.

**Бакшиш:** Изберете инцидент на картата, за да видите по-подробна информация.

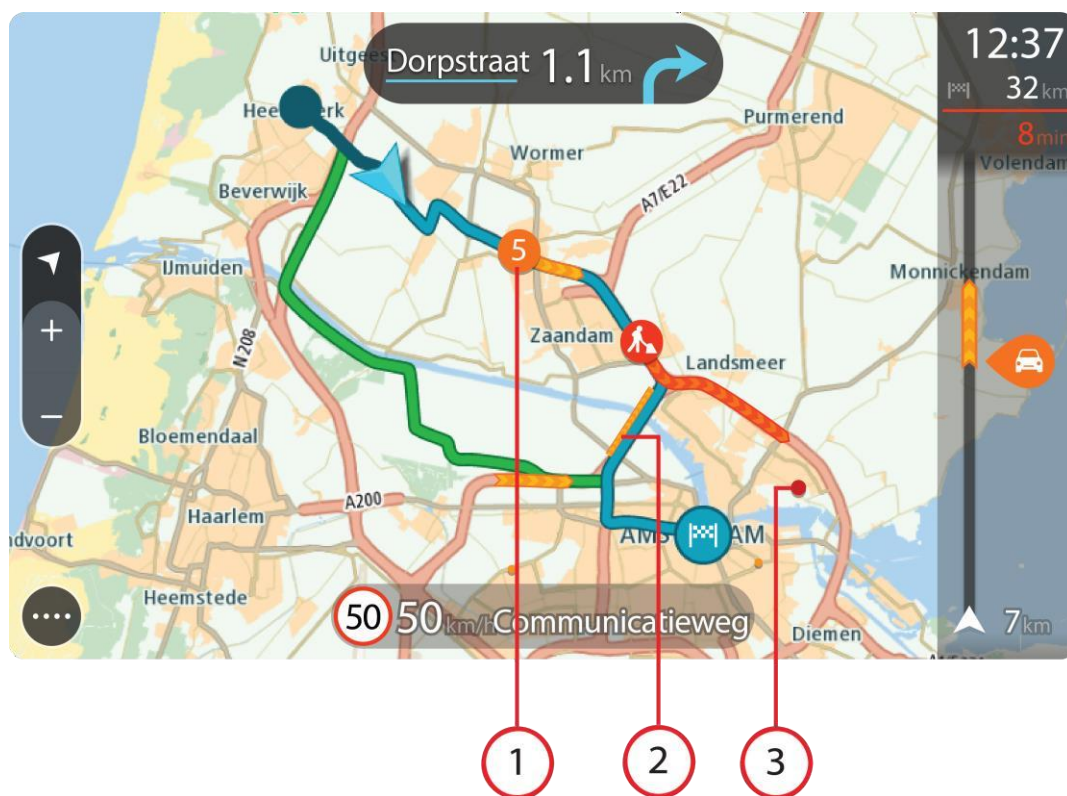

- A. Пътен инцидент, който засяга маршрута ви във вашата посока на движение.  
Символ или цифра в началото на инцидента показва вида на инцидента или закъснението в минути, например 5 минути.  
Цветът на инцидента показва скоростта на движение спрямо максимално допустимата скорост на това място, като червеното е най-бавно. Ивиците на задръстването също са анимирани, за да покажат скоростта на движението, където е уместно.  
За пълен списък на типовете инциденти вижте [Пътнотранспортни произшествия](#).
- B. Пътен инцидент по маршрута ви, но в обратна посока на пътуването.
- B. Пътни инциденти по пътища, които не се виждат при текущото ви ниво на мащабиране.

### Разглеждане на трафика по маршрута ви


Информация за пътнотранспортни произшествия по маршрута ви се показва в лентата на маршрута от дясната страна на картата и изгледи с насоки.

Лентата [на маршрута](#) ви информира за закъсненията в трафика, докато шофирате, като използва символи, за да ви покаже къде се намира всеки пътен инцидент по маршрута ви. Когато използвате изгледа на картата, можете също да изберете символи на самата карта.

**Note:** If your GO PROFESSIONAL isn't receiving any traffic information, a symbol showing traffic with a cross appears underneath the arrival information panel.

**Note:** To make the route bar more readable some incidents may not be shown. These incidents will always be of minor importance and only cause short delays.

За да получите повече информация за инцидент, изберете инцидент в лентата на маршрута. Картата се отваря увеличено спрямо инцидента и се отваря информационен панел, показващ подробна информация за пътния инцидент.

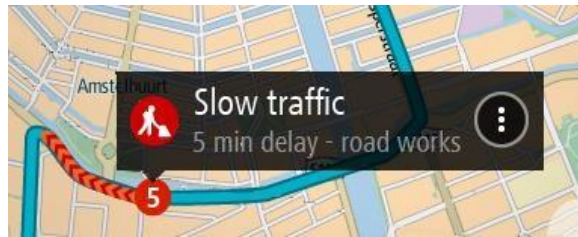

Показаната информация включва:

- Причината за пътнотранспортния инцидент - например злополука, пътни работи, затваряне на лентата или времето.
- Тежестта на инцидента - бавен трафик, опашки за трафик или стационарен трафик.
- Времето на забавяне.
- Продължителността на инцидента.

За пълен списък на типовете инциденти вижте

[Пътнотранспортни произшествия](#). Изберете **Изберете видове**

**времетраяния**

## Пътнотранспортни произшествия

Следните символи за пътнотранспортни произшествия се използват в изгледа на картата и в лентата на маршрута, за да покажат причината за задръстване:

	Трафик
	Злополука
	Опасни условия
	Пътни работи
	Затваряне на лентата
	Затваряне на пътища
	Дъжд
	Мъгла
	Лед или сняг
	Вятър

Символът или номерът в началото на инцидента показва вида на инцидента или закъснението в минути, например 4 минути.

Цветът на инцидента показва скоростта на движение спрямо максимално допустимата скорост на това място, като червеното е най-бавно. Ивиците на задръстването също са анимирани, за да покажат скоростта на движението, където е уместно.



Скоростта на движение е от 0% до 20% от разрешената скорост



Скоростта на движение е от 20% до 40% от разрешената скорост



Скоростта на движение е от 40% до 100% от разрешената скорост



Скоростта на движение е нормална.



Пътят е затворен, няма трафик.

## Приближаване към предупреждение за задръстване

Предупреждение се дава, когато наближите задръстване. Вие сте предупредени по няколко начина:



- В лентата на маршрута е показан предупредителен символ.
- Лентата на маршрута се приближава до началото на задръстването.
- Разстоянието ви до началото на задръстването е показано в лентата на маршрута.
- Цветът на пътя на лентата на маршрута се променя на оранжев или червен, в зависимост от тежестта на задръстването.
- Цветът на фона на лентата на маршрута се променя в червено, ако шофирате твърде бързо към задръстването.
- Чувате предупредителен звук.

За да [промените начина, по който ви предупреждават](#), изберете **Звуци и предупреждения** в менюто [Настройки](#).

## Избягване на задръстване по маршрута ви

Можете да избегнете задръстване, което е по маршрута ви.

**Note:** Sometimes the quickest route is still the route that has the traffic jam.

**Note:** It may not be possible to find an alternative route around the traffic jam if none exists.

## Избягване на задръстване с помощта на лентата на маршрута

A. В лентата на маршрута изберете символа за задръстването, което искате да избегнете. Задръстването е показано на картата.

Б. Изберете бутона за изскачащо меню.



В. Изберете **Избягвай** в изскачащото меню.

Открива се нов маршрут, който избягва задръстването.

### Избягване на задръстване с помощта на картата

А. В изгледа на картата увеличете мащаба и изберете задръстването, което е по маршрута ви. Задръстването с информационен панел е показано на картата.

Б. Изберете бутона за изскачащо меню.



В. Изберете **Избягване**.

Открива се нов маршрут, който избягва задръстването.

### Избор на по-бърз маршрут

Когато се намери по-бърз маршрут, ще бъдете попитани дали искате да вземете по-бързия маршрут.

**Tip:** To be asked to select a route, select **Ask me so I can choose** in the **Route Planning** menu in [Settings](#).

Ако все още не сте избрали по-бързия маршрут, когато се приближавате към по-бързия маршрут, той се показва в изгледа с насоки в зелено. В лентата на маршрута е показан символ за решение.

За да изберете по-бързия маршрут, вземете показания зелен маршрут. Вашето устройство автоматично показва новия ви маршрут.

За да пренебрегнете по-бързия маршрут, просто продължете да следвате текущия си маршрут.

За да получите повече информация за по-бързия маршрут, изберете символа за решение в лентата на маршрута. Картата се отваря с увеличение на мястото, където трябва да поемете по новия маршрут.



### Разширено ръководство за лентата

**Бележка:** Ръководството за лентата не е налично за всички кръстовища или във всички страни.

Advanced Lane Guidance ви помага да се подготвите за изходи и кръстовища на магистрали, като показва правилната лента за шофиране за планирания от вас маршрут.

Когато наблизите изход или кръстовище, лентата, от която се нуждаете, се показва на екрана.



**Бакшиш:** За да затворите изображението на лентата, изберете някъде на екрана.

Можете да изберете да виждате разделен екран с изгледа "Ориентиране" отляво и насочване на лентата отдясно или цял екран само с насочване на лентата. Можете също така да изключите ръководството на лентата. Отидете на **Облик** в **настройките**, за да промените настройката за визуализация на изхода от **магистралата**.

### Зависими от времето ограничения на скоростта

Някои ограничения на скоростта се променят в зависимост от времето на деня. Например, може да видите ограничението на скоростта в близост до училищата да намалява до 40 км / ч или 25 мили в час сутрин между 08.00 - 09.00 часа и следобед между 15.00 - 16.00 часа. Когато е възможно, ограничението на скоростта, показано в панела за скорост, се променя, за да покаже тези променливи ограничения на скоростта.

Някои ограничения на скоростта се променят в зависимост от условията на шофиране. Например, ограничението на скоростта ще намалее, ако има интензивен трафик или метеорологичните условия са лоши. Тези променливи ограничения на скоростта не са показани в панела за скорост. Скоростта, показана в панела за скорост, е максималното

---

ограничение на скоростта, разрешено при добри условия на шофиране.

**Важно:** Ограничението на скоростта, показано в панела за скорост, е само индикация. Винаги трябва да спазвате действителното ограничение на скоростта за пътя, на който се намирате, и условията, в които шофирате.

---

# Настройване на типа на вашето превозно средство

---

## За моето превозно средство

---

**Важно:** Планирането на маршрута за конкретен тип превозно средство е налично само когато е инсталирана карта на камиона. Ако не е инсталирана карта на камион, вместо това се планира маршрут на автомобила.

---

[My Vehicle](#) Ви позволява да изберете вида превозно средство, което шофирате, така че маршрутът, планиран от Вашето устройство, да е подходящ за Вашия автомобил.

Всеки тип превозно средство, с изключение на **автомобила**, има регулируеми настройки за размери, тегло и максимална скорост. Маршрутите, планирани от вашето устройство, избягват ограниченията за типа превозно средство и вземат предвид специфичните настройки на автомобила. Следният списък ви показва някои примери за ограничения на маршрута:

- Маршрут, изчислен за микробус, може да бъде различен от маршрута, изчислен за автомобил, поради ограничения в теглото или височината.
  - На камион може да бъде разрешено да се движи само по определени пътища през града.
  - Маршрут, планиран за голямо превозно средство, например автобус или камион, благоприятства главните пътища, предполага, че пътувате с по-ниска средна скорост и
- 

също така избира маршрути без резки завои.

**Важно:** Трябва да обърнете внимание на всички пътни знаци, особено тези, свързани с размерите и теглото на вашия автомобил. Не можем да гарантираме, че никога няма да ги срещнете по маршрута си и пренебрегването на такива ограничения може да бъде опасно и незаконно.

---


## Настройване на типа на вашето превозно средство

Можете да зададете типа и специфичните настройки на Вашия автомобил, така че планираният от Вашето устройство маршрут да е подходящ за Вашия автомобил. Ако искате да използвате вашия GO PROFESSIONAL в друг тип превозно средство, просто променете

**Note:** On some navigation devices you are asked to set your vehicle profile when you start your device for the first time.


типа и настройките на автомобила.

A. Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Моето превозно средство**.

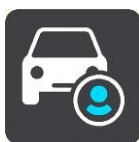


Показва се екранът "Моето превозно средство".

- Б. Изберете **Тип превозно средство** , след което изберете типа на превозното средство от показания списък.

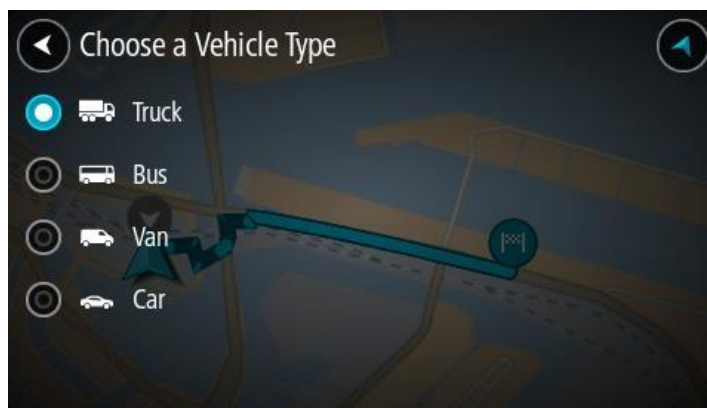

- В. Прочетете информацията за **вашата безопасност**, след което изберете **ОК**.  
Г. Екранът "**Моето превозно средство**" се показва с настройките за избрания тип превозно средство.

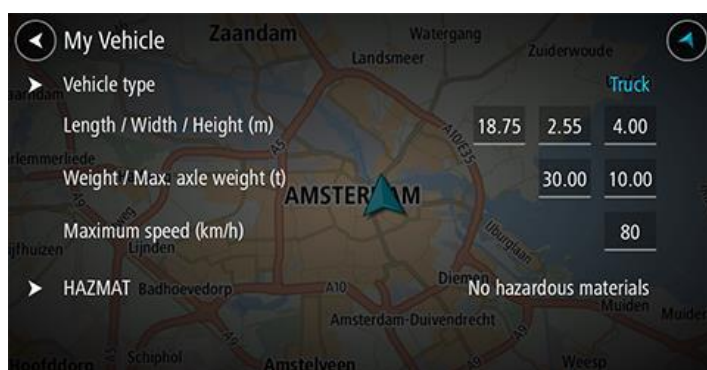

Изберете всяка настройка и въведете правилната стойност за вашия тип превозно средство. Ако дадена настройка няма да бъде ограничение на маршрута, например

**Tip:** For Bus and Truck vehicle types, the dimensions, weight and maximum speed are pre-set. Adjust the settings to match your vehicle's actual specifications.

**Important:** Settings that are set at zero are not used to determine restrictions when a route is planned.

**Максимална скорост**, задайте я на нула.

- Д. Ако вашето превозно средство е камион, превозващ опасни материали, изберете **HAZMAT**, след което изберете вида на опасния материал, който се транспортира.  
Е. Върнете се в изгледа на картата и [планирайте маршрут](#).  
Планиран е маршрут, който [избягва ограниченията на маршрута](#), приложими за вашето превозно средство.

Можете да [намерите алтернативен маршрут](#) или [да промените типа на маршрута](#) за всички видове превозни средства, като вземете предвид специфичните настройки на автомобила.

## Планиране на маршрут за автобус или камион

Когато [планирате маршрут на устройството си](#) или [планирате маршрут с помощта на MyDrive](#) и имате автобус или камион като [тип превозно средство](#), се показва екранът "Моето превозно средство", преди да бъде изчислен маршрутът ви. Проверете дали настройките на вашия



автомобил са правилни, след което изберете бутона за продължаване:

Планира се маршрут и започва упътване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

## Преглед на ограниченията за маршрут

Ако типът на вашето превозно средство е зададен на "Автобус" или "Камион", можете да видите ограниченията на маршрута в изгледа с указания, докато шофирате, и в изгледа на картата, когато сте планирали маршрут. В изглед на карта увеличете мащаба, за да видите ограничените пътища.

Ограничените пътища са оцветени. Ако планираният маршрут използва ограничен път, тогава ограничената секция е показана пунктирна.

---

**Важно:** Трябва да обърнете внимание на всички пътни знаци, особено тези, свързани с размерите и теглото на вашия автомобил. Не можем да гарантираме, че никога няма да ги срещнете по маршрута си и пренебрегването на такива ограничения може да бъде опасно и незаконно.

---



# Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive

## За TomTom MyDrive

TomTom MyDrive е лесният начин да зададете дестинация, да споделяте местоположения и предпочитани и да запазите личната си навигационна информация. MyDrive синхронизира вашия TomTom GO PROFESSIONAL с помощта на вашия акаунт в TomTom. Можете да използвате MyDrive в уеб браузър на компютър или като мобилно приложение на смартфон или таблет.

---

**Важно:** За да използвате TomTom MyDrive, ви е необходимо съвместимо

---

навигационно устройство. Използвайте TomTom MyDrive, за да направите

следното:

- Намерете дестинация на картата на MyDrive и я изпратете на вашия GO PROFESSIONAL. Можете да шофирате до дестинацията и тя също се запазва в [Моите места](#) и в последните дестинации в главното меню.
- Планирайте маршрут със спирки на картата на MyDrive и го изпратете на вашия GO PROFESSIONAL.
- Синхронизиране на списък с POI файлове на общността от картата на MyDrive с вашия GO PROFESSIONAL. Списъците с POI се съхраняват в "Моите места" и местоположенията се показват на картата.
- Намерете POI в MyDrive и го синхронизирайте с вашия GO PROFESSIONAL.
- Непрекъснато записвайте всичките си местоположения в "Моите места" в MyDrive. Можете да видите всичките си местоположения в "Моите места" на картата на MyDrive.
- Автоматично възстановете местоположенията и POI на My Places от MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL след нулиране.

## Влизане в MyDrive

Трябва да влезете в MyDrive, за да синхронизирате с акаунта си в TomTom. Когато влезете в акаунта си от навигационното си устройство, уеб браузъра или приложението MyDrive, синхронизирането с акаунта ви в TomTom става автоматично.

**Tip:** Logging in to use MyDrive also logs you to use [Updates and New Items](#).

### Влизане в MyDrive във вашия GO PROFESSIONAL

- В главното меню изберете **Настройки**.
- Изберете **Моят диск**.
- Въведете имейл адреса и паролата, които използвате за вашия акаунт в TomTom.
- Изберете **Влизане**.  
Вашият GO PROFESSIONAL се свързва с вашия акаунт в TomTom.
- Обратно към изгледа на картата.  
Вашият GO PROFESSIONAL автоматично запазва личната ви навигационна информация в профила ви в TomTom.

**Tip:** You'll also be asked to log in the first time you start your device, and when you use **Updates & New Items**.

### **Влизане в MyDrive с помощта на уеб браузър или приложението MyDrive**

Влезте с имейл адреса и паролата на акаунта си в TomTom. Когато сте влезли в профила си, можете да видите личната си навигационна информация от навигационните си устройства и можете да изберете дестинации и да създадете места за синхронизиране с вашите навигационни устройства.

## Задаване на местоназначение с помощта на MyDrive

Когато сте влезли в MyDrive с помощта на уеб браузър или приложението MyDrive, можете да изберете дестинацията си на картата и да я изпратите на навигационното си устройство. Когато навигационното Ви устройство е влязло в акаунта Ви в TomTom, устройството Ви се синхронизира с MyDrive и получава местоназначението.

- A. В уеб браузър или с помощта на приложението MyDrive влезте в акаунта си в TomTom.
- B. На картата изберете дестинация.

**Tip:** You can search for a destination or you can move the map and select a destination. You can also select a destination from Recent Destinations in the Main Menu or your My Places list.

- V. Кликнете върху местоположението, след това отворете изскачащото меню и изберете **Изпрати до устройството**. Дестинацията се изпраща до вашия акаунт в TomTom.
- Г. Влезте в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL.  
Вашият GO PROFESSIONAL се синхронизира с вашия акаунт в TomTom и получава новата дестинация в MyDrive.  
Показва се съобщението , **че сте получили ново местоназначение** . Автоматично се планира маршрут до местоназначението на MyDrive.

**Tip:** All MyDrive destinations are saved in Recent Destinations in the Main Menu and in [My Places](#).

## Планиране на маршрут със спирки с помощта на MyDrive

Когато сте влезли в MyDrive с помощта на уеб браузър, можете да създадете маршрут със спирки и да го изпратите до навигационното си устройство. Когато навигационното Ви устройство е влязло в акаунта Ви в TomTom, устройството Ви се синхронизира с MyDrive и получава местоназначението.

### Създаване на маршрут със спирки

- A. В уеб браузър влезте в профила си в TomTom.
- B. На картата изберете дестинация.

**Tip:** You can search for a destination or you can move the map and select a destination on the map. You can also select a destination from Recent Destinations in the Main Menu or your My Places list.

- V. На картата изберете спирка по същия начин, по който сте избрали дестинацията си, след което изберете **Добавяне на стоп**.  
Спирката се добавя към маршрута ви.  
Вашият маршрут е избран и изскачащото меню показва **Изпращане на маршрут до устройство**.
- Г. Добавете още спирки към маршрута си, ако искате.
- Д. В изскачащото меню изберете **Изпращане на маршрут до устройство**.  
Дестинацията и спирките се изпращат до вашия акаунт в TomTom.
- Е. Влезте в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL.  
Вашият GO PROFESSIONAL се синхронизира с вашия акаунт в TomTom и получава новата дестинация в MyDrive и спирките.  
Показва се съобщението , **че сте получили нов маршрут** . Автоматично се планира маршрут до дестинацията на MyDrive и спирките.

**Tip:** All MyDrive destinations are saved in Recent Destinations in the Main Menu and in [My Places](#).

**Tip:** You can save the route with stops in My Routes.

### Пренареждане на спирките по маршрут

- A. В **Планиране на маршрут** в главното меню My Drive поставете курсора на мишката върху спирка или дестинацията.

- Б. Преместете курсора наляво, докато се превърне в символ за ръка.
- В. Щракнете и плъзнете всяка спирка или дестинация до реда, в който искате да ги карате. Всеки път, когато премествате спирка или дестинация, маршрутът ви се преизчислява със спирките в променения ред. Последната спирка в списъка става вашата дестинация.

## Показване на планирана дестинация в MyDrive

Когато планирате маршрут на вашия GO PROFESSIONAL, дестинацията се синхронизира с вашия акаунт в TomTom. Можете да видите дестинацията, когато сте влезли в MyDrive в уеб браузър или когато използвате приложението MyDrive.

## Изчистване на дестинация в MyDrive

- А. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL.
- Б. Изберете **Текущ маршрут** в главното меню, за да отворите менюто Текущ маршрут.
- В. Изберете **Изчисти маршрута**, за да изчистите текущо планирания маршрут. Вашето устройство се връща в изгледа на картата. Вашият маршрут е изчистен от вашия GO PROFESSIONAL и вашия акаунт в TomTom.

**Tip:** All MyDrive destinations are saved in Recent Destinations in the Main Menu and also in [My Places](#).

## Изтриване на дестинация в MyDrive от "Моите места"

- А. В главното меню изберете **Последни дестинации**.

**Бакшиш:** Алтернативно, изберете **Моите места**, последвано от **Последни дестинации**.

- Б. Изберете **Редактиране на списък**.
- В. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
- Г. Изберете **Изтрий**.

## Задаване на телефонен контакт като дестинация с помощта на приложението MyDrive

Когато сте влезли в приложението MyDrive, можете да изберете контакт в списъка с контакти на телефона си, който да зададете като местоназначение. Вашият контакт трябва да има пълен адрес, който е в правилния ред. Дестинацията е показана на картата и можете да я изпратите на вашето навигационно устройство. Когато навигационното Ви устройство е влязло в акаунта Ви в TomTom, устройството Ви се синхронизира с MyDrive и получава местоназначението.

- А. С помощта на приложението MyDrive влезте в акаунта си в TomTom.
- Б. В менюто на приложението MyDrive изберете **Контакти**.
- В. Изберете контакта, който искате като местоназначение. Местоположението на вашия контакт е показано на картата.
- Г. Кликнете върху местоположението, след това отворете изскачащото меню и изберете **Изпрати до устройството**. Дестинацията се изпраща до вашия акаунт в TomTom.
- Д. Влезте в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL. Вашият GO PROFESSIONAL се синхронизира с вашия акаунт в TomTom и получава новата дестинация в MyDrive. Показва се съобщението **, че сте получили ново местоназначение**. Автоматично се планира маршрут до местоназначението на MyDrive.

**Tip:** All MyDrive destinations are saved in Recent Destinations in the Main Menu and in [My Places](#).

## Намиране и синхронизиране на местоположения с помощта на MyDrive

Когато сте влезли в TomTom MyDrive, можете да намерите местоположения в MyDrive и да ги синхронизирате с вашите местоположения в GO PROFESSIONAL [My Places](#).

- A. В уеб браузър или с помощта на приложението MyDrive влезте в акаунта си в TomTom.
- B. На картата изберете дестинация.

**Tip:** You can search for a destination or you can move the map and select a destination. You can also select a destination from your My Places list.

- B. Кликнете върху местоположението, след това отворете изскачащото меню и изберете **Добави към моите места**. Местоположението се показва в списъка с **предпочитани** в менюто MyDrive **My Places**.
- G. Влезте в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL.  
Вашият GO PROFESSIONAL се синхронизира с вашия акаунт в TomTom и получава новите **любими** място. Местоположението се съхранява в ["Моите места"](#).

## Синхронизиране на местоположенията на "Моите места" с MyDrive

Когато сте влезли в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL, местоположенията, които сте добавили към ["Моите места"](#), автоматично се синхронизират с вашия акаунт в TomTom. Можете да видите местоположенията си в "Моите места" и списъците с места за [POI](#), когато сте влезли в MyDrive в уеб браузър или когато използвате приложението MyDrive.

## Импортиране на POI списък на общността

Можете да намерите колекции от POI на общността в интернет и да ги качите в ["Моите места"](#) с помощта на MyDrive в уеб браузър. Колекцията от POI може да съдържа например къмпинги или ресторанти за района, в който пътувате, и предоставя лесен начин за избор на местоположение, без да е необходимо да търсите местоположението всеки път.

**Бакшиш:** Някои устройства за навигация TomTom имат предварително инсталирани POI

списъци.

**Note:** GO PROFESSIONAL allows .OV2 files up to 100 MB in size. Before it can import .OV2 and .GPX files. If you see the message **You need more space**, make space available by deleting unwanted .OV2 or .GPX files using MyDrive, or deleting device content, for example delete a map you don't use.

За да качите .OV2 файл към вашия GO PROFESSIONAL, направете следното:

- A. В уеб браузър влезте в профила си в TomTom.
- B. Изберете **POI файлове** в менюто **Моите места**.
- B. Изберете **Импортиране на POI файл** и намерете вашия .OV2 файл.

**Tip:** The name of the places list in My Places will be the same as the name of the .OV2 file. Edit the name of the file so that you can easily recognise it in My Places.

- G. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL.  
Вашият GO PROFESSIONAL се синхронизира с вашия TomTom акаунт и получава новия POI

**Note:** Some .OV2 files are large and can take a long time to upload. Make sure that you sync your GO PROFESSIONAL before you start driving.

файл.

- D. Изберете **Моите места** в главното меню.

Вашият нов POI списък се показва в списъка Места.

Е. Изберете вашия нов POI списък.

Отваря се вашият нов списък с POI, показващ всички POI в списъка. Изберете изгледа на картата, за да видите POI на картата.

## Изтриване на POI списък на общност

Можете да изтриете качен POI списък от вашия GO PROFESSIONAL само с помощта на MyDrive в уеб браузър.

За да изтриете списък с POI, направете следното:

- A. В уеб браузър влезте в профила си в TomTom.
- Б. В менюто **Моите места** изберете **POI файлове**.
- В. Изберете POI файла, който искате да изтриете, след което изберете **Изтрий**.
- Г. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL. Списъкът POI се премахва от вашия списък "Моите места".

## Импортиране на GPX файл за проследяване

### GPX файлове (формат за обмен на GPS)

GPX файловете съдържат много подробен запис на маршрута, включително всички офроуд места. GPX файлът може да съдържа например туристически маршрут или предпочитан фиксиран маршрут. Можете да намерите колекции от .GPX файлове в интернет и да ги качите в "[Моите маршрути](#)" с помощта на MyDrive в уеб браузър. GPX файловете стават песни след импортиране.

Пистите имат начало и край, но нямат спирки и между тези точки има фиксиран маршрут, зависим от картата. Вашето устройство следва този фиксиран маршрут възможно най-близо. Можете да редактирате песни с помощта на инструменти като Tire Pro.

### Използване на GPX файлове

Използвайте MyDrive на компютъра си, за да импортирате .GPX проследяване на файлове към вашето устройство TomTom. Песните се записват в менюто "Моите маршрути". Вашето устройство ще навигира точно по GPX пистата и няма да предложи да препланирате маршрута си, дори ако е наличен по-бърз маршрут.

### Импортиране на GPX файл за проследяване

**Note:** Your GO PROFESSIONAL needs at least 400 MB free space before it can import .OV2 and .GPX files. If you see the message **You need more space**, make space available by deleting unwanted .OV2 or .GPX files using MyDrive, or deleting device content, for example delete a map you don't use.

За да импортирате .GPX файл с помощта на MyDrive, направете следното:

- A. Свържете вашия GO PROFESSIONAL към компютъра си с помощта на MyDrive Connect.
- Б. В MyDrive изберете **Моите маршрути**.
- В. Изберете **Импортиране на GPX файл** и намерете вашия .GPX файл за проследяване.

**Tip:** The name of the track file in My Routes will be the same as the name of the .GPX file. Edit the name of the file so that you can easily recognise it in My Routes.

Вашата нова песен е показана в списъка Моите маршрути.

- Г. Изчакайте файлът с песните да се качи на вашия GO PROFESSIONAL.
- Д. Отворете [маршрутите ми](#).  
Импортираната от вас песен се показва в списъка "Моите маршрути".

## Изтриване на GPX файл на запис

Можете да изтриете качен GPX файл само когато вашият GO PROFESSIONAL е свързан към компютъра ви чрез MyDrive Connect.

За да изтриете списък с POI, направете следното:

- A. Свържете вашия GO PROFESSIONAL към компютъра си с помощта на MyDrive Connect.
- Б. В MyDrive изберете **Моите маршрути**.
- В. Изберете файла за проследяване, който искате да изтриете, след което изберете **Изтрий**. Пистата се премахва от вашия списък "Моите маршрути".

### Запазване и възстановяване на вашата лична информация за навигация

Когато сте влезли в MyDrive на вашия GO PROFESSIONAL, вашата лична навигационна информация се запазва непрекъснато и автоматично във вашия акаунт в TomTom.

Ако нулирате своя GO PROFESSIONAL или влезете в MyDrive на друго устройство, запазената лична информация за навигацията се възстановява на вашия GO PROFESSIONAL или на друго устройство.

Следната лична навигационна информация се запазва във Вашия акаунт в TomTom:

- Дестинации в MyDrive.
- Всички запазени местоположения в "[Моите места](#)".
- Всички [импортирани списъци с места на POI](#).
- Всички импортирани песни.

**Tip:** MyDrive also [syncs your locations](#) in My Places with your TomTom account. You can see your My Places locations and the POI place lists you have imported in MyDrive on a web browser or on the MyDrive app.

Уверете се, че на устройството ви има поне 400 МБ свободно пространство, преди да синхронизирате устройството с MyDrive. Ако няма достатъчно място, информацията ви в MyDrive няма да се синхронизира. Можете да проверите размера на наличното пространство, като отидете на **За нас** в менюто **Помощ** на вашето устройство.

**Бележка:** Синхронизирането на много информация с вашето устройство може да отнеме известно време.

# Бързо търсене

---

## Избор кое търсене да се използва

Налични са следните два вида търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или POI, за да видите веднага списък с имена на улици, места и POI, които съвпадат.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете дестинацията си в лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата, след това номера на къщата. За POI въведете мястото, където искате да търсите, след това типа POI, който искате да търсите.

И двата типа търсене дават един и същ резултат, така че изберете типа търсене, който намирате за най-лесен за използване. Можете да промените типа на търсене в **Система** в менюто [Настройки](#).

## Използване на

### бързо търсене За

#### търсенето

#### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Можете да използвате функцията за търсене, за да намерите широк спектър от места и след това да навигирате до тях. Можете да търсите следното:

- Конкретен адрес, например, въведете **123 Oxford Street, London**.
- Частичен адрес, например, въведете в **Oxford st Lon**.
- Тип място, например, тип в **бензиностанция** или **ресторант**.
- Място по име, например, въведете в **Starbucks**.
- Пощенски код, например, въведете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.

**Tip:** To search for a specific street in the United Kingdom or the Netherlands, type in a postcode, then leave a space and then type in the house number. For example, **1017CT 35**. For other countries, postcodes are area-based and will give you a list of matching cities, towns and streets in your search results.

- Град, в който да навигирате до центъра на града, например, пишете в **Лондон**.
- POI (Точка на интерес) близо до текущото ви местоположение, например, въведете ресторант **близо до мен**.
- Код на карта, например, въведете в **WH6SL.TR10**
- Координатите за географска ширина и дължина например въвеждат:  
**N 51°30'31" W 0°08'34"**.

#### Въвеждане на термини за търсене

#### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Изберете **Търсене** в главното меню, за да започнете да търсите адреси и POI. Отваря се екранът за търсене, показващ клавиатурата и следните бутони:



#### A. Бутон "Назад".

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

**Б. Поле за въвеждане на търсене.**

Въведете думата си за търсене тук. Докато въвеждате, се показват съвпадащи адреси и ROI.

**Tip:** If you [press and hold](#) a letter key on the keyboard, you get access to extra characters if they are available. For example, press and hold the letter "e" to access characters 3 e è é ê ë and more.

**Tip:** To edit, select a word you have already typed to place the cursor. You can then insert or delete characters.

## В. Тип на бутона за търсене.

Можете да търсите в цялата текуща карта или в конкретна област, като например град или град, или в близост до вашата дестинация. Изберете този бутон, за да промените типа на търсенето на някое от следните:



### Цялата карта

Изберете тази опция, за да търсите в цялата текуща карта без ограничение в радиуса на търсене. Текущото ви местоположение е центърът на търсенето. Резултатите се подреждат по точно съвпадение.



### Близо до мен

Изберете тази опция, за да търсите с текущото си GPS местоположение като център за търсене. Резултатите се подреждат по разстояние.



### В града или града

Изберете тази опция, за да използвате град или град като център за вашето търсене. Трябва да въведете името на града или града с помощта на клавиатурата. Когато сте избрали града от списъка с резултати, можете да потърсите адрес или POI в този град.



### По маршрута

Когато даден маршрут е планиран, можете да изберете тази опция, за да търсите по маршрута си за конкретен тип местоположение, например бензиностанции. Когато получите подкана, въведете типа на местоположението и след това го изберете в дясната колона, за да извършите търсенето.



### Близо до дестинацията

Когато даден маршрут е планиран, можете да изберете тази опция, за да използвате дестинацията си като център за вашето търсене.



### Географска ширина Географска дължина

Изберете тази опция, за да въведете двойка координати на географска ширина.

## Г. Бутон за преглед.

Изберете този бутон, за да се върнете към изгледа на картата или изгледа с насоки.

## Д. 123?! бутон.

Изберете този бутон, за да използвате цифри и символи на клавиатурата. Изберете **бутона** =<, за да превключвате между числата и повече символи. Изберете **бутона ABC**, за да се върнете към общата клавиатура.

## Е. Бутон за клавиатурна подредба.

Изберете този бутон, за да промените клавиатурната подредба на друг език. Можете да изберете до четири оформления от списъка. Ако сте избрали повече от една подредба, избирането на бутона "Клавиатурна подредба" отваря изскачащ прозорец, за да можете бързо да размените между избраните от вас клавиатурни подредби. [Натиснете и задръжте](#) този бутон, за да отидете директно в списъка с всички оформления.

## Ж. Бутон за списък/карта.

Изберете този бутон, за да превключвате между показване на резултатите в списък или показване на резултатите на картата.

## З. Покажи/скрий бутона на клавиатурата.

Изберете този бутон, за да покажете или скриете клавиатурата.

**Tip:** Select the **Shift** key once to make the next letter you type upper case. [Double tap](#) the **Shift key** to use Caps-Lock where all the letters you type are upper case. Select the **Shift** key once to quit Caps-Lock.

**Tip:** To cancel a search, select the map/guidance view button in the top right-hand corner of the screen.

## Работа с резултатите от търсенето



### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Резултатите от търсенето се показват в две колони.

Съвпаденията за адрес и град се показват в лявата колона, а POI, типовете POI и Places се показват в дясната колона. Последните дестинации и запазените места също се показват в резултатите от търсенето.

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:

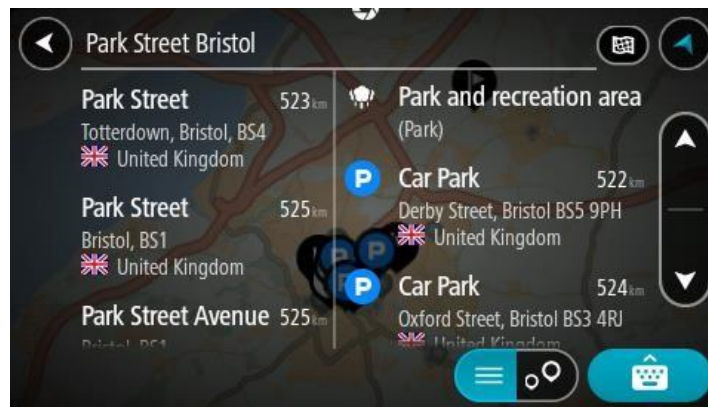

Когато изберете адрес от списъка с резултати от търсенето, можете да изберете да го покажете на картата, да добавите кръстопът или да планирате маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номера на къщата.



Ако покажете резултата на картата, можете да използвате изскачащото меню, за да [добавите местоположението](#) към "Моите места". Ако даден маршрут вече е планиран, можете да добавите местоположението към текущия си маршрут.



**Note:** The best search results are shown on the map. When you zoom in, the lower ranked search results are gradually shown.

### За пощенските кодове

Когато търсите с пощенски код, резултатите ви зависят от вида на пощенския код, използван в страната, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви навигират до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви навигират до район, включващ например един град, няколко села в селски район или район в голям град.

#### Пощенски кодове за улици

Страни като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите с помощта на този тип пощенски код, въведете пощенския код, след това оставете интервал и след това по желание въведете номера на къщата. Например "1017CT 35". След това устройството ви планира маршрут до конкретна къща или сграда на конкретна улица.

#### Пощенски кодове за области

Страни като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код за даден район, резултатите ви включват всички улици в градския район, целия град или селата в този пощенски код.

Когато използвате бързо търсене, може да получите резултати от няколко държави, ако въведете пощенски код за дадена област.

**Бележка:** Ако търсите с помощта на пощенски код за област, няма да получите конкретен адрес в резултатите си.

Този тип пощенски код все още е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсенето на Neustadt в Германия връща дълъг списък с възможни резултати. Добавянето на пространство, последвано от пощенския код за дадена област, стеснява резултатите до Neustadt, който търсите.

Като друг пример, ако искате да търсите в град, въведете пощенски код за област и изберете центъра на града, който търсите, от резултатите.

## За кодовете на карти

### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

В страни, където пътищата и къщите нямат имена или адреси, вместо това можете да използвате код на картата. Кодът на картата представлява местоположение.

Всяко място на Земята, включително тези в морето като острови и нефтени платформи, може да бъде представено с код на картата. Кодовете на картите са кратки и лесни за разпознаване, запомняне и комуникация. Те са прецизни до няколко метра, което е достатъчно добро за ежедневна употреба.

Отидете [на mapcode.com](http://mapcode.com) за инструкции как да намерите кода на картата за дадено местоположение.

Кодовете на картите са по-прецизни и по-гъвкави от адреса на визитната картичка. Можете да изберете местоположение, което искате да свържете с адреса си, например главния вход или входа на паркинг.

## Списък с икони от тип POI

### Правни и финансови услуги



Съдебна палата



Банкомат



Юридически - Адвокати



Финансова институция



Юридически - други услуги

### Хранителни услуги



Магазин за хранителни стоки



Ресторант за бързо хранене



Ресторант



Китайски ресторант

### Настаняване



Хотел или мотел



Луксозен хотел



Къмпинг



Икономична верига хотели

### Услуги за спешна помощ



Болница или поликлиника



Зъболекар



Полицейски участък



Ветеринар



Лекар



Пожарна станция

**Услуги, свързани с автомобили**



Външен паркинг



Бензиностанция



Паркинг гараж



Автомивка



Търговец на автомобили



Център за проверка на превозни средства



Съоръжение за коли под наем



Точка(и) за зареждане на електрически автомобили



Паркинг под наем



Автосервиз

**Други услуги**



Посолство



Услуги, свързани с домашни любимци



Правителствена служба



Телекомуникация



Фирма



Общественополезен труд



Поща



Аптека



Търговски център



Козметични услуги



Туристически информационен офис



Магазин

**Образован  
ие**



Колеж или университет



Училище



Библиотека



Конгресен център

**Свободно време**



Казино



Винарна



Театър



Туристическа атракция



Кино



Зоопарк



Концертна зала



Увеселителен парк



Музей



Изложбен център



Опера



Културен център



Нощен живот



Център за отдих



Детска ферма

**Спорт**



Игрално поле



Басейн



Планински връх



Водни спортове



Плаж



Тенис корт



Парк или зона за отдих



Ледена пързалка



Яхтен басейн или яхтено пристанище



Спортен център



Стадион



Голф игрище

### Религия



Църква



Място за поклонение

### Пътувам



Железопътна гара



Планински проход



Летище



Живописна или панорамна гледка



Фериботен терминал



Пощенски код

**Забележка:** Не се използва във всички държави.



Преминаване на границата



Жилищен район



Автогара



Център на града



Портал за пътни такси



Зарядни станции за електромобили



Зона за почивка



Спирка за камиони

## Планиране на маршрут с помощта

на бързо търсене Използване на

прогнозиране на дестинацията

### Какво представлява прогнозата за дестинацията?

Вашият GO PROFESSIONAL може да научи ежедневните ви навици на шофиране на запазени любими места и също така може да предложи дестинации, когато стартирате устройството от режим на заспиване, например когато шофирате до работа сутрин.

### Подготовка за прогнозиране на дестинацията

Преди да получите първата си предложена дестинация, устройството ви се нуждае от известно време, за да научи за вашите навици. Колкото по-редовно шофирате с вашия GO PROFESSIONAL, толкова по-бързо ще получите предложения и толкова по-точни ще бъдат предложените дестинации.

За да получите прогнозираните дестинации, трябва да направите следното:

- Предвиждането на местоназначението е включено по подразбиране, но ако е изключено, отидете [на Настройки](#) > система > **Вашата информация и поверителност**, включете **Запазване на историята на пътуванията на това устройство за допълнителни функции**.
- Уверете се, че не е планиран маршрут.
- Ако устройството ви има гласово управление, включете гласовото управление. Уверете се, че силата на звука не е заглушена и е зададена по-висока от 20%.
- Шофирайте няколко дни, планирайки маршрути до любимите си дестинации в My Places.

### Използване на прогнозиране на местоназначението

---

**Важно:** Ако устройството ви има гласово управление, можете да кажете "Да" или "Не" или да изберете **бутона Да** или **Не**.

---

Ако устройството ви подкани "Отивате на X?", където X е дестинация, имате 12 секунди, за да отговорите с да или не.

**Tip:** If you don't respond yes or no, your GO PROFESSIONAL assumes a yes.

За да отговорите с "да", кажете "Да" или изберете "Да". Вашето устройство планира маршрут до вашата дестинация. За да отговорите с "не", кажете "Не", изберете "Не" или докоснете екрана, за да се върнете на картата.

### Включване или изключване на предвиждането на местоназначението

Можете да включите или изключите прогнозата за дестинацията по всяко време. Вижте [Планиране на маршрут](#) и [гласово управление](#) (ако устройството ви има гласово управление) за информация как да включите или изключите тази функция.

## Планиране на маршрут до адрес

### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

---

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

---

За да планирате маршрут до адрес с помощта на търсене, направете следното:

- A. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



Б. Изберете **Търсене**.



Екранът за търсене се отваря с показването на клавиатурата.

В. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате

**Tip:** If you [press and hold](#) a letter key on the keyboard, you get access to extra characters if they are available. For example, press and hold the letter "e" to access characters 3 e è é ê ë and more.



маршрут.

Можете да търсите адрес, град, град, [пощенски код](#) или [код на карта](#).

**Tip:** To search for a specific street in the United Kingdom or the Netherlands, type in a postcode, then leave a space and then type in the house number. For example, **1017CT 35**. For other countries, postcodes are area-based and will give you a list of matching cities, towns and streets in your search results.

**Note:** When searching, the whole map is searched. If you want to change how the search is done, select the button to the right of the search box. You can then change where the search is done, for example, to being along the route or in a city.


Г. Докато въвеждате адреса, предложенията, базирани на това, което сте въвели, се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



Д. Изберете предложение за адрес.

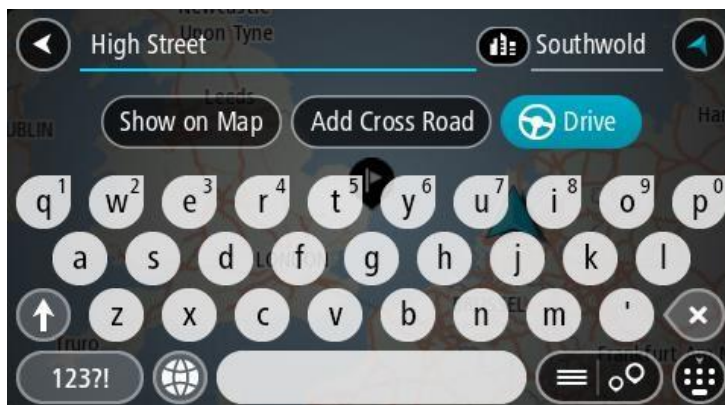

Е. Въведете номера на къщата, ако имате такъв и още не сте го въвели.



Ако нямате номер на къща, изберете **Добавяне на кръстосан път** или **Покажи на картата**.

**Tip:** If you enter a house number that is not found, then the number appears red. The nearest house number that is found is shown in the Drive button. You can enter a new house number, or you can select **Drive/Ride** to drive to the nearest house number.

Ж. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут до центъра на града

### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града с помощта на търсене, направете следното:

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Изберете Търсене.



Екранът за търсене се отваря с показването на клавиатурата.

- В. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на града или населеното място, до което искате да планирате маршрут.



Можете да търсите град, град или пощенски код.


**Tip:** To search for a specific city you can use the city's postcode or the country. For example, searching for Essen will return many results. If you search for Essen 2910 or Essen Belgium then that city will be at the top of the results. You can then search in the city.

**Tip:** When searching, the whole map is searched. If you want to change how the search is done, select the search type button then select a search option.

- Г. Докато въвеждате, предложенията, базирани на това, което сте въвели, се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:




- Д. Изберете града в лявата колона.

Името на града е показано в дясната страна на полето за въвеждане на търсене, а POI в центъра на града е показано по-долу в дясната колона.



- Е. Изберете центъра на града POI.  
Местоположението на центъра на града е показано на картата.

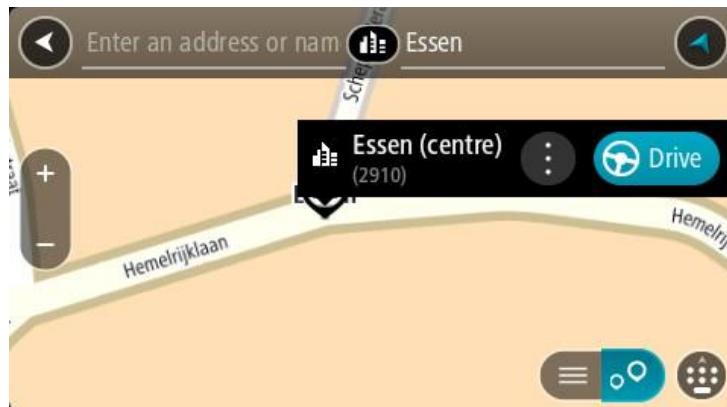

- Ж. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.  
Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут до POI

### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до тип POI или конкретна POI (точка на интерес) с помощта на търсене, направете следното:

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.




Б. Изберете **Търсене**.



Екранът за търсене се отваря с показването на клавиатурата.

В. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате

**Tip:** If you [press and hold](#) a letter key on the keyboard, you get access to extra characters if they are available. For example, press and hold the letter "e" to access characters 3 e è é ê ë and more.

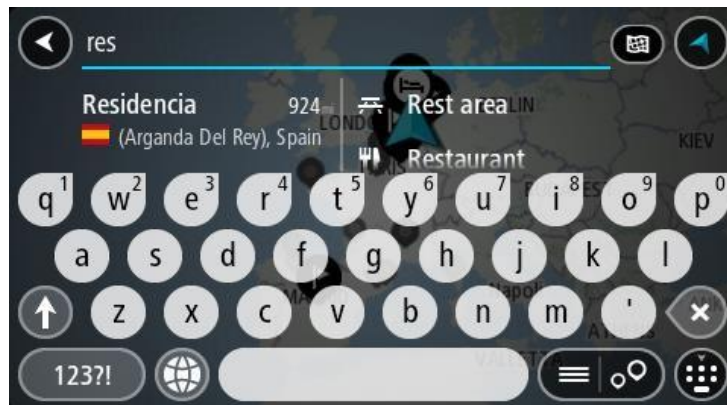


маршрут.

Можете да търсите тип POI (Point of Interest), като например ресторант или туристическа атракция. Алтернативно, можете да търсите за конкретен POI, например "Rosie's Pizzeria".

**Note:** When searching, the whole map is searched. If you want to change how the search is done, select the search type button and then select a search option.

Г. Докато въвеждате, предложенията, базирани на това, което сте въвели, се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

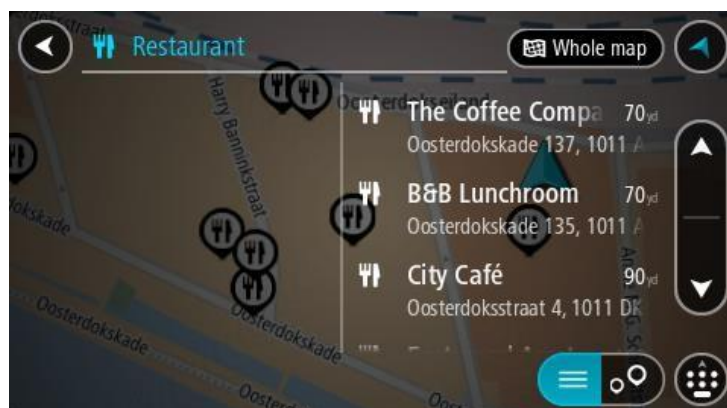

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



Д. Изберете тип POI или отделен POI. Ако сте избрали тип POI, изберете POI.

Местоположението е показано на картата.

- Е. За да видите повече информация за POI, изберете POI на картата и след това изберете бутона за изскачащо меню. Изберете **Повече информация** в изскачащото меню.



Виждате повече информация за POI, като телефонен номер, пълен адрес и имейл.

- Ж. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут до POI с помощта на онлайн търсене


### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

**Note:** Searching online is only available on connected devices. To search online on your GO PROFESSIONAL, you must be [connected to TomTom services](#).

Ако сте направили търсене на [POI](#), но не сте могли да намерите POI, който търсите, можете да търсите TomTom Places онлайн. За да намерите POI чрез търсене онлайн, направете следното:

- А. [Търсене на POI](#) с помощта на търсене в главното меню. Резултатите от търсенето се

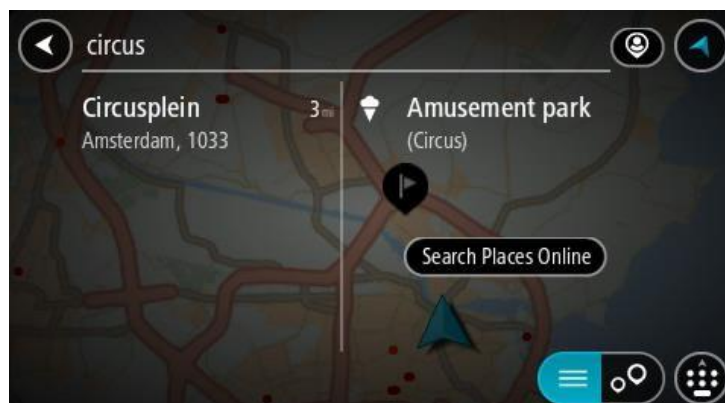

показват в две колони.


- Б. Изберете **Търсене на места онлайн**.
- В. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на POI, който искате да намерите, след което натиснете бутона **Търсене на клавиатурата**.

**Tip:** If you [press and hold](#) a letter key on the keyboard, you get access to extra characters if they are available. For example, press and hold the letter "e" to access characters 3 e è é ê ë and more.

Можете да търсите тип POI (Point of Interest), като например ресторант или туристическа атракция. Алтернативно, можете да търсите за конкретен POI, например "Rosie's Pizzeria".


**Note:** When searching, you can search near your current location, in a town or city, or near your destination. If you want to change how the search is done, select the button to the right of the search box.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

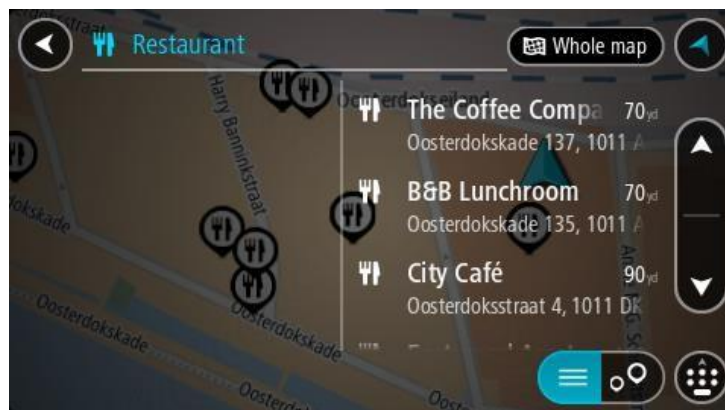


**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



- Г. Изберете отделен POI от списъка.  
Местоположението е показано на картата.
- Д. За да видите повече информация за POI, изберете POI на картата и след това изберете бутона за изскачащо меню. Изберете **Повече информация** в изскачащото меню.

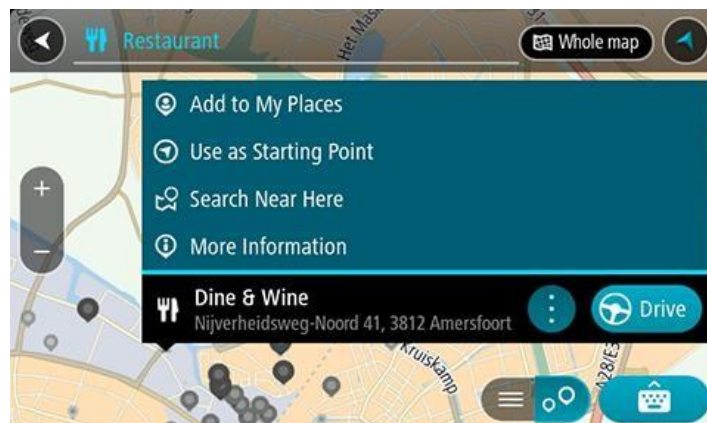

Виждате повече информация за POI, като телефонен номер, пълен адрес и имейл.

- Е. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can add a [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут с помощта на картата

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:


- А. [Преместете картата](#) и увеличете, докато видите дестинацията, до която искате да навигирате.



**Tip:** You can also select a map symbol to open the pop-up menu, then select the **Drive/Ride** button to plan a route to that location.

- Б. Когато сте намерили дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите екрана за около една секунда.

Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

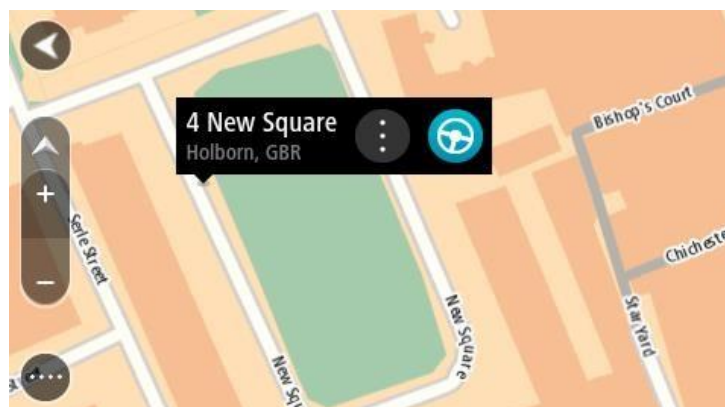

- В. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** You can use the location you selected in other ways, such as adding it to [My Places](#), by selecting the pop-up menu button.



**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут с помощта на "Моите места"

За да навигирате до едно [от "Моите места"](#) от текущото си местоположение, направете следното:


A. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



B. Изберете **Моите места**.




Отваря се списък с всички ваши места.

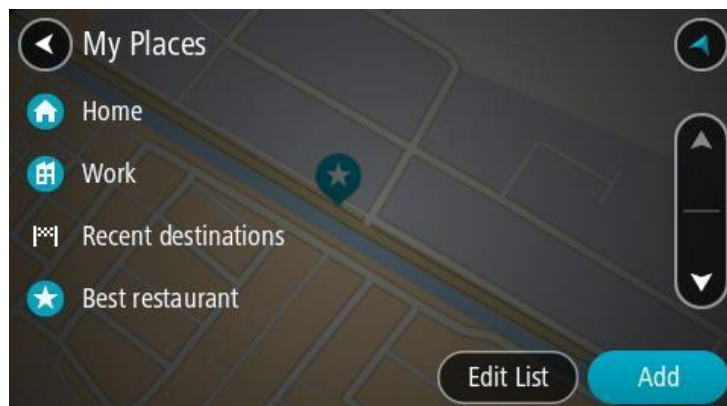

B. Изберете мястото, до което искате да навигирате, например Начало.

Избраното от Вас място е показано на картата с изскачащо меню.

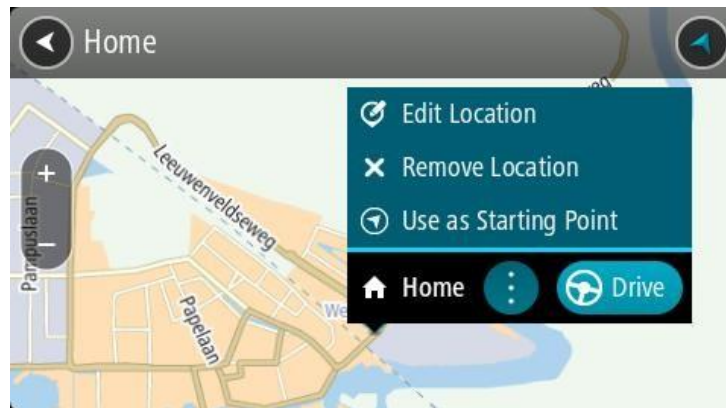

- Г. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут с помощта на координати

### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Изберете **Търсене**.



Екранът за търсене се отваря с показването на клавиатурата.

- В. Изберете типа на бутона за търсене вдясно от полето за търсене.



- Г. Изберете **Географска ширина**.

**Бакшиш:** Примерните координати, показани на екрана, са текущата ви географска ширина и дължина.

- Д. Въведете вашата двойка координати. Можете да въведете някой от следните типове координати:

- Десетични стойности,  
на пример: N 51,51000  
W 0,13454 51,51000  
-0.13454

**Tip:** For decimal values you don't have to use a letter to indicate the latitude and longitude. For locations west of the 0 meridian and locations south of the equator, use a minus sign (-) before the coordinate.


- Градуси, минути и секунди, на пример: N 51°30'31" W 0°08'34"
- GPS стандартни координати,  
на пример: N 51 30.525 B 0 08.569

**Note:** The bar below the coordinates goes red if you enter coordinates that are not recognised by your GO PROFESSIONAL.

- Е. Докато въвеждате координатите, се показват предложения въз основа на това, което сте въвели. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение. Градовете и пътищата са показани отляво, POI са показани отдясно.

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



- Ж. Изберете предложение за вашата дестинация. Местоположението е показано на картата.
- З. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут с помощта на код на карта

### САМО ЗА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на код на карта, направете следното:

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



Б. Изберете **Търсене**.



Екранът за търсене се отваря с показването на клавиатурата.

В. Въведете кода на картата. Можете да въведете всеки от следните типове кодове на карти:


- Международни, например, WH6SL. TR10.
- Специфични за страната, например GBR 8MH.51.
- Алтернатива, специфична за страната, например GBR 28.Y6VH или GBR LDGZ. VXR.

**Tip:** All the mapcodes in this example are for the same location - Edinburgh Castle in the UK. See [About mapcodes](#) for information on how to get a mapcode for a location.

Г. Когато е въведен пълният код на картата, местоположението се показва в колоната Адреси. Градовете и пътищата са показани отляво, POI са показани отдясно.

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



Д. Изберете предложение за вашата дестинация.

Е. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут предварително

Можете да планирате маршрут предварително, преди да го карате. Можете да запишете маршрута като част от списъка си "[Моите маршрути](#)".

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

- Потърсете местоположението, което искате да използвате като отправна точка.
- Изберете **Покажи на картата**.
- Изберете бутона за изскачащо меню.

Изскачащото меню показва списък с опции.



- Г. Изберете **Използване като отправна точка**.
- Д. Потърсете местоположението, което искате да използвате като дестинация.
- Е. Изберете **Покажи на картата**.
- Ж. Изберете **Drive/Ride** в изскачащото меню.

Вашият маршрут е планиран с помощта на избраната от вас начална точка и дестинация. Очакваното време за пътуване е показано в горната част на лентата на

**Tip:** Stops, POIs and Places can all be selected as starting points using their pop-up menus.

**Tip:** You can [save the route in My Routes](#).

маршрута.

- 3. За да стигнете до началната точка, изберете **Drive/Ride** в горната част на екрана. Началната точка на маршрута се преобразува в първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Guid- ансе към вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

#### Промяна на началната точка, за да бъде текущото ви местоположение

- А. Изберете началната точка на маршрута в изгледа на картата.
- Б. Изберете бутона за изскачащо меню.

Изскачащото меню показва списък с опции.




- В. Изберете **Премахване на начална точка**. Маршрутът ви е препланиран с текущото ви местоположение като отправна точка. Първоначалната начална точка се премахва от маршрута ви.

#### Промяна на началната точка в стоп

- А. Изберете началната точка на маршрута в изгледа на картата.
- Б. Изберете бутона за изскачащо меню.

Изскачащото меню показва списък с опции.

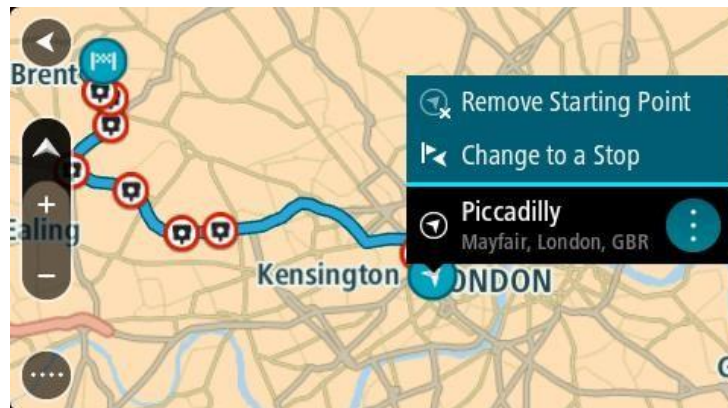

В. Изберете **Промени на стоп**.

Вашият маршрут се препланира, като началната точка се променя в спирка.

## Намиране на паркинг

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрута, преди да започнете да шофирате.

За да намерите паркинг, направете следното:


А. Изберете бутона **Главно меню**, за да отворите главното меню.



Б. Изберете **Паркинг**.




Отваря се картата, показваща местоположението на паркингите.

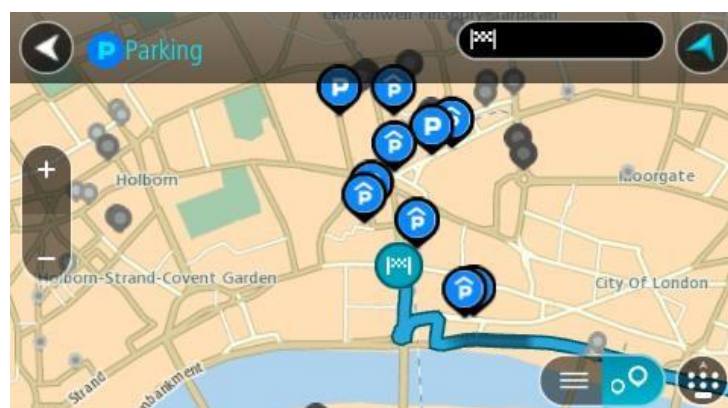

Ако е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до вашата дестинация. Ако даден маршрут не е планиран, картата показва паркинги в близост до текущото ви местоположение.

Можете да промените екрана, за да се показва списък с паркинги, като натиснете този бутон:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

**Бакшиш:** Можете да превъртите надолу списъка с резултати, като използвате лентата за превъртане от дясната страна на екрана.




Ако искате да промените начина на извършване на търсенето, изберете бутона вдясно от полето за търсене. След това можете да промените мястото, където се извършва търсенето, например, за да търсите близо до вас или цялата карта.

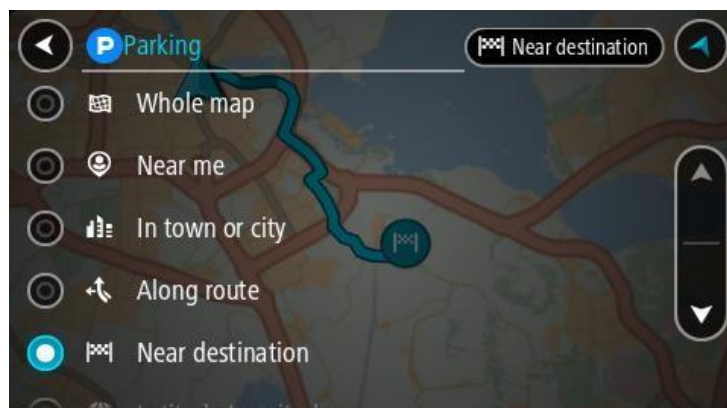

В. Изберете паркинг от картата или списъка.

На картата се отваря изскачащо меню, показващо името на паркинга.

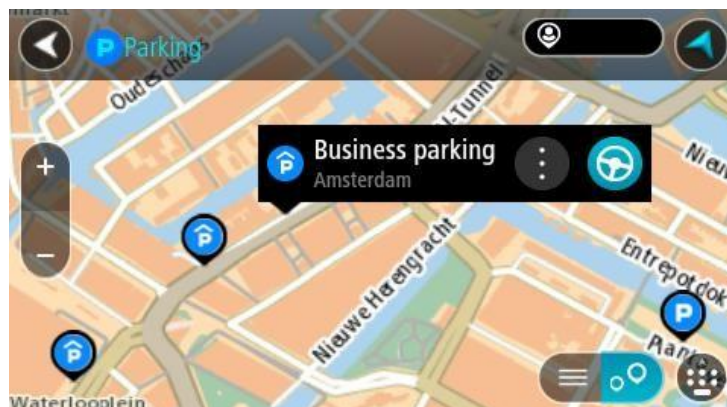

Г. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Бакшиш:** Можете да добавите паркинг като спирка по маршрута си, като използвате изскачащото меню.

## Намиране на бензиностанция

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Изберете **Бензиностанция**.



Отваря се карта, показваща местоположението на бензиностанциите.

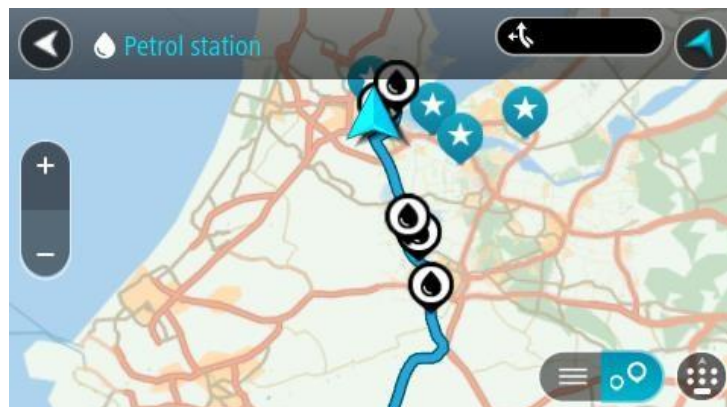

Ако е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута ви. Ако даден маршрут не е планиран, картата показва бензиностанции близо до текущото ви местоположение.


Можете да промените екрана, за да се показва списък с бензиностанции, като натиснете този




бутон:

Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.


**Бакшиш:** Можете да превъртите надолу списъка с резултати, като използвате лентата за превъртане от дясната страна на екрана.

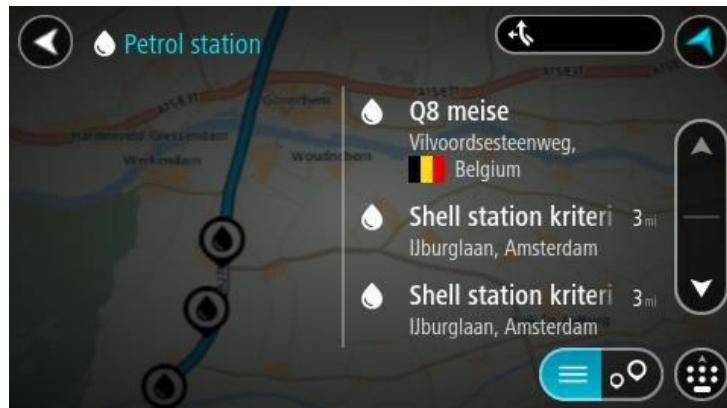

Ако искате да промените начина на извършване на [търсенето](#), изберете бутона вдясно от полето за търсене. След това можете да промените мястото, където се извършва търсенето, например, за да търсите близо до вас или цялата карта.

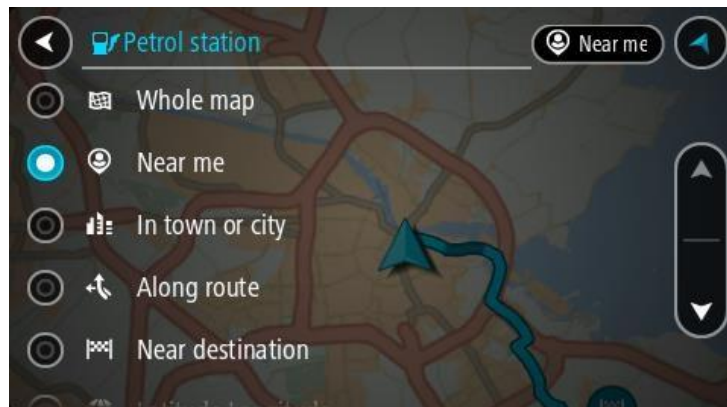

- В. Изберете бензиностанция от картата или списъка.  
На картата се отваря изскачащо меню, показващо името на бензиностанцията.

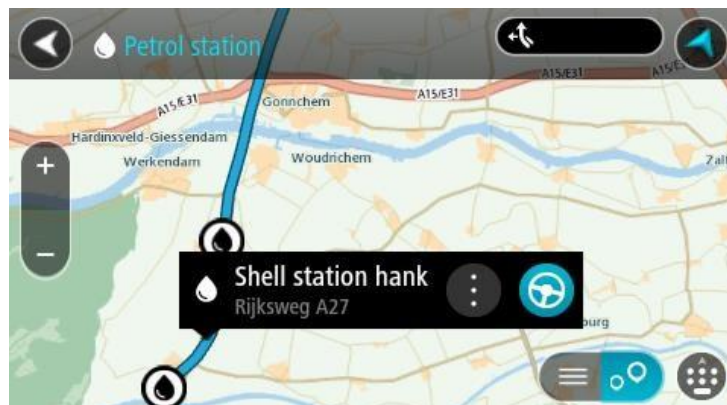

- Г. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.  
Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** You can add a petrol station as a stop on your route by using the pop-up menu. A petrol station that is a stop on your route has a blue icon.

# Търсене стъпка по стъпка

---

## Избор кое търсене да се използва

Налични са следните два вида търсене:

- **Бързо търсене**  
Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или POI, за да видите веднага списък с имена на улици, места и POI, които съвпадат.
- **Търсене стъпка по стъпка**  
Намерете дестинацията си в лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата, след това номера на къщата. За POI въведете мястото, където искате да търсите, след това типа POI, който искате да търсите.

И двата типа търсене дават един и същ резултат, така че изберете типа търсене, който намирате за най-лесен за използване. Можете да промените типа на търсене в **Система** в менюто [Настройки](#).

## Използване на търсене

### стъпка по стъпка За

### търсенето

#### ТЪРСЕНЕ САМО СТЬПКА ПО СТЬПКА

Използвайте менюто "**Устройство до**", за да намерите адреси и интересни места (POI), след което да навигирате до тях. Трябва първо да изберете страната или държавата, в която искате да търсите, след което да въведете адреса или типа или името на POI.

В "**Адрес**" можете да търсите следното:

- Конкретен адрес в населено място.
- Пощенски код, например, въведете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.
- Град, в който да навигирате до центъра на града,

например, пишете в **Лондон**. В **Точки на интерес** можете да

търсите следното:

- POI (Point of Interest), например тип в **музея**. В

**Географска ширина** можете да търсите следното:

- Координатите за географска ширина и дължина например въведат:  
**N 51°30'31" W 0°08'34"**.

## Въвеждане на термини за търсене

### ТЪРСЕНЕ САМО СТЬПКА ПО СТЬПКА

Изберете **Устройство** до в главното меню, след което изберете **Адрес** или **Интересна точка**. Екранът за търсене показва клавиатурата и следните бутони:



#### A. Бутон "Назад"

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

#### Б. Поле за въвеждане на търсене

Въведете думата си за търсене тук. Докато въвеждате, се показват съвпадащи адреси или POI.

**Tip:** If you [press and hold](#) a letter key on the keyboard, you get access to extra characters if they are available. For example, press and hold the letter "e" to access characters 3 e è é ê ë and more.

**Tip:** To edit, select a word you have already typed to place the cursor. You can then insert or delete characters.

#### В. Избор на държава или държава

Изберете страната или държавата, в която искате да търсите.

#### Г. Бутон "Преглед"

Изберете този бутон, за да се върнете към изгледа на картата или изгледа с насоки.

#### Д. 123?! копче

Изберете този бутон, за да използвате цифри и символи на клавиатурата. Изберете **бутона** =<, за да превключвате между числата и повече символи. Изберете **бутона ABC**, за да се върнете към общата клавиатура.

#### Е. Бутон за клавиатурна подредба

Изберете този бутон, за да промените клавиатурната подредба на друг език. Можете да изберете до четири оформления от списъка. Ако сте избрали повече от една подредба, избирането на бутона "Клавиатурна подредба" отваря изскачащ прозорец, за да можете бързо да размените между избраните от вас клавиатурни подредби. [Натиснете и задръжте](#) този бутон, за да отидете директно в списъка с всички оформления.

## Ж. Бутон "Готово"

Изберете този бутон, за да скриете клавиатурата.

## 3. Покажи/скрий бутона на клавиатурата

Изберете този бутон, за да покажете или скриете клавиатурата.

**Tip:** Select the **Shift** key once to make the next letter you type upper case. [Double tap](#) the **Shift** key to use Caps-Lock where all the letters you type are upper case. Select the **Shift** key once to quit Caps-Lock.


**Tip:** To cancel a search, select the map/guidance view button in the top right-hand corner of the screen.

## Работа с резултатите от търсенето


### ТЪРСЕНЕ САМО СТЬПКА ПО СТЬПКА

Резултатите от търсенето на **вашия адрес** или **точка на интерес** се показват в списък.

**Бакшиш:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу списъка с резултати.

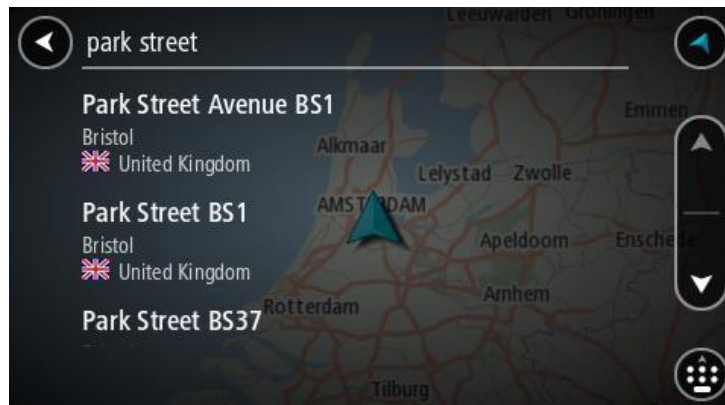

Когато изберете адрес от списъка с резултати от търсенето, можете да изберете да го покажете на картата, да добавите кръстопът или да планирате маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номера на къщата. Когато изберете POI от списъка с резултати от търсенето, той се показва на картата.

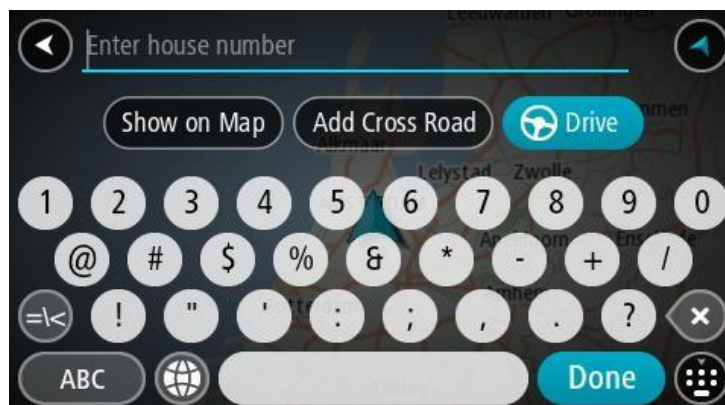

Когато покажете адреса или POI на картата, можете да използвате изскачащото меню, за да [добавите местоположението](#) към "Моите места". Ако даден маршрут вече е планиран, можете да добавите местоположението към текущия си маршрут.



**Note:** The best search results are shown on the map. When you zoom in, the lower ranked search results are gradually shown.

## За пощенските кодове

Когато търсите с пощенски код, резултатите ви зависят от вида на пощенския код, използван в страната, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви навигират до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви навигират до район, включващ например един град, няколко села в селски район или район в голям град.

### Пощенски кодове за улици

Страни като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите с помощта на този тип пощенски код, въведете пощенския код, след това оставете интервал и след това по желание въведете номера на къщата. Например "1017CT 35". След това устройството ви планира маршрут до конкретна къща или сграда на конкретна улица.

### Пощенски кодове за области

Страни като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код за даден район, резултатите ви включват всички улици в градския район, целия град или селата в този пощенски код.

Когато използвате бързо търсене, може да получите резултати от няколко държави, ако въведете пощенски код за дадена област.

**Бележка:** Ако търсите с помощта на пощенски код за област, няма да получите конкретен адрес в резултатите си.

Този тип пощенски код все още е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсенето на Neustadt в Германия връща дълъг списък с възможни резултати. Добавянето на пространство, последвано от пощенския код за дадена област, стеснява резултатите до Neustadt, който търсите.

Като друг пример, ако искате да търсите в град, въведете пощенски код за област и изберете центъра на града, който търсите, от резултатите.

## Списък с икони от тип POI

## Правни и финансони услуги



Съдебна палата



Банкомат



Юридически - Адвокати



Финансова институция



Юридически - други услуги

### Хранителни услуги



Магазин за хранителни стоки



Ресторант за бързо хранене



Ресторант



Китайски ресторант

### Настаняване



Хотел или мотел



Луксозен хотел



Къмпинг



Икономична верига хотели

### Услуги за спешна помощ



Болница или поликлиника



Зъболекар



Полицейски участък



Ветеринар



Лекар



Пожарна станция

### Услуги, свързани с автомобили



Външен паркинг



Бензиностанция



Паркинг гараж



Автомивка



Търговец на автомобили



Център за проверка на превозни средства



Съоръжение за коли под наем



Точка(и) за зареждане на електрически автомобили



Паркинг под наем



Автосервиз

### Други услуги



Посолство



Услуги, свързани с домашни любимци



Правителствена служба



Телекомуникация



Фирма



Общественополезен труд



Поща



Аптека



Търговски център



Козметични услуги



Туристически информационен офис



Магазин

### Образование



Колеж или университет



Училище



Библиотека



Конгресен център

### Свободно време



Казино



Винарна



Театър



Туристическа атракция



Кино



Зоопарк



Концертна зала



Увеселителен парк



Музей



Изложбен център



Опера



Културен център



Нощен живот



Център за отдих



Детска ферма

### Спорт



Игрално поле



Басейн



Планински връх



Водни спортове



Плаж



Тенис корт



Парк или зона за отдих



Ледена пързалка



Яхтен басейн или яхтено пристанище



Спортен център



Стадион



Голф игрище

### Религия



Църква



Място за поклонение













### Пътувам



Железопътна гара



Планински проход

	Летище		Живописна или панорамна гледка
	Фериботен терминал		Пощенски код
	Преминаване на границата		Жилищен район
	Автогара		Център на града
	Портал за пътни такси		Зарядни станции за електромобили
	Зона за почивка		Спирка за камиони

**Забележка:** Не се използва във всички държави.

## Планиране на маршрут с помощта на търсене стъпка по стъпка Използване на прогнозиране на дестинацията

### Какво представлява прогнозата за дестинацията?

Вашият GO PROFESSIONAL може да научи ежедневните ви навици на шофиране на запазени любими места и също така може да предложи дестинации, когато стартирате устройството от режим на заспиване, например когато шофирате до работа сутрин.

### Подготовка за прогнозиране на дестинацията

Преди да получите първата си предложена дестинация, устройството ви се нуждае от известно време, за да научи за вашите навици. Колкото по-редовно шофирате с вашия GO PROFESSIONAL, толкова по-бързо ще получите предложения и толкова по-точни ще бъдат предложените дестинации.

За да получите прогнозираните дестинации, трябва да направите следното:

- Предвиждането на местоназначението е включено по подразбиране, но ако е изключено, отидете [на Настройки](#) > система > **Вашата информация и поверителност**, включете **Запазване на историята на пътуванията на това устройство за допълнителни функции**.
- Уверете се, че не е планиран маршрут.
- Ако устройството ви има гласово управление, включете гласовото управление. Уверете се, че силата на звука не е заглушена и е зададена по-висока от 20%.
- Шофирайте няколко дни, планирайки маршрути до любимите си дестинации в My Places.

### Използване на прогнозиране на местоназначението

**Важно:** Ако устройството ви има гласово управление, можете да кажете "Да" или "Не" или да изберете **бутона Да** или **Не**.

---

Ако устройството ви подкани "Отивате на X?", където X е дестинация, имате 12 секунди, за да отговорите с да или не.

**Бакшиш:** Ако не отговорите с да или не, вашият GO PROFESSIONAL приема "да".

За да отговорите с "да", кажете "Да" или изберете **Да**. Вашето устройство планира маршрут до вашата дестинация.

За да отговорите с "не", кажете "Не", изберете " **Не**" или докоснете екрана, за да се върнете на картата.

### Включване или изключване на предвиждането на местоназначението

Можете да включите или изключите прогнозата за дестинацията по всяко време. Вижте [Планиране на маршрут](#) и [гласово управление](#) (ако устройството ви има гласово управление) за информация как да включите или изключите тази функция.

## Планиране на маршрут до адрес

### ТЪРСЕНЕ САМО СТЬПКА ПО СТЬПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до адрес, направете следното:

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Изберете **Устройство до**.



- В. Изберете **Адрес**.

Можете да промените настройката за държава или държава, като изберете флага, преди да изберете град.

- Г. Въведете името на града или града, или пощенския код.

Градовете със сходни имена се показват в списъка, докато въвеждате. Когато в списъка се появи правилният град или




град, изберете името.

Д. Въведете името на улицата.

Улиците със сходни имена се показват в списъка, докато въвеждате.

Когато в списъка се появи правилното име на улица, изберете името.

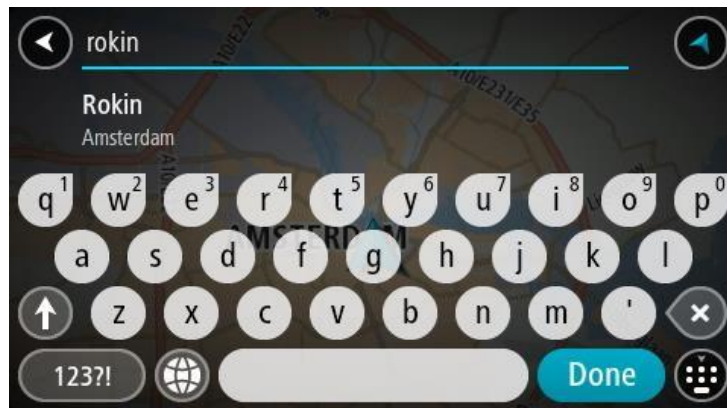

Е. Въведете номера на къщата.

**Tip:** If the house number does not exist then it appears red. The nearest house number is then shown in the **Drive to** button.



Ж. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут до POI

### ТЪРСЕНЕ САМО СТЪПКА ПО СТЪПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до тип POI или конкретен POI с помощта на търсене, направете следното:

А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



Б. Изберете **Устройство до**.



В. Изберете **точка на интерес**.

Можете да промените настройката за държава или държава, като изберете флага, преди да изберете град.

Г. Изберете къде да търсите. Можете да изберете от една от следните опции:

- **Близо до мен**.
- **В града или града**.
- **По маршрута**, ако сте планирали маршрут.
- **Близо до дестинацията**, ако сте планирали маршрут.
- **Близо до точка на картата**, ако сте избрали точка на картата.
- **В близост до отправна точка**, ако сте планирали маршрут или писта.

Д. Въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.

**Tip:** If you [press and hold](#) a letter key on the keyboard, you get access to extra characters if they are available. For example, press and hold the letter "e" to access characters 3 e è é ê ë and more.

Можете да търсите тип POI (Point of Interest), като например ресторант или туристическа атракция. Алтернативно, можете да търсите за конкретен POI, например "Rosie's Pizzeria".

Докато въвеждате, се показват предложения въз основа на това, което сте въвели.



Е. Изберете тип POI или отделен POI. Ако сте избрали тип POI, изберете POI. Местоположението е показано на картата.

Ж. За да видите повече информация за POI, изберете POI на картата и след това изберете бутона за изскачащо меню. Изберете **Повече информация** в изскачащото меню.



Виждале повече информация за POI, като телефонен номер, пълен адрес и имейл.

3. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут до центъра на града

### ТЪРСЕНЕ САМО СТЬПКА ПО СТЬПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града, направете следното:

- A. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- B. Изберете **Устройство до**.



- V. Изберете **Адрес**.

Можете да промените настройката за държава или държава, като изберете флага, преди да изберете град.

- G. Въведете името на града или града.

Градовете със сходни имена се показват в списъка, докато въвеждате. Когато в списъка се появи правилният град или



град, изберете името.

Д. Изберете центъра на града POI.



Е. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.



Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут до POI с помощта на онлайн търсене

### ТЪРСЕНЕ САМО СЪПКА ПО СЪПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрута, преди да започнете да шофирате.

**Note:** Searching online is only available on connected devices. To search online on your GO PROFESSIONAL, you must be [connected to TomTom services](#).

Ако сте направили търсене на [POI](#), но не сте могли да намерите POI, който търсите, можете да търсите TomTom Places онлайн. За да намерите POI чрез търсене онлайн, направете следното:

А. [Потърсете POI](#) с помощта на **Drive to** в главното меню.

Резултатите от търсенето се показват в списък.




- Б. Превъртете до дъното на списъка и изберете Търсене на **места онлайн**.
- В. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на POI, който искате да намерите, след което натиснете бутона Търсене на клавиатурата.

**Tip:** If you [press and hold](#) a letter key on the keyboard, you get access to extra characters if they are available. For example, press and hold the letter "e" to access characters 3 e è é ê ë and more.

Можете да търсите тип POI (Point of Interest), като например ресторант или туристическа атракция. Алтернативно, можете да търсите за конкретен POI, например "Rosie's Pizzeria".


**Note:** When searching, you can search near your current location, in a town or city, or near your destination. If you want to change how the search is done, select the button to the right of the search box.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

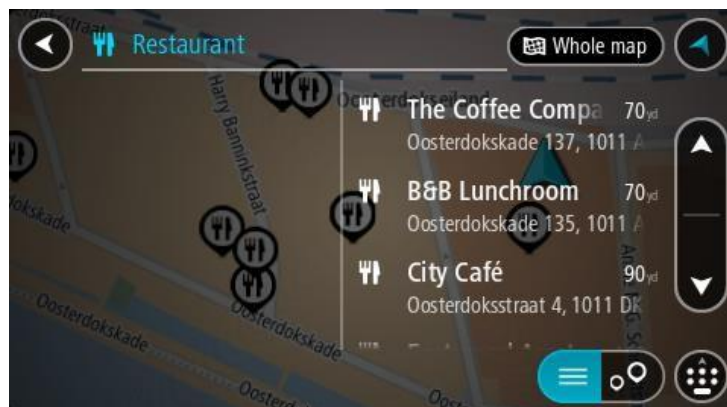

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



- Г. Изберете отделен POI от списъка.  
Местоположението е показано на картата.

- Д. За да видите повече информация за POI, изберете POI на картата и след това изберете бутона за изскачащо меню. Изберете **Повече информация** в изскачащото меню.



Виждате повече информация за POI, като телефонен номер, пълен адрес и имейл.

- Е. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can add a [add a stop to a route](#) that you have already planned.


**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут с помощта на картата

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:


- А. [Преместете картата](#) и увеличете, докато видите дестинацията, до която искате да навигирате.

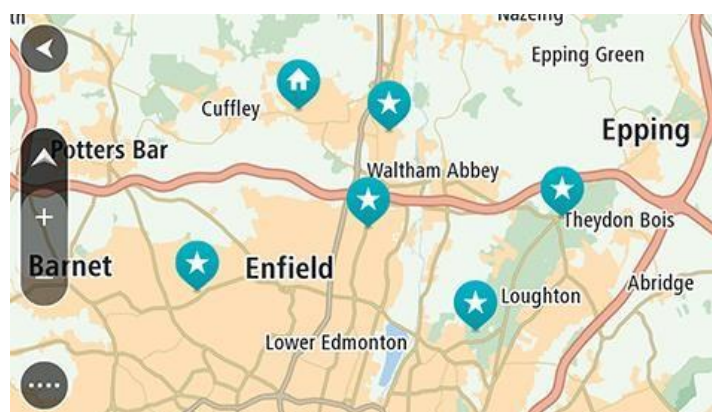

**Tip:** You can also select a map symbol to open the pop-up menu, then select the **Drive/Ride** button to plan a route to that location.

- Б. Когато сте намерили дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите екрана за около една секунда.


Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

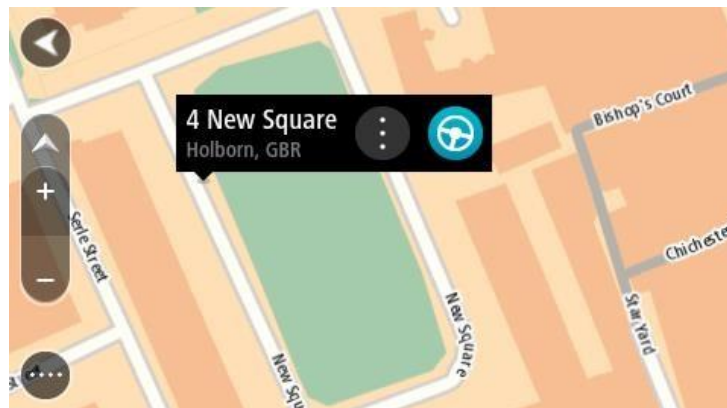

- В. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** You can use the location you selected in other ways, such as adding it to [My Places](#), by selecting the pop-up menu button.

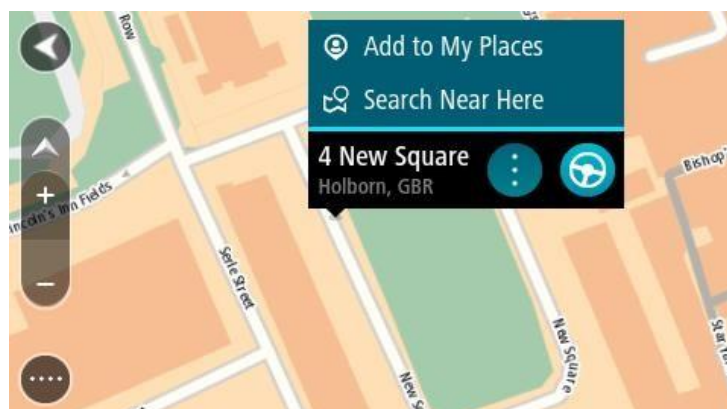

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут с помощта на "Моите места"

За да навигирате до едно [от "Моите места"](#) от текущото си местоположение, направете следното:


- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.




- Б. Изберете **Моите места**.



Отваря се списък с всички ваши места.

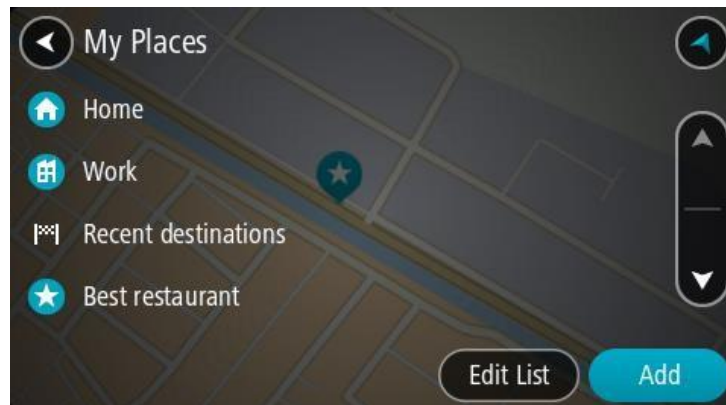

- В. Изберете мястото, до което искате да навигирате, например Начало. Избраното от Вас място е показано на картата с изскачащо меню.

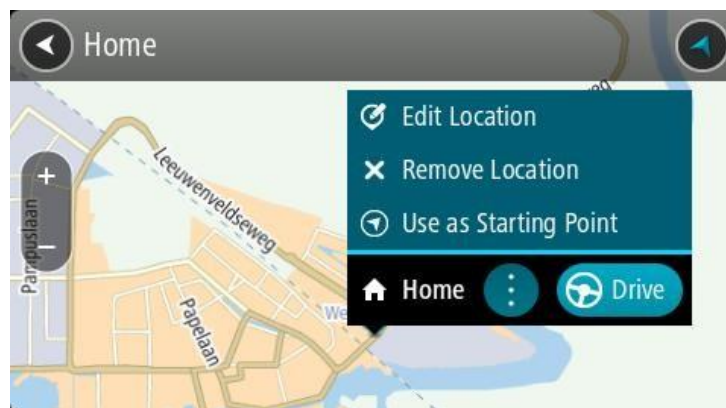

- Г. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут с помощта на координати с помощта на търсене стъпка по стъпка

### ТЪРСЕНЕ САМО СТЬПКА ПО СТЬПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



Б. Изберете **Устройство до**.



В. Изберете **Географска ширина**.

**Бакшиш:** Примерните координати, показани на екрана, са текущата ви географска ширина и дължина.

Г. Въведете вашата двойка координати. Можете да въведете някой от следните типове координати:

- Десетични стойности,  
например: N 51,51000  
W 0,13454 51,51000  
-0.13454

**Tip:** For decimal values you don't have to use a letter to indicate the latitude and longitude. For locations west of the 0 meridian and locations south of the equator, use a minus sign (-) before the coordinate.


- Градуси, минути и секунди, например: N  
51°30'31" W 0°08'34"
- GPS стандартни координати,  
например: N 51 30.525 W 0 08.569

**Note:** The bar below the coordinates goes red if you enter coordinates that are not recognised by your GO PROFESSIONAL.

Д. Докато въвеждате координатите, се показват предложения въз основа на това, което сте въвели. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



Е. Изберете предложение за вашата дестинация. Местоположението е показано на картата.

Ж. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the [arrival information panel](#). The estimated time of arrival is the local time at your destination.

**Tip:** You can [add a stop to a route](#) that you have already planned.

**Tip:** You can save a route using [My Routes](#).

## Планиране на маршрут предварително

Можете да планирате маршрут предварително, преди да го карате. Можете да запишете маршрута като част от списъка си "[Моите маршрути](#)".

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

- А. Потърсете местоположението, което искате да използвате като отправна точка.
- Б. Изберете **Покажи на картата**.

- В. Изберете бутона за изскачащо меню.  
Изскачащото меню показва списък с опции.



- Г. Изберете **Използване като отправна точка**.  
Д. Потърсете местоположението, което искате да използвате като дестинация.  
Е. Изберете **Покажи на картата**.  
Ж. Изберете **Drive/Ride** в изскачащото меню.  
Вашият маршрут е планиран с помощта на избраната от вас начална точка и дестинация. Очакваното време за пътуване е показано в горната част на лентата на

**Tip:** Stops, POIs and Places can all be selected as starting points using their pop-up menus.


**Tip:** You can [save the route in My Routes](#).

маршрута.

- З. За да стигнете до началната точка, изберете **Drive/Ride** в горната част на екрана.  
Началната точка на маршрута се преобразува в първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Guid- ансе към вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

### Промяна на началната точка, за да бъде текущото ви местоположение

- А. Изберете началната точка на маршрута в изгледа на картата.  
Б. Изберете бутона за изскачащо меню.  
Изскачащото меню показва списък с опции.

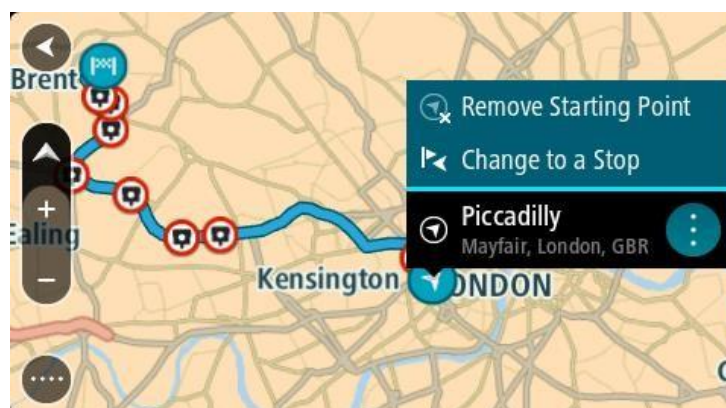


- В. Изберете **Премахване на начална точка**.  
Маршрутът ви е препланиран с текущото ви местоположение като отправна точка. Първоначалната начална точка се премахва от маршрута ви.

### Промяна на началната точка в стоп

- А. Изберете началната точка на маршрута в изгледа на картата.

- Б. Изберете бутона за изскачащо меню.  
Изскачащото меню показва списък с опции.

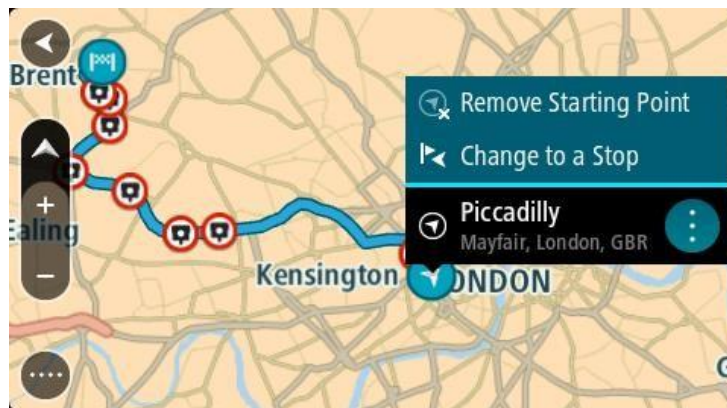

- В. Изберете **Промени на стоп**.  
Вашият маршрут се препланира, като началната точка се променя в спирка.

## Намиране на паркинг

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрута, преди да започнете да шофирате.

За да намерите паркинг, направете следното:


- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Изберете **Паркинг**.




Отваря се картата, показваща местоположението на паркингите.

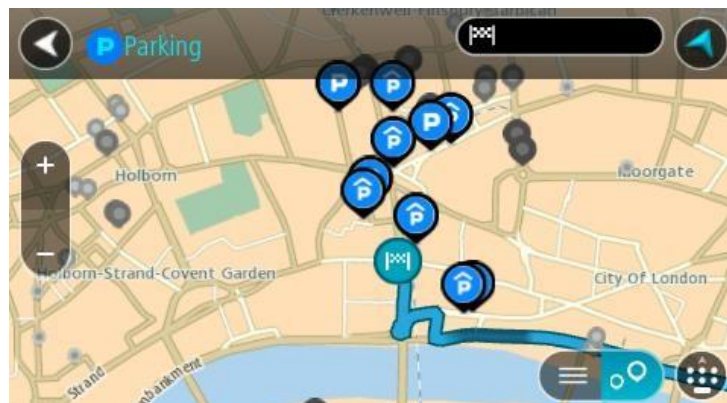


Ако е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до вашата дестинация. Ако даден маршрут не е планиран, картата показва паркинги в близост до текущото ви местоположение.

Можете да промените екрана, за да се показва списък с паркинги, като натиснете този бутон:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

**Бакшиш:** Можете да превъртите надолу списъка с резултати, като използвате лентата за превъртане от дясната страна на екрана.

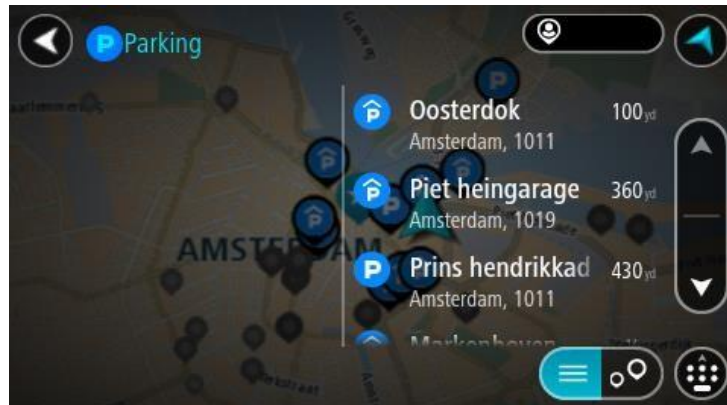


Ако искате да промените начина на извършване на търсенето, изберете бутона вдясно от полето за търсене. След това можете да промените мястото, където се извършва търсенето, например, за да търсите близо до вас или цялата карта.

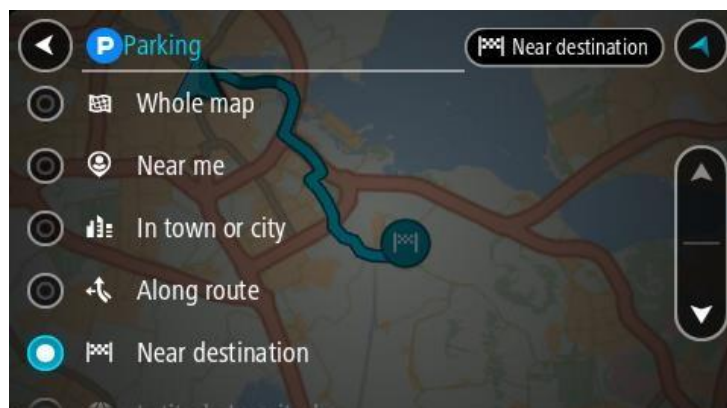

В. Изберете паркинг от картата или списъка.

На картата се отваря изскачащо меню, показващо името на паркинга.

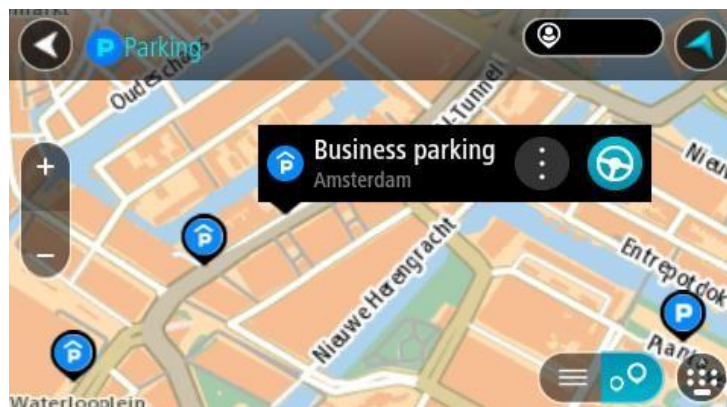

Г. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Бакшиш:** Можете да добавите паркинг като спирка по маршрута си, като използвате изскачащото меню.

## Намиране на бензиностанция

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



Б. Изберете **Бензиностанция**.



Отваря се карта, показваща местоположението на бензиностанциите.

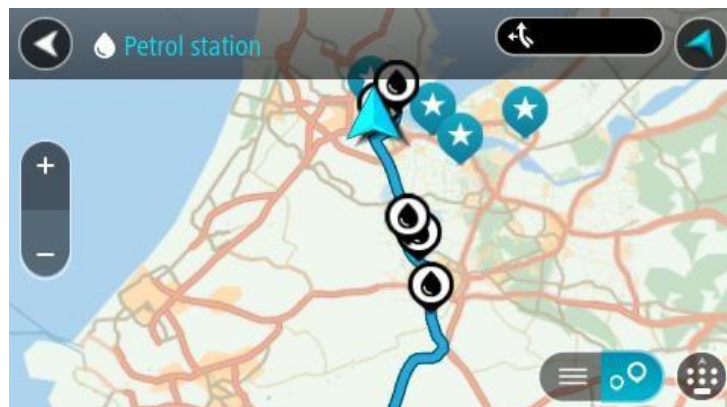

Ако е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута ви. Ако даден маршрут не е планиран, картата показва бензиностанции близо до текущото ви местоположение.


Можете да промените екрана, за да се показва списък с бензиностанции, като натиснете този




бутон:

Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.

**Бакшиш:** Можете да превъртите надолу списъка с резултати, като използвате лентата за превъртане от дясната страна на екрана.

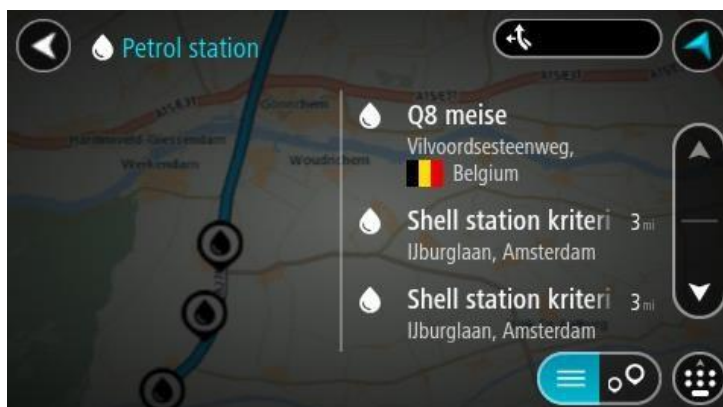


Ако искате да промените начина на извършване на [търсенето](#), изберете бутона вдясно от полето за търсене. След това можете да промените мястото, където се извършва търсенето, например, за да търсите близо до вас или цялата карта.

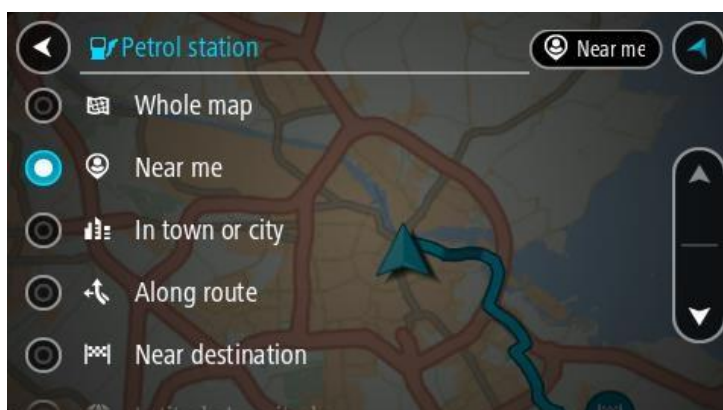

В. Изберете бензиностанция от картата или списъка.

На картата се отваря изскачащо меню, показващо името на бензиностанцията.

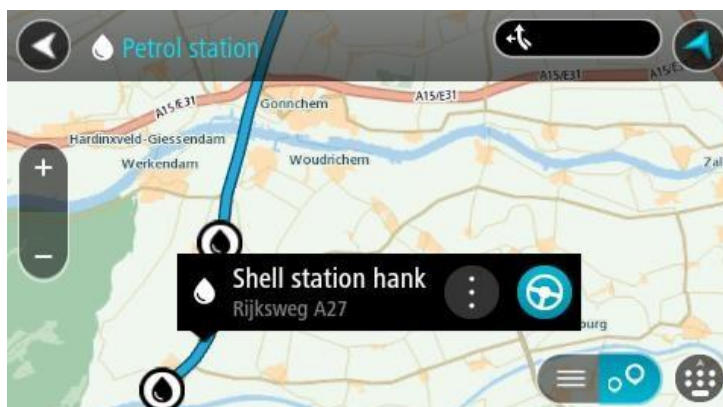

Г. Изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Tip:** You can add a petrol station as a stop on your route by using the pop-up menu. A petrol station that is a stop on your route has a blue icon.

# Промяна на маршрута

---

## Меню "Текущ маршрут"

Когато сте планирали маршрут или трасе, изберете бутона **Текущ маршрут** или **Текущ коловоз** в главното меню, за да отворите менюто Текущ маршрут или Текущ коловоз.

Следните бутони са налични в менюто:

---

Ясен маршрут /  
Изчистване  
на трасето



Изберете този бутон, за да изчистите текущо планирания маршрут или писта. Менюто Текущ маршрут се затваря и се връщате към изгледа на картата.

Пропусни  
следващата  
спирка



Изберете този бутон, за да [пропуснете следващата спирка](#) по маршрута си.

Намерете  
алтернатива



Виждате този бутон, когато сте планирали маршрут. Изберете този бутон, за да покажете до три [алтернативни маршрута](#) в изгледа на картата.

Избягвайте  
блокиран  
път



Изберете този бутон, за да [избягнете неочаквано препятствие](#), което блокира пътя по маршрута ви.

Избягвайте  
част от  
маршрута



Изберете този бутон, за да [избягнете част от маршрута](#).

---

---

Избягвайте  
платените  
пътища и  
повече



Изберете този бутон, за да избегнете някои [типове функции на маршрута](#), които са на вашия текущо планиран маршрут. Те включват фериботи, платени пътища и неасфалтирани пътища. Можете също така да [избягнете функциите](#) на маршрута с помощта на лентата с маршрути.

---

Показване на  
инструкции



Изберете този бутон, за да видите списък с текстови инструкции завой по завой за планирания маршрут.

Инструкциите включват следното:

- Текущото ви местоположение.
- Имена на улици.
- До два номера на пътища, показани в пътните щитове, когато има такива.
- Стрелка с инструкции.
- Описание на инструкцията.
- Разстоянието между две последователни инструкции.
- Номер на изхода.
- Пълните адреси на спирките по маршрута ви.

**Съвет:** Изберете инструкция, за да видите визуализация на този участък от маршрута в изгледа на картата.

Можете също да изберете панела с инструкции в изгледа за указания, за да видите инструкциите за текст завой по завой.

---

Добави стоп към  
маршрут



Изберете този бутон, за да добавите спирка към планирания в момента маршрут. Можете също така да [добавите спирка към маршрута си директно от картата](#).

---

Добави към моите  
маршрути



Ако планирате нов маршрут, който още не е записан, виждате този бутон. Изберете този бутон, за да запишете този маршрут като част от вашия [списък "Моите маршрути"](#).

---

Запиши  
промените  
в  
маршрута



Ако направите промяна в ["Моят маршрут"](#), виждате този бутон. Изберете този бутон, за да запишете промените.

---

Промяна на  
типа на  
маршрут  
а



Изберете този бутон, за да промените типа на маршрута, използван за планиране на маршрута. Вашият маршрут ще бъде преизчислен с помощта на новия тип маршрут.

---

**Спиране на повторната поръчка**



Изберете този бутон, за да видите списъците със спирки за текущия си маршрут. След това можете да [промените реда на спирките по маршрута си](#).

---



---

**Шофиране до маршрут или писта**



Изберете **Пътуване до маршрут** , за да планирате маршрут от текущото си местоположение до началната точка на ["Моят маршрут"](#). Началната точка се преобразува в стоп.

**Drive to Track** планира маршрут до най-близката точка на пистата от текущата ви позиция.

---

**Шофиране до началната точка**



В менюто Текущ запис изберете този бутон, за да планирате маршрут до началната точка на пистата. Началната точка се преобразува в стоп. За повече информация вижте [Навигация с помощта на песен](#).

---

**Споделяне на запис**



В менюто Current Track изберете този бутон, за да експортирате текущия запис като GPX файл и да го запишете на карта с памет за споделяне с други потребители.

---

**Изпълнение на маршрут или визуализация на проследяване**



Изберете този бутон, за да гледате визуализация на планирания маршрут или писта.

---

**Спиране на маршрут или визуализация на проследяване**



Изберете този бутон, за да спрете визуализацията на планирания маршрут или писта.

---

## Избягване на блокиран път

Ако по маршрута ви има блокиран път, можете да промените маршрута си, за да го избегнете.

А. В изгледа за насочване изберете текущия символ за местоположение или панела за скорост.

**Бакшиш:** Панелът за скорост се показва само когато сте започнали да шофирате по маршрута си.

Б. Изберете **Избягване на блокиран път**.

Открива се нов маршрут, който избягва блокирания път. Може да получите до две алтернативи в зависимост от пътната мрежа между вас и вашата дестинация.

Новият маршрут е показан на изгледа на картата с разликата във времето за пътуване в балон.

**Бележка:** Може да не е възможно да се намери алтернативен маршрут около блокирания път, ако такъв не съществува.

- V. Изберете новия маршрут, като изберете балона с време.  
Упътването до вашата дестинация възобновява избягването на блокирания път. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

## Избягване на част от маршрута

Ако част от пътя е блокирана или искате да избегнете част от маршрут, можете да изберете конкретен участък от маршрута, който да избягвате.

А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



Б. Изберете текущия маршрут.



В. Изберете Избягване на част от маршрута.



Отваря се екран, показващ списък на секциите, които съставят текущия ви маршрут.

Г. Изберете частта от маршрута, която искате да избегнете.

Визуализацията ви показва секцията, която сте избрали на картата.

Д. Изберете Избягване.

Намерен е нов маршрут, който избягва избраната от вас секция от маршрута. Новият маршрут е показан на картата изглед.

**Бележка:** Може да не е възможно да се намери алтернативен маршрут около участъка от маршрута, ако такъв не съществува.

Упътване до вашата дестинация възобновява избягване на избрания от вас маршрут раздел. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

## Намиране на алтернативен маршрут

**Важно:** В интерес на безопасността и за да избегнете разсейване, докато шофирате, винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите алтернативен маршрут, направете следното:

- А. Планирайте маршрут, както обикновено.
- Б. В изгледа на картата изберете самия маршрут.
- В. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
- Г. Изберете **Алтернативен маршрут** и след това изберете **Намиране на алтернатива**.

На изгледа на картата са показани до три алтернативни маршрута. Всеки алтернативен маршрут показва разликата във времето за пътуване в балон. Можете също да изберете **бутона km/mi**, за да покажете разликата като разстояние.

**Tip:** Information from the TomTom [Traffic](#) is used when calculating alternative routes. Any route that is 50% longer in time than the original route is not shown.



- Д. Изберете избрания от вас маршрут, като докоснете балона с време. Започва упътването до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Note:** There are two other ways of finding alternative routes:

A. Select **Current Route** in the Main Menu, followed by **Find Alternative**.

Б. If your device has voice control, say "Find alternative".

## Видове маршрути

Изберете **Промяна на типа на маршрута**, за да промените типа на планирания маршрут до текущата си дестинация. Вашият маршрут се преизчислява с помощта на новия тип маршрут.

Можете да изберете следните видове маршрути:

---

**Важно:** Ако имате автобус или камион като тип [превозно средство](#), можете да изберете само типове маршрути **Най-бърз маршрут** или **Най-кратък маршрут**.

---

- **Най-бързият маршрут** - най-бързият маршрут до вашата дестинация. Вашият маршрут се проверява постоянно, като се вземат предвид условията на движение.
- **Най-краткият маршрут** - най-краткият път до вашата дестинация. Това може да отнеме много повече време от най-бързия маршрут.
- **Най-екологичен маршрут** - най-икономичният маршрут.
- **Избягвайте магистрала** - този тип маршрут избягва всички магистрала.
- **Пешеходен маршрут** - този тип маршрут е оптимизиран за ходене.
- **Велосипеден маршрут** - този тип маршрут е

оптимизиран за велосипеди. Можете да зададете типа

маршрут по подразбиране в [менюто Настройки](#).

## Избягване на функции по маршрута

Можете да изберете да избягвате някои функции, които са на планирания в момента маршрут. Можете да избегнете следните функции на маршрута:

- **Платени пътища**
- **Фериботи и автовлакове**
- **Ленти за споделено пътуване**
- **Неасфалтирани пътища**

**Note:** Carpool lanes are sometimes known as High Occupancy Vehicle Lanes (HOV lanes) and are not present in every country. To travel on these lanes, you may need to have more than one person in the car, for example, or the car may need to use environmentally-friendly fuel.

Ако решите да избегнете функция за маршрут, се планира нов маршрут.

В "Планиране на маршрут" в менюто "Настройки" можете да зададете как да се обработва всяка функция за маршрут, когато се планира нов маршрут.

За да избегнете функция по маршрута си, направете следното.

А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



Б. Изберете текущия маршрут.



В. Изберете Избягване на платени пътища и още.



Отваря се екран, показващ списък с функциите, които можете да избегнете. Функциите, които се намират по маршрута ви, са подчертани.

Г. Изберете функция, която искате да избегнете.

Д. Изберете **ОК**.

Открива се нов маршрут, който избягва функцията на маршрута. Новият маршрут е показан на картата изглед.

**Бележка:** Може да не е възможно да се намери алтернативен маршрут около функцията на маршрута, ако такъв не съществува.

Упътване до вашата дестинация възобновява. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

## Избягване на инцидент или функция за маршрут с помощта на лентата с маршрути

Можете да избегнете инцидент или функция за маршрут, която е по маршрута ви.

**Note:** It may not be possible to find an alternative route around the incident or route feature if none exists.

А. В лентата на маршрута изберете символа за функцията за маршрут, която искате да избегнете.

Б. Функцията за маршрут е показана на картата заедно с изскачащото меню.

В. Изберете **Избягвай** в изскачащото меню.

Открива се нов маршрут, който избягва функцията на маршрута.

## Добавяне на спирка към маршрута от текущото меню на маршрута

А. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.

Б. Изберете **Добавяне на**

**спирка към маршрута.**

Показан е изгледът на картата.

В. За да изберете спирка, направете една от следните стъпки:

- Увеличете картата, след което натиснете и задръжте, за да изберете местоположение. В



изскачащото меню изберете **Добави**.

- Изберете **Търсене** и търсене на местоположение. Когато намерите местоположение, изберете **Добави**.



Вашият маршрут се преизчислява, за да включва вашата спирка.

### Добавяне на спирка към маршрута ви с помощта на картата

- А. Натиснете бутона за превключване на изгледа, за да се покаже картата. Вашият пълен маршрут е показан на картата.
- Б. Увеличете картата, след което натиснете и задръжте, за да изберете местоположение.
- В. Изберете бутона за изскачащо меню.
- Г. Изберете **Използване в** маршрута.
- Д. Изберете **Добавяне към текущия маршрут**.



Вашият маршрут се преизчислява, за да включва вашата спирка.

### Изтриване на спирка от маршрута

- А. В лентата на [маршрута](#) натиснете спирката, която искате да изтриете. Картата увеличава до стопа и показва изскачащо меню.

**Бакшиш:** Ако изберете грешен стоп, натиснете бутона за връщане, за да се върнете на картата.

- Б. Изберете **Изтрий това спиране**. Спирката се изтрива и маршрутът ви се преизчислява.

### Пропускане на следващата спирка по маршрута

- А. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
- Б. Изберете **Пропусни следващата спирка**. Показан е изгледът на картата. Следващата спирка по маршрута ви се изтрива и маршрутът ви се преизчислява.

### Пренареждането спира по маршрут

- А. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
- Б. Изберете **Спиране на повторна поръчка**. Изгледът на картата е показан с изчистен маршрут. Показани са началната точка, дестинацията и всички спирки.
- В. Изберете спирките една по една в реда, в който искате да ги управлявате. Символите се променят на флаг, докато избирате всяка спирка. Последната спирка, която изберете, става вашата дестинация. Вашият маршрут се преизчислява със спирките в променения ред.

# Моите маршрути

---

## За моите маршрути

"Моите маршрути" предоставя лесен начин за запазване и извличане на маршрути и следи. Може да искате да използвате "Моите маршрути" в една или повече от следните ситуации:


- **По време на работа** - Вашата работа включва шофиране няколко маршрута с няколко спирки на дневна база. Маршрутите ви могат да се променят и трябва да сте гъвкави и да можете да промените реда на спирките си или да промените планирания маршрут.
- **Докато сте на почивка** - Отивате на почивка и искате да планирате и запазите маршрут. Вашият маршрут включва живописни пътища, спирки в различни хотели и други места като туристически атракции.
- **По време на турне** - Искате да следвате обиколка, която сте изтеглили от интернет, или да карате маршрут, който друг потребител е споделил с вас.
- **Докато пътувате до работа** - Искате да добавите една или две редовни спирки между дома и работата. Вашият маршрут обратно към дома вечер е обратен на маршрута ви до работа сутрин.

Маршрутите могат да бъдат създадени и запазени във вашия GO PROFESSIONAL или в [MyDrive](#). Можете също така да използвате инструмент като Tire Pro за създаване и редактиране на маршрути и писти.

## За маршрутите и пътеките

Терминът "маршрут" включва два вида маршрути от едно място до друго:

- **Маршрутите** имат начална точка и дестинация, а може би и някои спирки. Вашето устройство изчислява предпочитания от вас тип маршрут между всички тези точки, например най-бързия или най-икономичния, и използва [трафик](#). Можете да редактирате маршрут, като например добавите спирки или преместите началната точка. Маршрутите могат да бъдат импортирани, но не могат да бъдат експортирани от вашето устройство.



- **Пистите** също имат начална точка и дестинация, но нямат спирки. Вашият маршрут следва пистата възможно най-близо, пренебрегвайки предпочитания от вас тип маршрут и условия на движение, както и всеки трафик по маршрута. Можете да редактирате писти само с помощта на инструменти като Tire Pro. Пистите могат да бъдат импортирани и експортирани от вашето устройство.



**Бакшиш:** Пистите имат пунктирна стрелка!

---

**Важно:** Маршрутите и пистите не могат да се съхраняват на една и съща карта с памет като картите, защото се използва различно форматиране на картата с памет.

---

## За GPX и ITN файловете

### **GPX файлове (формат за обмен на GPS)**

GPX файловете съдържат много подробен запис на мястото, където сте били на пистата си, включително всички офроуд места. GPX файловете стават песни след импортиране.

## Използване на GPX файлове

Има няколко неща, които можете да направите с вашия GPX файл:

- Използвайте инструмент като Tire Pro, за да видите файла с песните.
- Експортирайте на карта с памет или директно на компютъра си, след което използвайте компютъра си, за да видите файла с помощта на софтуер като Google

**Note:** While viewing your recording, you may notice that the recorded GPS locations do not always correspond with the roads. This can happen for several reasons. Firstly, your device tries to keep the files small and this can cause a slight loss of data precision. Secondly, your device records the actual data from the GPS chip for an accurate representation of where you've been, rather than what you see on your screen. Thirdly, the software with which you view the recording may have the maps misaligned.

Earth.

- Споделете файла с приятели, като го експортирате.

**Note:** Tracks can be [imported](#) and [exported](#).

## ITN файлове (собствен файлов формат на маршрута на TomTom)

ITN файл съдържа по-малко подробности от GPX файл. Един ITN файл може да съдържа максимум 255 локации, което е достатъчно, за да се пресъздаде точно един маршрут. ITN файловете стават маршрути след внос.

## Използване на ITN файлове

Има няколко неща, които можете да направите с вашия ITN файл:

- Можете да импортирате ITN файл във вашия TomTom GO PROFESSIONAL, така че да можете да пътувате по същия маршрут отново и да получите инструкции за навигация.
- Използвайте инструменти като Tire Pro, за да видите маршрута си.

**Note:** Routes can be [imported](#) but cannot be exported.


## Запазване на маршрут

A. Планирайте маршрут, като използвате стъпките, описани в [Планиране на маршрут](#).

**Tip:** If you cannot see your planned route on the map view, select the back button to show your route.

Б. Изберете маршрута.

В. Изберете бутон за изскачащо меню, за да отворите менюто.

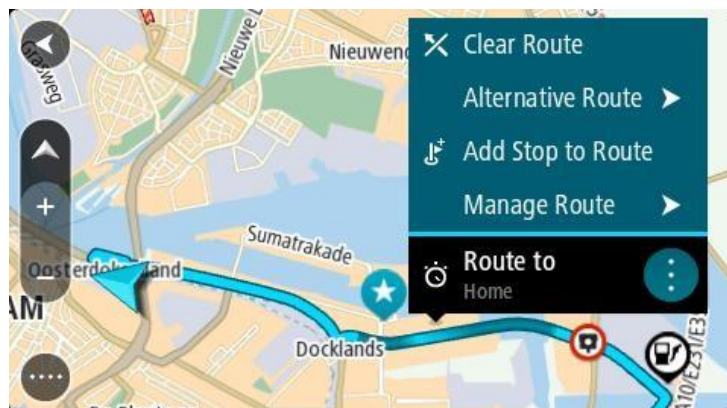

Г. Изберете **Управление на маршрут**, след което

**добавете към Моите маршрути.** Името на маршрута се показва в екрана за редактиране.

- Д. Редактирайте името на маршрута, така че да можете лесно да го разпознаете.
- Е. Запишете маршрута си в списъка "Моите маршрути".

**Бакшиш:** Можете също да запишете маршрут, като използвате **Добави към моите маршрути** в менюто Текущ маршрут.

## Навигация с помощта на записан маршрут

За да навигирате с помощта на предварително записан маршрут, направете следното:

- А. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
- Б. Изберете маршрут от вашия списък.  
Маршрутът е показан на картата изглед.



- В. За да навигирате до началото на записания маршрут, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.

Началната точка на запазения маршрут се преобразува в първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Упътването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.



**Tip:** There are two other ways to navigate using a saved route:  
Select the starting point of the route. When the pop-up menu opens, select **Change to a Stop**.  
Alternatively, select **Drive to Route** or **Ride to Route** in the Current Route menu.

## Навигиране до спирка по записан маршрут

Можете да навигирате от текущото си местоположение до спирка по запазения маршрут, вместо до началото на запазения маршрут. Спирката се променя в началото на маршрута ви. Новата ви отправна точка може да е една по-близо до текущото ви местоположение или може

просто да искате да направите маршрута си по-кратък.


**Note:** The route from the original starting point up to the new starting point is removed from the route.

**Note:** Your original route in My Routes is not changed. If you want to see the whole route, select the route again in My Routes.


A. В главното меню изберете **Моите маршрути**.

Б. Изберете маршрут от вашия списък.

Маршрутът е показан на картата изглед.

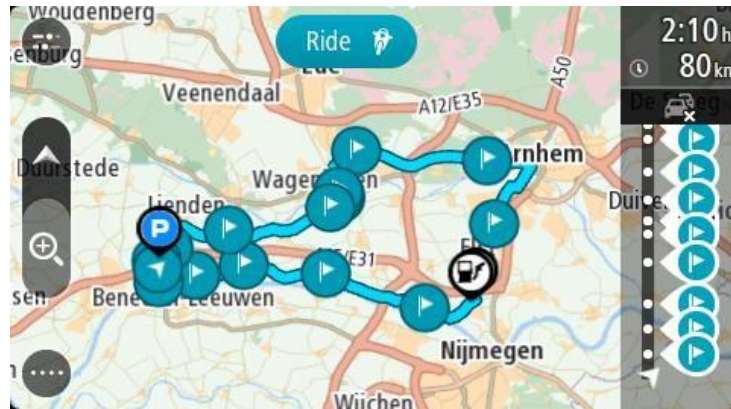

В. Изберете спирката, която искате да използвате като отправна точка, след което изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

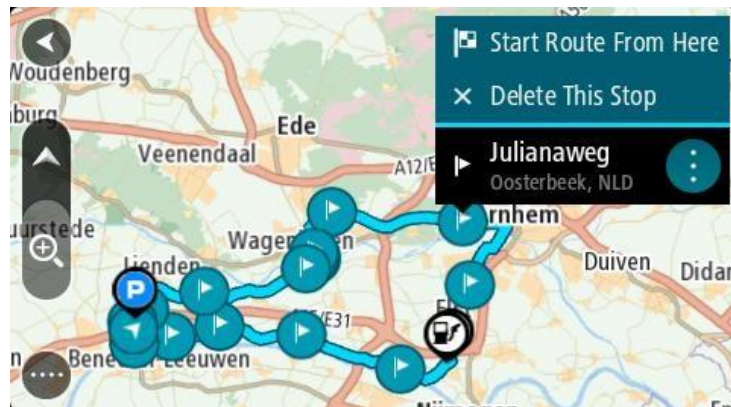


Г. Изберете **Старт на маршрута от тук**.

Вашият маршрут се изчислява от новата начална точка.



Д. Изберете **Drive/Ride**.

Началната точка на маршрута ви се преобразува в първата ви спирка и след това маршрутът се планира от текущото ви местоположение. Започва упътването до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

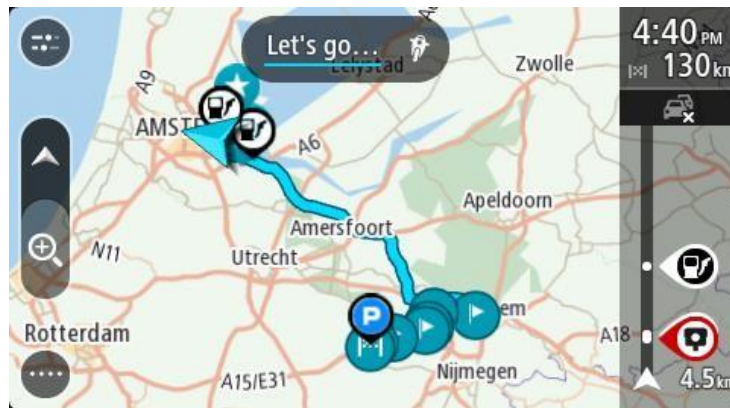


**Tip:** There are two other ways to navigate using a saved route:  
 Select the starting point of the route. When the pop-up menu opens, select **Change to a Stop**.  
 Alternatively, select **Drive to Route** or **Ride to Route** in the Current Route menu.

### Добавяне на спирка към запазен маршрут с помощта на картата

**Note:** You can also press and hold a location on the map and select **Add to Current Route** from the pop-up menu.

- A. Натиснете бутона за превключване на изгледа, за да се покаже картата. Вашият пълен маршрут е показан на картата.
- B. Изберете маршрута.
- V. Изберете бутона за изкачащо меню, за да отворите менюто.

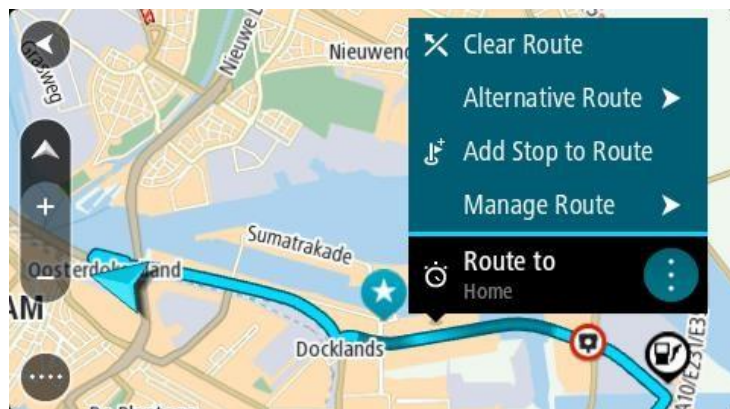

- Г. Изберете **Управление на стопове**.
- Д. Изберете **Добавяне на спирка към маршрута**.
- Е. Изберете новата си спирка на картата.

**Tip:** If you know the name of your new stop, you can use **Search** to select your stop instead of using the map.

- Ж. Изберете бутона **Добавяне на стоп**, за да добавите това местоположение като спирка. Вашият маршрут се преизчислява, за да включва вашата спирка.

**Tip:** To update the saved route in your My Routes list with the changes, select the route on the map then select **Save Changes to Route** in the pop-up menu.

## Записване на запис

Можете да записвате песен, докато шофирате, със или без планиран маршрут. След като запишете, можете да експортирате песента си, така че да можете да я споделите с други хора или да я прегледате с помощта на инструменти като Tire Pro.

За да запишете песен, направете следното:

- A. В главното меню изберете **Започни записването**.  
В долния десен ъгъл на екрана се появява червена точка и първоначално мига 3 пъти, за да покаже, че сега записвате. Точката остава на екрана, докато не спрете записа.
- Б. За да спрете записването, изберете **Спри записването** в главното меню.
- В. Въведете име за вашата песен или можете да я оставите в предложената комбинация дата-час.
- Г. Изберете **Добавяне** или **Завършен** в зависимост от устройството, което използвате.
- Д. Вашата песен е запазена в "Моите маршрути".

**Note:** You can [export tracks](#) as GPX files and save them on a memory card for sharing with others.


## Навигация с помощта на писта

Можете да импортирате [песни](#) във вашия GO PROFESSIONAL с помощта на [MyDrive](#). За да навигирате с помощта на импортирана писта, направете следното:

- A. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
- Б. Изберете песен от вашия списък.  
Маршрутът на пистата е показан в изгледа на картата.



- В. Изберете песента, след което изберете изскачащото меню.

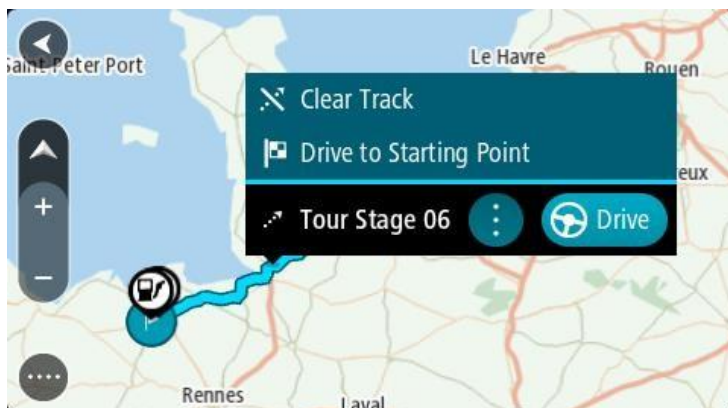

- Г. Изберете **Устройство до началната точка**.

Началната точка на пистата се преобразува в първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Guid- ансе към вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

**Note:** You see two different colours on the map for your route and track. You see one colour for the route from your current location to the starting point, and another second colour for the track.

**Tip:** There are two other ways to navigate using a saved route:

Select the starting point of the route. When the pop-up menu opens, select **Drive to Starting Point**.

Alternatively, select **Drive to Starting Point** or **Ride to Route** in the Current Track menu.

## Изтриване на маршрут или писта от "Моите маршрути"

- A. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
- B. Изберете **Редактиране на списък**.
- B. Изберете маршрутите, които искате да изтриете.
- Г. Изберете **Изтрий**.

## Експортиране на песни в карта с памет

Можете да експортирате песни като GPX файлове и да ги запишете на карта с памет за споделяне с други потребители.

**Важно:** Маршрутите и пистите не могат да се съхраняват на една и съща карта с памет като картите, защото се използва различно форматиране на картата с памет.

**Бележка:** В момента можете да експортирате само песни от вашия GO PROFESSIONAL.

За да експортирате една или повече песни, направете следното:

- A. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
- B. Изберете **Споделяне на песни**.

**Tip:** Alternatively, when in map view, select a track and select **Share Track** from the pop-up menu.

- B. Изберете една или повече песни от вашия списък за експортиране.

**Бакшиш:** За да изберете или отмените всички маршрути за експортиране, изберете бутона за изскачащо меню.

- Г. Изберете **Споделяне**, след което изберете **Експортиране в карта с памет**. Виждате съобщението **Записване**.

**Tip:** If there is not enough space on your memory card or your card is not formatted correctly, you get on-screen help to fix the problem.

- Д. Когато видите съобщение, че вашите песни са експортирани успешно, извадете картата с памет, за да споделите песните си с други потребители.

**Note:** Each exported route is saved as a GPX file in the **TomTom Routes** folder on your memory card.

## Импортиране на маршрути и песни от карта с памет

Можете да импортирате два типа файлове от карта с памет:

- GPX файлове - те стават песни след внос.
- ITN файлове - това стават маршрути след внос.

ITN файловете са TomTom маршрутни файлове. Други потребители могат да записват файлове с маршрути и да ги споделят с вас, или можете да изтеглите както ITN, така и GPX файлове инструменти като Tyre Pro.

За да импортирате един или повече маршрути и песни от карта с памет, направете следното:

- А. Поставете карта с памет в слота за карта на вашия TomTom GO PROFESSIONAL. Ако на картата с памет са намерени маршрути, съобщение потвърждава това.
- Б. Изберете **Импортиране на маршрути**.
- В. Изберете един или повече маршрути от списъка на картата с памет за импортиране.
- Г. Изберете **Импортиране**.  
Виждате съобщението **Импортиране на песни**. Вашите маршрути се импортират на вашето устройство.
- Д. Когато видите съобщение, че маршрутите ви са импортирани успешно, извадете картата с памет.
- Е. За да видите импортираните маршрути и песни, изберете **Моите маршрути** в главното меню.

# Гласово управление (Speak&Go)

---

## За гласовото управление

**Note:** Voice control is not supported on all devices or in all languages. If your device has voice control capability, you will see a **Voice Control** button in the main menu:



Вместо да избирате елементи на екрана, за да контролирате вашия TomTom GO PROFESSIONAL, можете да използвате гласа си, за да контролирате вашия GO PROFESSIONAL.

Можете да използвате гласово управление, за да управлявате много от функциите за навигация на вашия GO PROFESSIONAL или да промените настройките. Например, можете да промените екрана на дневни цветове, да избегнете блокиран път или да намалите силата на звука само с помощта на гласа си.

Гласовото управление е активно в изгледа на картата, изгледа за насочване и екрана за гласово управление.

**Важно:** Гласовото управление изисква глас, който изговаря имената на улиците. Когато няма глас, който да изговаря имената на улиците, инсталирани и избрани на вашия TomTom GO PROFESSIONAL, тази функция не е налична.

За да изберете глас, който чете на глас имената на улиците, изберете **Гласове** в менюто Настройки, след което изберете

**Изберете глас** и изберете Компютърен глас, който чете на глас имената на улиците.

## Стартиране на гласово управление

В изглед на карта или изглед с насоки кажете фразата за събуждане, за да стартирате гласов контрол. Фразата за събуждане по подразбиране е "Hello TomTom", но можете да [направите](#)

**Tip:** Voice control and the wake-up phrase are ON by default. You can switch the wake-up phrase on or off in the [Settings](#) menu.

[своя собствена фраза за събуждане](#).

Като алтернатива можете да изберете **Гласов контрол** в главното меню:



Когато гласовото управление е готово за използване, виждате екрана за гласово управление и вашият GO PROFESSIONAL казва "Слушам". Говори, когато чуеш звуковия сигнал.

**Note:** If the [volume control](#) is set to 20% or lower, the volume automatically changes to 50% when you start voice control.

## Направете своя собствена фраза за събуждане

Можете да направите своя собствена фраза за събуждане, за да стартирате гласовото


управление. Можете да изберете всякакви думи, които харесвате, за да направите фразата си за събуждане забавна или лесна за казване.

За да направите своя собствена фраза за събуждане, направете следното:

A. Изберете **Гласов контрол** в менюто [Настройки](#).


- Б. Изберете **Промяна на фразата за събуждане**.
- В. Въведете фразата си за събуждане с помощта на клавиатурата.  
Вашата фраза трябва да има най-малко три срички. Не използвайте фраза, която често казвате или чувате. Индикаторът показва колко добра е фразата ви:
  - Червеното означава, че фразата ви няма да работи.
  - Оранжево означава, че фразата ви може да работи.
  - Зеленото означава, че фразата ти е добра.
- Г. Изберете **Чуй го**, за да слушате фразата си за събуждане.
- Д. Изберете **Готово** и след това **Да**, за да запазите фразата си за събуждане.  
Новата ви фраза за събуждане е готова за използване. [Стартирайте гласовото управление](#) и опитайте.


### Екранът за гласово управление

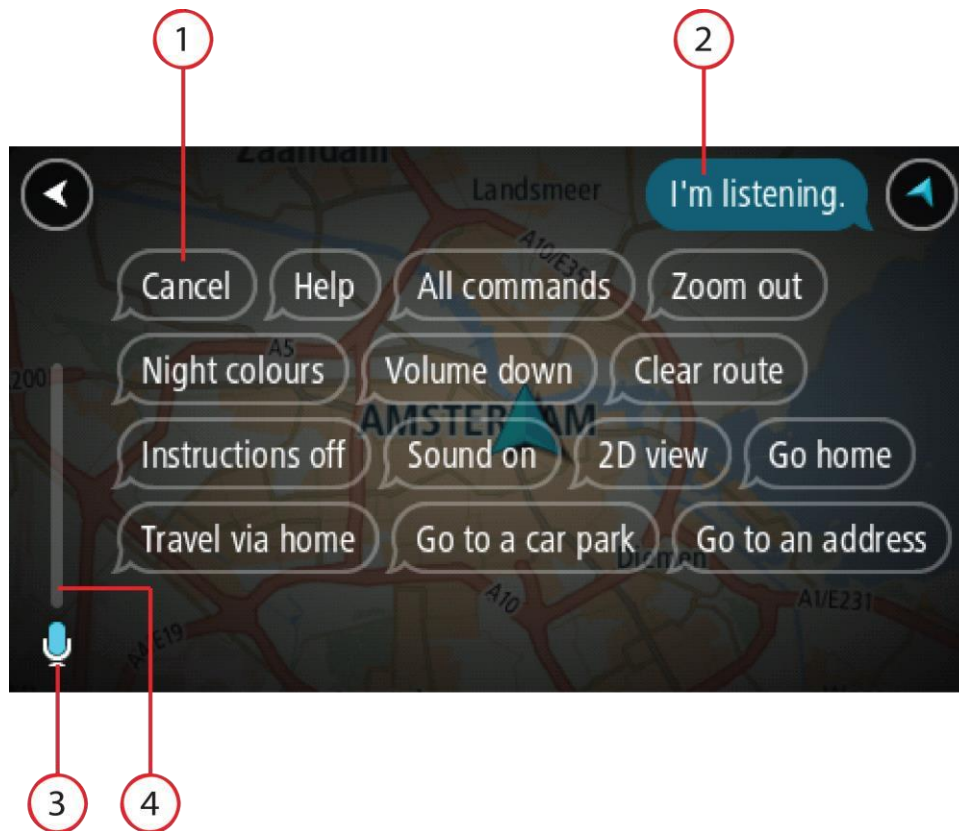

- А. Примери за това, което можете да кажете.

**Tip:** Say "All commands" to see a list of commands you can say. Alternatively, select Help in the Main menu, then select **Voice control** and then select **Which commands can I say?**

- Б. Състоянието на гласовия контрол на вашия GO PROFESSIONAL. Можете да говорите, когато вашият GO PROFESSIONAL каже "Слушам" и видите символа на микрофона в левия ъгъл.  
Съобщението за състоянието ви казва, ако гласовият контрол не може да разбере какво сте казали, и ви дава инструкции за използването на гласов контрол. В същото време гласовият контрол чете на глас съобщението.
- В. Символът на микрофона ви показва кога можете да говорите:
  -  Този символ ви показва, че гласовият контрол е готов за слушане. Говори, когато чуеш звуковия сигнал.

-  Този символ ви показва, че гласовото управление е заето.

- Г. Мониторът на микрофона. Докато говорите, мониторът на микрофона показва колко добре гласовият контрол може да чуе гласа ви:
- Светлосинята лента означава, че гласовият контрол може да чуе гласа ви.
  - Червената лента означава, че гласът ви е твърде силен, за да може гласовият контрол да разпознава отделни думи.
  - Тъмносинята лента означава, че гласът ви е твърде тих, за да може гласовият контрол да разпознава отделни думи.

## Някои съвети за използване на гласов контрол

Можете да помогнете на вашия GO PROFESSIONAL да разбере какво казвате, като следвате тези съвети:

- Монтирайте вашия GO PROFESSIONAL на една ръка разстояние пред вас, далеч от високоговорители или вентилационни отвори.
- Намалете фоновия шум като гласове или радио. Ако има прекомерен шум от пътя, може да се наложи да говорите по посока на микрофона.
- Говорете свободно и естествено, сякаш говорите с приятел.
- Когато казвате адрес, опитайте се да не спирате между части от адреса или да добавяте допълнителни думи.
- Кажете "номер едно" или "номер две", а не "едно" или "две", когато избирате елемент от списък, като например номер на къща.
- Опитайте се да не коригирате грешки, например "Номер четири, о, имам предвид номер пет".

---

**Важно:** Гласовото управление на вашия GO PROFESSIONAL е специално за носители на езика на избрания език, които имат неутрален акцент. Ако имате силен местен или чуждестранен акцент, гласовият контрол може да не разбере всичко, което казвате.

---

## За какво можете да използвате гласов контрол

За да видите пълния списък с наличните команди, изберете **"Помощ"** в главното меню, след това **Гласов контрол** и тогава **Кои команди мога да кажа?**

Когато гласовото управление е включено, можете също да кажете "Всички команди", за да видите списъка с наличните команди. Ето някои примери за командите, които можете да кажете, когато гласовото управление е активно:

### Глобални команди

- "Помощ", "Назад" и "Отказ"

### Навигация и маршрут

- "Активиране на телефон"
- "Върви си къщи" и "Пътувай през дома"
- "Отидете на паркинг" и "Отидете на бензиностанция"
- "Минете през паркинг" и "Минете през бензиностанция"
- "Покажи моите места" и "Последни дестинации"
- "Пътуване през скорошна дестинация" и "Пътуване през запазено място"
- "Докладвай камера за скорост"
- "Кога ще стигна до там?"
- "Маркиране на текущото местоположение"
- "Добавяне на текущото местоположение към "Моите места"
- "Ясен маршрут"
- "Каква е следващата инструкция?"

## Настройки на устройството

- "Volume 70%", "Volume up" и "Volume down"
- "Mute" и "Sound on"
- "Инструкциите са включени" и "Инструкциите са изключени"
- "Дневни цветове" и "Нощни цветове"
- "2D изглед" и "3D изглед"

- "Увеличаване" и "Намаляване"

## Изричане на команди по различни начини

Вашият GO PROFESSIONAL разпознава много повече думи, отколкото само тези, които виждате в списъка с команди, така че опитайте някои от собствените си думи. Можете да кажете други думи, които имат същото значение, например можете да кажете следните думи:

- "ОК", "Правилно" или "Правилно" вместо "Да", когато искате да потвърдите това, което сте казали.
- "Навигирайте до", "Търси" или "Най-близо" вместо "Карай до", когато искате да карате до бензиностанция.
- "Отказ" или "Изтриване" вместо "Изчистване", когато искате да изчистите текущия си маршрут.

## Въвеждане на адрес с помощта на гласов контрол

**Note:** If spoken address entry is not supported in your current country, voice control is stopped and the address entry screen is shown. You can enter the address in the normal way using the keyboard.

Следващият пример показва как да използвате гласов контрол, за да планирате пътуване до адрес или местоположение:

- A. В изглед на карта или изглед с насоки кажете фразата за събуждане, за да стартирате гласов контрол.

Екранът за гласово управление се показва и вашият GO PROFESSIONAL казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово за слушане, виждате икона на микрофон в долния



ляв ъгъл и чувате звуков сигнал.

- B. Кажете "Отидете на адрес" или "Отидете на запазено местоположение".

**Tip:** Say "All commands" to see a list of commands you can say. Alternatively, select Help in the Main menu, then select **Voice control** and then select **Which commands can I say?**

За някои команди вашият GO PROFESSIONAL повтаря това, което казвате и иска потвърждение.

- B. Ако командата е правилна, кажете "Да".

Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата, след като чуете "Слушам".

- G. Кажете адреса или местоположението.

Можете също така да кажете името на място или център на града. Вашият GO PROFESSIONAL повтаря това, което казвате и иска потвърждение.

**Important:** Say "number one" or "number two" and not "one " or "two" when selecting an item from a list such as a house number.

- D. Ако адресът или местоположението са правилни, кажете "Да".

Ако адресът или местоположението са неправилни, кажете "Не" и повторете адреса, след като чуете "Слушам".

**Tip:** If you want to change the house number or street you can say "Change house number" or "Change street".

Вашият GO PROFESSIONAL планира маршрут от текущото ви местоположение до вашата дестинация.

**Tip:** To stop voice control, say "Cancel". To go back one step, say "Back".

**Tip:** Your GO PROFESSIONAL recognises places and street names when they are spoken in the local language using local pronunciation. You cannot enter postcodes using voice control.

## Отиване у дома с помощта на гласов контрол

Следващият пример показва как да използвате гласов контрол, за да планирате пътуване до домашното си местоположение:

- A. В изглед на карта или изглед с насоки кажете фразата за събуждане, за да стартирате гласов контрол.

Екранът за гласово управление се показва и вашият GO PROFESSIONAL казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово за слушане, виждате икона на микрофон в долния



ляв ъгъл и чувате звуков сигнал.

- Б. Кажете командата "Карай въщи".

**Tip:** Say "All commands" to see a list of commands you can say. Alternatively, select Help in the Main menu, then select **Voice control** and then select **Which commands can I say?**.

За някои команди вашият GO PROFESSIONAL повтаря това, което казвате и иска потвърждение.

- В. Ако командата е правилна, кажете "Да".

Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата, след като чуете "Слушам".

Устройството ви планира маршрут от текущото ви местоположение до домашното ви местоположение.

**Бакшиш:** За да спрете гласовото управление, кажете "Отказ". За да се върнете една стъпка назад, кажете "Назад".

## Отиване в POI с помощта на гласов контрол

Следващият пример показва как да използвате гласов контрол, за да планирате пътуване до бензиностанция:

- А. В изглед на карта или изглед с насоки кажете фразата за събуждане, за да стартирате гласов контрол.

Екранът за гласово управление се показва и вашият GO PROFESSIONAL казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово за слушане, виждате икона на микрофон в долния



ляв ъгъл и чувате звуков сигнал.

- Б. Кажете командата "Карайте до бензиностанция".

**Tip:** Say "All commands" to see a list of commands you can say. Alternatively, select Help in the Main menu, then select **Voice control** and then select **Which commands can I say?**.

За някои команди гласовият контрол повтаря това, което казвате, и иска потвърждение.

Ако е планиран маршрут, се показва списък с бензиностанции по маршрута ви. Ако даден маршрут не е планиран, се показва списък с бензиностанции в близост до текущото ви местоположение.

- В. Кажете номера на бензиностанцията, която искате да използвате, например "номер три". Гласовият контрол повтаря това, което казвате и иска потвърждение.

- Г. Ако командата е правилна, кажете "Да".

Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата, след като чуете "Слушам".

Вашият GO PROFESSIONAL планира маршрут от текущото ви местоположение до бензиностанцията.

**Бакшиш:** За да спрете гласовото управление, кажете "Отказ". За да се върнете една стъпка назад, кажете "Назад".

## Промяна на настройка с помощта на гласов контрол

Например, за да промените силата на звука, направете следното:

- А. В изгледа на картата кажете фразата за събуждане, за да стартирате гласов контрол.

Екранът за гласово управление се показва и вашият GO PROFESSIONAL казва "Слушам".



Когато гласовото управление е готово за слушане, виждате икона на микрофон в долния ляв ъгъл и чувате звуков сигнал.

- Б. Кажете командата "Обем 50%".

**Tip:** Say "All commands" to see a list of commands you can say. Alternatively, select Help in the Main menu, then select **Voice control** and then select **Which commands can I say?**.

За някои команди вашият GO PROFESSIONAL повтаря това, което казвате и иска потвърждение.

- В. Ако командата е правилна, кажете "Да".

Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата, след като чуете "Слушам".  
Обемът на вашия GO PROFESSIONAL се променя на 50%.

**Бакшиш:** За да спрете гласовото управление, кажете "Отказ". За да се върнете една стъпка назад, кажете "Назад".

## Разговор със Siri или Google Now™

### За Siri

Siri е личният асистент на Apple, наличен на iPhone.

### За Google Now™

Google Now има способността да бъде гласово активиран личен асистент.

### Говорете със Siri или Google Now с помощта на вашия GO PROFESSIONAL

- А. Кажете "Hello TomTom", за да събудите гласовия контрол, след което кажете "Активиране на телефона" или изберете бутона Телефон.



Виждате съобщението **Говорете с телефона си след тона.**

- Б. Кажете команда на личния асистент.

# Карта Сподели

## За картата Сподели

Можете да съобщавате за промени в картата с помощта на Map Share. След това тези промени в картата се споделят с други потребители на TomTom устройства, когато получат актуализация на картата.

Има два начина да съобщите за промяна на картата:

- Изберете местоположение на картата и създайте отчета за промяна веднага.
- Маркиране на местоположение и създаване на отчет за промени по-късно.

Вашите отчети за промяна на картата се изпращат на TomTom в реално време, когато вашият GO PROFESSIONAL има [интернет връзка](#).

Всички промени в картата се проверяват от TomTom. След това тези потвърдени промени са достъпни като част от следващата актуализация на картата, която можете да получите, когато устройството ви е свързано с интернет и сте влезли в профила си в TomTom.

**Tip:** If a road closure is reported using Map Share, the closure is verified and immediately shown by TomTom Traffic.


## Създаване на отчет за промяна на картата

**Tip:** You can mark your current location even when you are driving.

**Важно:** Не съобщавайте за промени в картата, докато шофирате.

За да създадете отчет за промяна на картата, направете следното:

- А. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на картата в изгледа на картата.
- Б. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
- В. Изберете **Карта на отчета Промяна** от изскачащото меню.

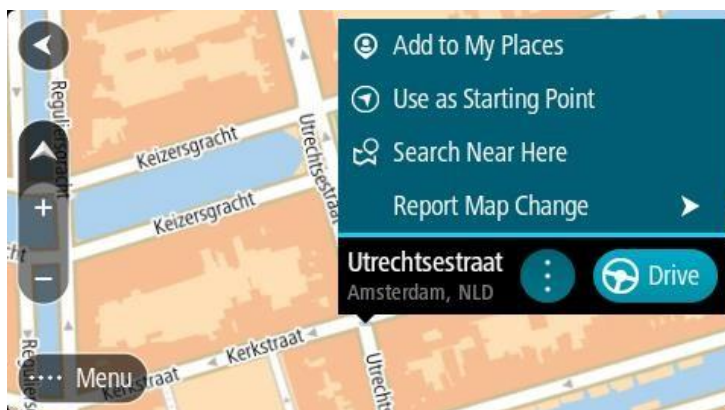

- Г. Изберете типа промяна на картата, която искате да приложите.

**Note:** If you want to report a map change of a type not shown in the menu, use the [Map Share Reporter](#) at [tomtom.com](http://tomtom.com).



Д. Следвайте инструкциите за избория от вас тип промяна на картата.

Е. Изберете **Отчет**.

Вашият отчет за промяна на картата се изпраща на TomTom в реално време.

**Note:** All map changes are verified by TomTom. These verified changes are then available as part of the next map update.

## Създаване на отчет за промяна на карта от маркирано местоположение

Ако видите несъответствие на картата, докато шофирате, можете да маркирате местоположението, за да можете да съобщите за промяната по-късно.

**Бакшиш:** Можете да маркирате текущото си местоположение дори когато шофирате.

**Важно:** Не съобщавайте за промени в картата, докато шофирате.

А. В изгледа на картата или в изгледа с насоки изберете текущия символ за местоположение или панела за скорост. Отваря се бързото меню.



Б. Изберете **Маркиране на местоположение**.

Маркираното местоположение се съхранява в "Моите места" с датата и часа, когато сте записали местоположението.

В. В главното меню изберете **Моите места**.

Г. Отворете папката **Маркирани местоположения** и изберете маркираното местоположение. Маркираното местоположение е показано на картата.

Д. Изберете **Карта на отчета Промяна** от изскачащото меню.

Е. Изберете типа промяна на картата, която искате да приложите.

**Note:** If you want to report a map change of a type not shown in the menu, use the [Map Share Reporter](#) at [tomtom.com](http://tomtom.com).



Ж. Следвайте инструкциите за избория от вас тип промяна на картата.

3. Изберете **Отчет**.

Маркерът за маркираното местоположение се премахва от картата. Вашият отчет за промяна на картата се изпраща на TomTom.

## Видове промяна на картата

### Ограничение на пътя

Изберете тази опция, за да блокирате или деблокирате път. Можете да блокирате или отблокирате пътя в едната или в двете посоки, като направите следното:

- А. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на картата в изгледа на картата.
- Б. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
- В. Изберете **Грешка в картата** на отчета от изскачащото меню.
- Г. Изберете **Ограничение на пътя**.

Изберете пътния знак в двата края на пътя, за да го промените от отворен на затворен или обратно.



Д. Изберете **Отчет**.

### Име на улица

Изберете тази опция, за да коригирате неправилно име на улица.

- А. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на картата в изгледа на

картата.

- Б. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
- В. Изберете **Грешка в картата** на отчета от изскачащото меню.

- Г. Изберете **Име на улица**.
- Д. Въведете правилното име на улица.
- Е. Изберете **Отчет**.

### Ограничаване на завъртането

Изберете тази опция, за да съобщите за неправилни ограничения за завой на пътя.

- А. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на картата в изгледа на картата.
- Б. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
- В. Изберете **Грешка в картата** на отчета от изскачащото меню.
- Г. Изберете **Ограничение на завъртане**.
- Д. Ако е показано неправилно кръстовище, изберете **Изберете друго кръстовище**.
- Е. Изберете посоката на подхода.

Картата се върти така, че посоката, от която идвате, се показва в долната част на екрана.

- Ж. Изберете пътните знаци на свой ред, за да промените ограниченията за завой за всеки път на кръстовището.



- З. Изберете **Отчет**.

### Ограничение на скоростта

Изберете тази опция, за да коригирате ограничението на скоростта на картата.

- А. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на картата в изгледа на картата.
- Б. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
- В. Изберете **Грешка в картата** на отчета от изскачащото меню.
- Г. Изберете **Ограничение на скоростта**.
- Д. Изберете правилното ограничение на скоростта.

Ако не е показано правилното ограничение, превъртете наляво или надясно през наличните ограничения на скоростта.

- Е. Изберете **Отчет**.

# Камери за скорост

---

## За камерите за скорост

Услугата "Камери за скорост" ви предупреждава за следните местоположения на камерите:

- Фиксирани места за камери за скорост.
- Мобилни места за камери за скорост.
- Мобилни горещи точки за камери за скорост.
- Средна скорост на камерата места.
- Зони за прилагане на скоростта.
- Места за камери с червена светлина.
- Камери за ограничаване на движението.

Услугата "Камери за скорост" ви предупреждава и за следните опасности за безопасността:

- Злополука черни точки места.

За да получите услугите на TomTom на вашия GO PROFESSIONAL, трябва да сте свързани с

**Note:** Some TomTom services might not be available in your current location.

интернет.

## Преминаване в друга област или държава

Когато шофирате в район или държава, която не позволява предупреждения за камери за скорост, вашият GO PROFESSIONAL изключва услугата за камери за скорост. Няма да получавате предупреждения за камери за скорост в тези райони или държави.

Някои райони или държави позволяват предупреждения за камери с ограничена скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият GO PROFESSIONAL автоматично превключва, за да дава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.



## Предупреждения за камери за скорост

Предупрежденията се дават, когато се приближавате до камера за скорост. Вие сте предупреждени по няколко начина:

- Символ е показан в лентата на маршрута и на вашия маршрут на картата.
- Вашето разстояние до камерата за скорост е показано в лентата на маршрута.
- Ограничението на скоростта в местоположението на камерата е показано в лентата на маршрута.
- Чувате предупредителен звук, когато се приближавате до камерата.
- Докато приближавате камера или шофирате в зона за проверка на средната скорост, скоростта ви се следи. Ако шофирате с повече от 5 км/ч или 3 мили в час над ограничението на скоростта, лентата на маршрута става червена. Ако шофирате с по-

**Tip:** In the map view or guidance view, you can select a speed camera symbol in the route bar to see the type of camera, the maximum speed and also the length of an average speed check area. In the map view, you can also select a speed camera that is shown on your route.

малко от 5 км/ч или 3 мили в час над ограничението на скоростта, лентата на маршрута става оранжева.

Символ, показан на картата	Символ, показан в лентата на маршрута	Описание
		<p><b>Камера с фиксирана скорост</b> - този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и е фиксирана на едно място.</p>

Символ, показан на картата	Символ, показан в лентата на маршрута	Описание
		<b>Мобилна камера за скорост</b> - този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и може да бъде преместена на различни места.
		<b>Мобилни горещи точки за камери за скорост</b> - този тип предупреждение показва места, където често се използват мобилни камери.
		<b>Камери за средна скорост</b> - тези видове камери измерват средната ви скорост между две точки. Вие сте предупредени в началото и в края на зоната за проверка на средната скорост. Докато шофирате в зона за проверка на средната скорост, се показва средната ви скорост, вместо текущата ви скорост. Разстоянието до края на зоната е показано в лентата на маршрута.
		<b>Зони за налагане на скорост</b> - тези зони могат да съдържат множество камери за скорост. Вие сте предупредени в началото и в края на зоната за прилагане на скоростта. Докато шофирате в зона за налагане на скоростта, текущата ви скорост се показва и визуално предупреждение се показва в лентата на маршрута.
	 	<b>Камера за червена светлина</b> - този тип камера проверява за превозни средства, нарушаващи правилата за движение на светофари. Има два вида светофарна камера - тези, които проверяват дали шофирате през червена светлина и тези, които проверяват за шофиране през червена светлина заедно с превишена скорост.
		<b>Ограничение на движението</b> - този тип предупреждение ви предупреждава за ограничени пътища.
		<b>Черно петно за произшествия</b> - този вид предупреждение се дава за място, където пътнотранспортните произшествия исторически са били концентрирани. Вие сте предупредени в началото и в края на аварията черна точка. Докато шофирате в черна точка на произшествие, текущата ви скорост се показва и визуално предупреждение се показва в лентата на маршрута.

Промяна на начина, по който сте предупредени

За да промените начина, по който ви предупреждават за камерите за скорост, изберете **Звуци и предупреждения** в менюто [Настройки](#).



След това можете да зададете как искате да бъдете предупреждавани за различните видове камери и опасности за безопасността. Можете да изберете да бъдете предупреждени, предупреждени само ако карате с превишена скорост или никога да не бъдете предупреждени.

За да изключите всички предупреждения, изключете **камерите за скорост и опасностите**.

## Съобщаване за нова камера за скорост

Ако преминете нова камера за скорост, за която не сте били предупреждени, можете да съобщите за нея незабавно. Камерата за скорост се записва автоматично на вашето

**Note:** To report a speed camera, you must be [connected to TomTom services](#) and logged in to your [TomTom account](#).

устройство и също се изпраща на други потребители.

Можете да съобщите за камера за скорост по следните начини:

### Използване на панела за скорост за докладване на камера за скорост

1. Изберете символа на камерата за скорост на панела за скорост в изгледа за насочване. Виждате съобщение, което ви благодари за докладването на камерата.

**Бакшиш:** Ако направите грешка при подаване на сигнал за камера, изберете **Отмени** в съобщението.

### Използване на бързото меню за съобщаване на камера за скорост

- A. Изберете текущия символ за местоположение или панела за скорост в изгледа за насочване.
- B. Изберете **Камера за скорост** на отчета от изскачащото меню. Виждате съобщение, което ви благодари за добавянето на камерата.

**Бакшиш:** Ако направите грешка при подаване на сигнал за камера, изберете **Отмени** в съобщението.

### Използване на главното меню за отчитане на камера за скорост

- A. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- B. Изберете **Отчет Камера за скорост**.



Виждате съобщение, което ви благодари за добавянето на камерата.

**Бакшиш:** Ако направите грешка при подаване на сигнал за камера, изберете **Отмени** в съобщението.

## Потвърдете или премахнете мобилна камера за скорост

Можете да потвърдите наличието на мобилна камера за скорост или да премахнете мобилна камера за скорост, ако тя вече не е налице.

Точно след като преминете мобилна камера за скорост, в лентата на маршрута ще бъдете попитани дали камерата все още е там.

- Изберете **Да** , ако мобилната камера за скорост все още е там.
- Изберете **Не** , ако мобилната камера за скорост е премахната.

Вашият избор се изпраща на TomTom. Събираме доклади от много потребители, за да определим дали предупреждението на камерата трябва да бъде запазено или премахнато.

### **Актуализиране на местоположенията за камери и опасности**

Местоположението на камерите за скорост може да се променя често. Нови камери също могат да се появят без предупреждение и местата за други опасности, като например черни точки при инциденти, също могат да се променят.

Когато [сте свързани с услугите на TomTom](#), вашият TomTom GO PROFESSIONAL получава всички актуализации на камерата за фиксирани и мобилни места за камери в реално време. Не е необходимо да правите нищо, за да получавате актуализации – те се изпращат автоматично на вашия GO PROFESSIONAL.

# Опасни зони

## За опасните зони и рисковите зони

Услугата "Опасни зони" ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по маршрута ви, когато сте във Франция.

От 3 януари 2012 г. е незаконно да получавате предупреждения за позицията на фиксирани или мобилни камери за скорост, когато шофирате във Франция. За да бъдат в съответствие с тази промяна във френското законодателство, местата на камерите за скорост вече не се съобщават, а вместо това зоните на опасност се посочват като опасни зони и рискови зони.

**Важно:** Извън Франция получавате предупреждения за камери за скорост. Във Франция получавате предупреждения за опасни зони и рискови зони. Когато преминавате границата, типът на предупреждението, което получавате, се променя.

Опасна зона е зона, определена от френското законодателство. Рисковата зона е временна опасна зона, докладвана от потребителите. Услугата "Опасни зони" ви предупреждава както за опасните, така и за рисковите зони по един и същи начин.

Опасните зони и рисковите зони могат да съдържат или да не съдържат една или повече камери за скорост или редица други опасности при шофиране:

- Конкретни местоположения не са налични и вместо това се показва икона на опасна зона, когато наближите зоната.
- Минималната дължина на зоната зависи от вида на пътя и е 300 м за пътища в населени места, 2000 м (2 км) за второстепенни пътища и 4000 м (4 км) за автомагистралаи.
- Местоположението на една или повече камери за скорост, ако има такива, може да бъде във всяка точка в рамките на зоната.
- Ако две опасни зони са близо една до друга, предупрежденията могат да бъдат обединени в една по-дълга зона.

Информацията за местоположението на зоните се актуализира непрекъснато от TomTom и други потребители и често се изпраща на вашия GO PROFESSIONAL, така че винаги да имате най-новата информация. Можете също така да допринесете, като докладвате за нови местоположения на рискови зони.

За да получите услугите на TomTom на вашия GO PROFESSIONAL, трябва да сте свързани с

**Note:** You cannot remove a danger zone or a risk zone.

**Note:** Some TomTom services might not be available in your current location.

интернет.

## Преминаване в друга област или държава

Когато шофирате в район или държава, която не позволява предупреждения за камери за скорост, вашият GO PROFESSIONAL изключва услугата за камери за скорост. Няма да получавате предупреждения за камери за скорост в тези райони или държави.





Някои райони или държави позволяват предупреждения за камери с ограничена скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият GO PROFESSIONAL автоматично превключва, за да дава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.

## Предупреждения за опасна зона и рискова зона

Предупрежденията се дават 10 секунди преди да достигнете опасна зона или рискова зона. Вие сте предупредени по няколко начина:

- Символ е показан в лентата на маршрута [\\_](#) и на вашия маршрут на картата.

- Вашето разстояние до началото на зоната е показано в лентата на маршрута.
- Ограничението на скоростта в зоната е показано в лентата на маршрута.
- Чувате предупредителен звук, когато се приближавате до началото на зоната.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона, скоростта ви се следи. Ако шофирате с повече от 5 км/ч или 3 мили в час над ограничението на скоростта, лентата на маршрута става червена. Ако шофирате с по-малко от 5 км/ч или 3 мили в час над ограничението на скоростта, лентата на маршрута става оранжева.
- Докато шофирате в зона, разстоянието до края на зоната е показано в лентата на маршрута. За следните типове зони се възпроизвеждат предупредителни звуци:

Символ, показан на картата	Символ, показан в лентата на маршрута	Описание
		<b>Опасна зона</b> - този вид предупреждение се дава само във Франция. Вие сте предупредени в началото и в края на опасната зона.
		<b>Рискова зона</b> - този вид предупреждение се дава само във Франция. Вие сте предупредени в началото и в края на рисковата зона.

Можете да [промените начина, по който сте предупредени](#) за опасности и рискови зони.

## Промяна на начина, по който сте предупредени

За да промените начина, по който ще бъдете предупреждавани за опасните зони, изберете **Звуци и предупреждения** в менюто [Настройки](#).



След това можете да зададете как искате да бъдете предупреждавани за различните типове зони. Можете да изберете да бъдете предупредени, предупредени само ако карате с превишена скорост или никога да не бъдете предупредени.

За да изключите всички предупреждения, изключете **Опасни зони & опасности**.

## Докладване на рискова зона

Ако преминете нова временна рискова зона, за която не сте били предупредени, можете да

**Note:** To report a risk zone, you must be [connected to TomTom services](#) and logged in to your [TomTom account](#).

съобщите незабавно.

Ако нова временна рискова зона е докладвана непосредствено преди или след съществуваща рискова или опасна зона, тогава новата зона се добавя към съществуващата зона. Рисковата зона се запазва автоматично на вашето устройство и се изпраща на други потребители. Докладваната рискова зона остава на устройството ви в продължение на три часа.

Ако достатъчно потребители на Опасните зони съобщят за нова рискова зона, тази зона може да се превърне в опасна зона и да бъде достъпна за всички абонати.

Можете да съобщите за рискова зона по следните начини:

### **Използване на панела за скорост за докладване на рискова зона**

1. Изберете символа на рисковата зона на панела за скорост в изгледа за насочване. Виждате съобщение, което ви благодари за докладването на зоната.

**Бакшиш:** Ако направите грешка при подаване на сигнал за камера, изберете **Отмени** в съобщението.

#### Използване на бързото меню за отчитане на рискова зона

- А. Изберете текущия символ за местоположение или панела за скорост в изгледа за насочване.
- Б. Изберете **Зона на риск** на отчета от изскачащото меню.  
Виждате съобщение, което ви благодари за добавянето на рисковата зона.

**Бакшиш:** Ако допуснете грешка при докладване на рискова зона, изберете **Отмени** в съобщението.

#### Използване на главното меню за отчитане на рискова зона

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Изберете **Отчет за рисковата зона**.



Виждате съобщение, което ви благодари за добавянето на рисковата зона.

**Бакшиш:** Ако допуснете грешка при докладване на рискова зона, изберете **Отмени** в съобщението.

#### Актуализиране на местоположенията за опасни зони и рискови зони

Местоположенията на опасните зони и рисковите зони могат да се променят често. Нови зони могат да се появят и без предупреждение.

Вашият TomTom GO PROFESSIONAL получава всички актуализации на зоната в реално време. Не е необходимо да правите нищо, за да получавате актуализации - те се изпращат автоматично на вашия GO PROFESSIONAL.

# Моите места

## За моите места

"Моите места" предоставя лесен начин за избор на местоположение, без да е необходимо да го търсите всеки път. Можете да използвате "Моите места", за да създадете колекция от полезни

**Tip:** The terms "favourite" and "place" mean the same thing - favourites are places that you go to often.

или предпочитани адреси.


Следните елементи са винаги на моите места:

- Домашното ви местоположение може да бъде домашният ви адрес или място, което често посещавате. Тази функция предоставя лесен начин за навигация там.
- **Работа** - Работното ви място може да бъде адресът на работното ви място или мястото, което посещавате често. Тази функция предоставя лесен начин за навигация там.
- **Последни дестинации** - Изберете този бутон, за да изберете вашата дестинация от списък с местоположения, които наскоро сте използвали като дестинации. Те включват и вашите спирки.
- **Маркирани местоположения** - Можете да маркирате местоположение и временно да го добавите към "Моите места".

Можете да добавите местоположение към "Моите места" директно в "[Моите места](#)", като [изберете местоположение](#) от картата, като [потърсите местоположение](#) или като [маркирате местоположение](#).

Можете да качвате списъци с POI на общността с помощта [на TomTom MyDrive](#) и да изберете да покажете местоположенията на POI на картата.

Вашето домашно местоположение, работно местоположение, маркирани местоположения и местоположенията, които сте добавили, се показват в списък в "Моите места" и се показват с маркер на картата.

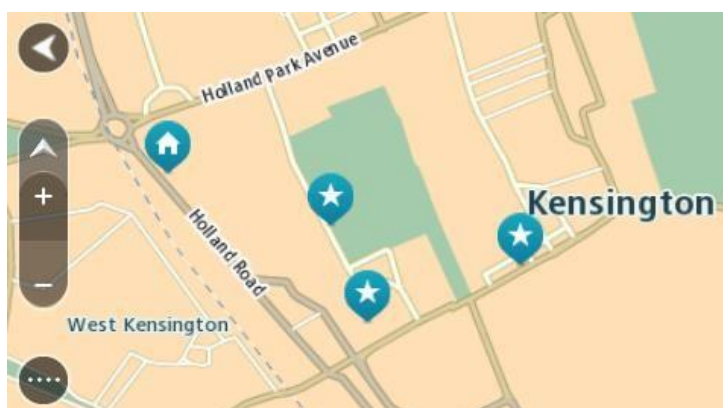

## Настройване на вашето домашно или служебно местоположение

Можете да зададете вашите домашни или служебни местоположения по следните начини:

**Настройване на домашното или служебното местоположение с помощта на "Моите места"**

A. В главното меню изберете **Моите места**.

Б. Изберете Добавяне **на дом** или **Добавяне на работа**.

**Бакшиш:** За да зададете домашното си местоположение, можете също да изберете **Добави Начало** от главното меню.

В. За да изберете местоположение за дома или работата, направете едно от следните неща:

- Увеличете картата в местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжете, за да изберете местоположението, след което изберете **Задай**.
- Изберете бутона Търсене и потърсете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като дом или работа, след което изберете **Задай**.

#### Задаване на местоположението на вашия дом или работа с помощта на картата

- В изгледа на картата преместете картата и увеличавайте, докато можете да видите местоположението на дома или работата си.
- Натиснете и задръжете, за да изберете местоположението.  
Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
- Отворете изскачащото меню и изберете **Добави към моите места**.
- В лентата с имена въведете името "Начало" или "Работа".

**Бележка:** "Home" трябва да има главна буква H, а "Work" трябва да има главна буква W.


- Запазете местоположението.  
Местоположението на вашия дом или работа е показано на картата.

#### Промяна на домашното ви местоположение

Можете да промените местоположението на дома си по следните начини.

##### Промяна на домашното ви местоположение с помощта на "Моите места"

- В главното меню изберете **Моите места**.
- Изберете Начало.  
Вашето домашно местоположение е показано на картата, с изскачащо меню.

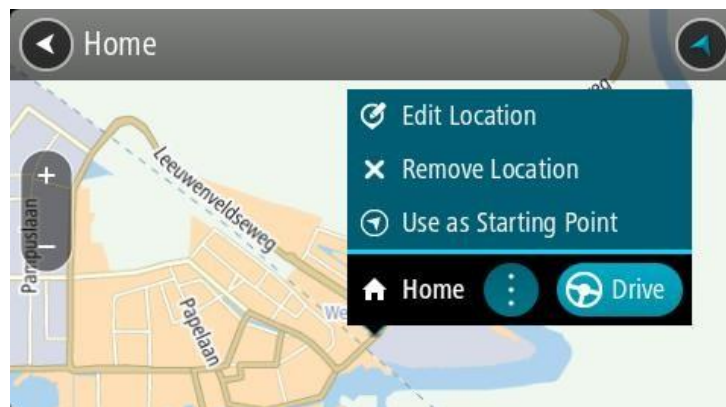

- Изберете **Редактиране на местоположение**.
- За да изберете ново местоположение на дома, направете едно от следните неща:
  - Увеличете картата в местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжете, за да изберете местоположението, след което изберете символа за местоположение на дома.
  - Изберете бутона Търсене и потърсете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като дом. Отбран **Задаване на местоположение на дома**.

##### Промяна на домашното ви местоположение с помощта на картата

- В изгледа на картата преместете картата и увеличете, докато не видите новото си местоположение у дома.
- Изберете местоположението, като натиснете и задръжите екрана за около една секунда. Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
- Отворете изскачащото меню и изберете **Добави към моите места**.

Б. В лентата с имената въведете името "Начало".

**Бележка:** "Ноте" трябва да има главна буква Н.

- В. Изберете **Добави**.

Местоположението на дома ви се променя на новото местоположение.

### Добавяне на местоположение от "Моите места"

- А. В главното меню изберете **Моите места**.

- Б. Изберете **Добавяне на ново място**.

- В. За да изберете местоположение, направете едно от следните неща:

- Увеличете картата в местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението, след което изберете символа за добавяне на местоположение.
- Търсене на местоположение. Изберете **Покажи на картата**, след което изберете символа за добавяне на местоположение.



Името на местоположението се появява в екрана за редактиране.

- Г. Редактирайте името на местоположението, така че да можете лесно да го разпознаете.

- Д. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението си в списъка Моите места.

### Добавяне на местоположение към "Моите места" от картата

- А. Преместете картата и увеличете, докато видите дестинацията, до която искате да навигирате.

- Б. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението.



- В. Изберете бутона за изскачащо меню.



- Г. Изберете **Добави към моите места**.

Името на местоположението се показва в екрана за редактиране.

- Д. Редактирайте името на местоположението, така че да можете лесно да го разпознаете.

- Е. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението си в списъка Моите места. Местоположението, което сте добавили, е показано с маркер на картата.

### Добавяне на местоположение към "Моите места" с помощта на търсене

- А. Търсене на местоположение.

- Б. Изберете местоположението, след което изберете **Покажи на картата**.

- В. Когато изгледът на картата показва местоположението, изберете бутона за изскачащо меню.



- Г. Изберете **Добави към моите места**.  
Името на местоположението се появява в екрана за редактиране.
- Д. Редактирайте името на местоположението, така че да можете лесно да го разпознаете.
- Е. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението си в списъка Моите места.

### Добавяне на местоположение към "Моите места" чрез маркиране

За да маркирате местоположение и временно да го добавите към "Моите места", направете следното:

- А. Уверете се, че текущото ви местоположение е местоположението, което искате да маркирате.
- Б. Изберете текущия символ за местоположение или панела за скорост в изгледа с насоки, за да отворите [бързото меню](#).
- В. Изберете **Маркиране на местоположение**.
- Г. Веднъж маркирано, местоположението се записва в "Моите места" в списъка "Маркирани местоположения".

Ако искате да запишете за постоянно маркирано местоположение, добавете го Моите места, като направите следното:

- А. В главното меню изберете **Моите места**.
- Б. Изберете **Маркирани местоположения** и изберете вашето местоположение от списъка. Маркираното местоположение е показано на картата.
- В. Изберете **Добави към моите места** от изскачащото меню. Името на местоположението се появява в екрана за редактиране.
- Г. Редактирайте името на местоположението, така че да можете лесно да го разпознаете.
- Д. Изберете **Добави**.

### Изтриване на скорошно местоназначение от "Моите места"

- А. В главното меню изберете **Моите места**.
- Б. Изберете **Скорошни дестинации**.
- В. Изберете **Редактиране на списък**.
- Г. Изберете местоназначенията, които искате да изтриете.
- Д. Изберете **Изтрий**.

### Изтриване на местоположение от "Моите места"

- А. В главното меню изберете **Моите места**.
- Б. Изберете **Редактиране на списък**.
- В. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
- Г. Изберете **Изтрий**.

### Използване на POI списъци на общността

Можете да намерите колекции от POI на общността в интернет и да ги качите в "Моите места" с помощта на [MyDrive](#) в уеб браузър. Колекцията от POI може да съдържа например къмпинги или ресторанти за района, в който пътувате, и предоставя лесен начин за избор на

местоположение, без да е необходимо да търсите местоположението всеки път.

**Бакшиш:** Някои устройства за навигация TomTom имат предварително инсталирани POI списъци.

Вашият GO PROFESSIONAL използва .OV2 файлове за POI колекции.


**Note:** Your GO PROFESSIONAL needs at least 400 MB free space before it can import .OV2 and .GPX files. If you see the message **You need more space**, make space available by deleting unwanted .OV2 or .GPX files using MyDrive, or deleting device content, for example delete a map you don't use.

### Използване на .OV2 файл на вашия GO PROFESSIONAL

- A. Качете .OV2 файл с помощта [на MyDrive](#) в браузър.
- Б. Изберете **Моите места** в главното меню.  
Вашият нов POI списък се показва в списъка Места.
- В. Изберете вашия нов POI списък.  
Отваря се вашият нов списък с POI, показващ всички POI в списъка.

**Tip:** To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

**Tip:** You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



- Г. Изберете POI от списъка или изберете изгледа на картата, за да видите POI на картата.
- Д. За да планирате маршрут до тази дестинация, изберете **Drive/Ride** в зависимост от устройството, което използвате.  
Планира се маршрут и след това започва насочване към вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът за насочване се показва автоматично.

### Винаги показвай местоположенията на списъка си с POI на картата

- A. Изберете **Облик** в менюто [Настройки](#).
- Б. Изберете **Показване на POI списъци на картата**.  
Виждате списък с всички списъци с POI, съхранявани във вашия GO PROFESSIONAL.
- В. Изберете списъка с POI, който винаги искате да виждате на картата си.
- Г. Изберете символ за вашия POI списък.



- Д. Обратно към изгледа на картата.
- Е. [Изключете](#) напълно вашия GO PROFESSIONAL, след което го включете отново. Местоположенията на вашия POI списък се показват на картата със символа, който сте избрали.

### Премахване на местоположенията на списъка с POI от картата

- A. Изберете **Облик** в менюто [Настройки](#).
- Б. Изберете **Показване на POI списъци на картата**.  
Виждате списък с всички списъци с POI, съхранявани във вашия GO PROFESSIONAL.
- В. Изберете POI списъка, който искате да премахнете от картата.

**Бакшиш:** Списъкът POI е маркиран със символа, който сте избрали.

- Г. Изберете **Скрий**.
- Д. Обратно към изгледа на картата.
- Е. [Изключете](#) напълно вашия GO PROFESSIONAL, след което го включете отново. Местоположенията на вашия POI списък са премахнати от картата.

# Обаждане със свободни ръце

---

## За обажданията със свободни ръце

Можете да осъществявате обаждания и да получавате входящи повиквания със свободни ръце, като използвате вашия TomTom GO PROFESSIONAL. Можете да използвате гласа си или комбинация от глас и докосване, за да използвате обаждания със свободни ръце.

Ако имате смартфон с Android, можете също да отговорите на обаждане с предварително зададено SMS съобщение.

Вашият GO PROFESSIONAL може също да получава SMS съобщения, които са известни също като текстови съобщения, и незабавни съобщения от други приложения.

Можете също така да използвате вашия GO PROFESSIONAL, за да комуникирате с личния асистент на телефона си. За да използвате разговори със свободни ръце, първо трябва [да свържете телефона си](#) с вашия GO PROFESSIONAL.

**Tip:** It takes a short while to sync all your phone contacts so if you receive a call immediately after your phone has connected to your GO PROFESSIONAL you might not see the caller ID.

## Контрол на силата на звука за разговори със свободни ръце

Когато провеждате разговор със свободни ръце, можете да регулирате силата на звука на повикването, като използвате контрола за силата на звука на вашия GO PROFESSIONAL. Корижира се само силата на звука на повикването. Силата на гласовите инструкции и предупреждения не се променя.

На картата или изгледа с насоки изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню. Изберете и плъзнете контролата за силата на звука, за да промените силата на звука на повикването.



## Приемане на входящо повикване

- A. Когато някой ви се обади, виждате името му, ако е в списъка ви с контакти и съобщение, което гласи  
**Входящо повикване.**
- B. Изберете бутона за отговор, за да отговорите на повикването.
- B. Като алтернатива, ако докоснете или изберете съобщението **за входящо повикване**, ще видите следните опции:
  - **Изпращане на SMS** (само за Android)
  - **Отхвърлям**
  - **Отговор**След това можете да изберете **Отговор**.
- G. Когато повикването приключи, изберете бутона за край на повикването или изберете **Край на повикването**.

**Бележка:** Можете също да отхвърлите повикване, като плъзнете наляво или надясно върху съобщението за входящо повикване.

## Прекратяване или отхвърляне на входящо повикване

- A. Когато някой ви се обади, виждате името му, ако е в списъка ви с контакти и съобщение, което гласи  
**Входящо повикване.**
- Б. Кажете "Не" или алтернативно изберете съобщението за **входящо повикване**, за да видите следните опции:
  - **Изпращане на SMS** (само за Android)

- **Отхвърлям**
- **Отговор**

След това можете да изберете **Отхвърляне**.

**Note:** Deleting the Incoming call message by swiping left or right rejects the call and doesn't record it as a missed call.

### Игнориране на входящо повикване

- Когато някой ви се обади, виждате името му, ако е в списъка ви с контакти и съобщение, което гласи **Входящо повикване**.
- Ако игнорирате повикването и не му отговорите, виждате съобщение, гласящо **Пропуснато повикване**.
- За да видите пропуснатите повиквания, плъзнете бързо нагоре от долната част на екрана.

### Осъществяване на разговор със свободни ръце

**Бележка:** Това използва гласовия контрол на телефона ви.

- Кажете "Hello TomTom", за да събудите гласовия контрол, след което кажете "Активиране на телефона" или изберете бутона Телефон.



Виждате съобщението **Говорете с телефона си след тона**.

- Кажете например "Обадете се на Джак", за да се обадите на приятеля си на име Джак. Виждате съобщение **Изходящо повикване**.
- Джак отговаря и вие провеждате разговора си.
- За да затворите, изберете **Край на повикването**.

### Осъществяване на обаждане със свободни ръце с помощта на вашата книга за контакти

Можете да провеждате разговори със свободни ръце към контакти във вашата контактна книга, като използвате вашия GO PROFESSIONAL. Всеки път, когато свържете устройството към телефона си, книгата с контакти се актуализира. Ако свържете друг телефон към устройството си, старата книга с контакти се премахва и от телефона се синхронизира нова.

- Кажете "Hello TomTom", за да събудите гласовия контрол, след което кажете "Активиране на телефона" или изберете бутона Телефон.



Виждате съобщение **Говорете с телефона си след тона**.

- Изберете бутона **Контакти**.



Виждате екрана **Контакти** с хронологията на обажданията и честите контакти.

- Изберете контакт от двата раздела, за да се обадите на този човек. Можете също да потърсите контакт.

### Търсене на вашите контакти

За да потърсите контакт и след това да му се обадите, направете следното:

- А. Изберете полето за търсене в горната част на екрана Контакти и започнете да въвеждате.
- Б. Когато се появи вашият контакт, изберете името.
- В. Изберете бутона за повикване, за да осъществите повикването.

**Бакшиш:** Вашата история на обажданията и честите ви контакти също се търсят.

## Отговор чрез SMS на повикване

**Note:** Android phones only.

**Tip:** SMS stands for Short Message Service and is more commonly referred to as a text message. A text message can be a maximum of 160 characters in length.

- A. Когато някой ви се обади, виждате името му, ако е в списъка ви с контакти и съобщение, което гласи  
**Входящо повикване.**
- B. Изберете **SMS**.
- V. Изберете едно от предварително дефинираните съобщения, например Съжаляваме , **не мога да говоря в момента**. Вашето текстово съобщение се изпраща на повикващия и виждате съобщение, гласящо **Съобщението е изпратено**.

## Получаване на SMS или IM

- A. Когато някой ви изпрати SMS или незабавно съобщение, виждате името му, ако е в списъка ви с контакти, както и името на приложението, използвано за изпращането му, например WhatsApp.  
Гласовият контрол обявява съобщението и пита дали искате то да бъде прочетено на глас.
- B. Изберете **Четене на глас**, за да ви бъде прочетено от вашето устройство.
- V. Ако сте избрали самото съобщение, ще видите следните опции:
  - **Обаждане** - изберете този бутон, за да осъществите обаждане със свободни ръце до подателя на съобщението. (Само телефони с Android.)
  - **Отговор** - изберете този бутон, за да отговорите, като използвате предварително зададено съобщение, като например **Съжалявам, не мога да говоря сега**. (Само телефони с Android.)
  - **Прочетете на глас** - изберете този бутон, за да прочетете съобщението на глас.

## Изключване на съобщенията

Ако не искате да виждате известия за съобщения, можете да ги изключите, като използвате един от двата метода по-долу.

### Изключване на съобщенията за текущата сесия

Този метод изключва съобщенията за текущата ви сесия.

- A. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- B. Изберете бутона за съобщение в долния десен ъгъл на екрана.



Виждате съобщението **Известия за съобщения OFF**.

Съобщенията са изключени за текущата сесия. Когато изключите устройството или го поставите в режим на заспиване, известията за съобщения се нулират, за да се включат отново за следващата сесия.

Можете също да изберете отново бутона за съобщение, за да включите уведомяването за съобщение:



## Изключване на съобщенията за постоянно

Този метод изключва съобщенията за постоянно, докато не ги включите отново с помощта на "Настройки".

- А. Изберете бутона Главно меню, за да отворите главното меню.



- Б. Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Bluetooth връзки**.



Ако имате свързан телефон, виждате екрана за настройка на Bluetooth.

- В. Изберете името на телефона си.  
Г. Плъзнете превключвателя за съобщения от **смартфон**, за да включите или изключите съобщенията.

## Разговор със Siri или Google Now™

### За Siri

Siri е личният асистент на Apple, наличен на iPhone.

### За Google Now™

Google Now има способността да бъде гласово активиран личен асистент.

### Говорете със Siri или Google Now с помощта на вашия GO PROFESSIONAL

- А. Кажете "Hello TomTom", за да събудите гласовия контрол, след което кажете "Активиране на телефона" или изберете бутона Телефон.



Виждате съобщението **Говорете с телефона си след тона**.

- Б. Кажете команда на личния асистент.

# Настройки

---

## Моето превозно средство

---

**Важно:** Планирането на маршрута за конкретен тип превозно средство е налично само когато е инсталирана карта на камиона. Ако не е инсталирана карта на камион, вместо това се планира маршрут на автомобила.

---

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Моето превозно средство**.



На този екран можете да [зададете типа и размерите на вашия автомобил](#).

Маршрутите, планирани от вашето устройство, избягват ограниченията за типа превозно средство и вземат предвид спецификациите на превозното средство.

- **Тип превозно средство**

Изберете тази настройка, за да изберете типа на вашето превозно средство. Когато избирате Вашия автомобил, се показват следните подробности за Вашия автомобил:

- **Размери (дължина/ширина/височина)**

- **Теглилки (бруто/ос)**

- **Макс. скорост**

За типовете превозни средства Car и Van, размерите, теглото и максималната скорост са нулеви. За да промените настройка, изберете я и въведете стойност, която е специфична за вашия автомобил. Можете също да оставите настройка на нула, така че да не се използва за определяне на ограничения, когато се планира маршрут.

За типовете превозни средства Автобус и Камион са показани предварително зададени размери, тегло и максимална скорост. За да промените настройка, изберете я и въведете

**Important:** Settings that are set at zero are not used to determine restrictions when a route is planned.

стойност, която е специфична за вашия автомобил.

- **ХАЗМАТ**

Ако вашият тип превозно средство е Камион и превозвате опасни материали, изберете тази настройка, за да изберете вида на опасния материал.

## Външен вид

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Облик**.



На този екран можете да промените следните настройки:

- **Дисплей**

Изберете [Дисплей](#), за да промените облика на дисплея.

- **Лента на маршрута**

Изберете Маршрутна лента, за да промените информацията, която виждате в лентата на маршрута.

- **Изглед с упътвания**  
Изберете [изглед с насоки](#), за да промените информацията, която виждате в изгледа с указания.
- **Автоматично мащабиране**  
Изберете [Автоматично мащабиране](#), за да промените начина, по който виждате кръстовище, докато шофирате.
- **Покажи POI списъци на картата**  
Изберете Показване [на POI списъци на картата](#), за да изберете кои POI списъци искате да се показват на картата.

**Бележка:** Покажи POI списъци на картата не е наличен на всички навигационни устройства или приложения на TomTom.

- **Автоматично превключване на изгледа на картата**  
По подразбиране автоматичната промяна на изгледите е включена. Това означава например, че вашият GO PROFESSIONAL показва изгледа на картата, когато се предлага алтернативен маршрут, заедно с няколко други набора от обстоятелства. Също така, например, че вашият GO PROFESSIONAL показва изгледа с насоки, когато започнете да шофирате и започнете да ускорявате. Изберете тази настройка, ако искате да изключите автоматичното превключване между изглед с указания и изглед на карта.
- **Визуализации на изхода от магистралата**  
Изберете [Визуализации](#) на изходи от магистралата, за да промените начина, по който виждате изходите или кръстовищата на магистралата по маршрута си.

## Дисплей

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Облик**.



Цвят на тема

Изберете **Цвят** на темата, за да промените цвета, използван в менютата, бутоните и иконите, както и

**Tip:** The current location symbol and route also change to the selected colour. You can always change back to the original colour.

на картата.

Яркост

Изберете **Яркост**, за да промените следните настройки:

- **Яркост на деня**  
Преместете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през деня.
- **Нощна яркост**  
Преместете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през нощта.

Изберете **Превключване към нощни цветове, когато е тъмно**, за автоматично превключване към нощни цветове, когато се стъмни.

Размер на текста и бутоните

Изберете **Размер на текста и бутоните**, за да промените размера на текста и бутоните, които виждате на екрана.

**Бележка:** Тази функция е налична само на устройства с 6 инча / 15 см или по-голям екран.

Плъзнете плъзгача, за да промените текста и размера на бутона на малък, среден или голям,

след което изберете **Приложи тази промяна**. Вашият GO PROFESSIONAL рестартира и прилага промяната.

### **Лента на маршрута**

В **Route Bar** можете да промените следните настройки:

**Tip:** To find out where the different panels are in the guidance view or map view, see [What's on the screen](#).

Изберете **Информация** за пристигане, за да промените информацията, показана в информационния панел за пристигане:

- **Покажи оставащото разстояние**  
Изберете тази настройка, за да покажете оставащото разстояние, оставащо за изминаване.
- **Показване на оставащото време**  
Изберете тази настройка, за да покажете оставащото време за пътуване.
- **Автоматично превключване между разстояние и време**  
Изберете тази настройка, за да превключвате непрекъснато между оставащото разстояние и оставащото време.
- **Показване на информация за пристигане за**  
Изберете тази настройка, за да покажете часа на пристигане за крайната си дестинация или следващата спирка.


Изберете **Информация** за маршрута, за да изберете POI и информация за маршрута, която искате да виждате в лентата на маршрута. Изберете **Показване на текущия час**, за да покажете текущото време в долната част на лентата на маршрута (само за Android™).

Показване на широка лента с маршрути, ако е възможно

Широката лента на маршрута не се показва по подразбиране. Можете да изберете тази настройка, за да включите широката лента на маршрута в изгледа за насочване.

**Бележка:** Широката лента на маршрута може да се покаже само ако екранът е достатъчно широк.

Когато се покаже широката лента на маршрута, виждате повече информация за маршрута си. Например, виждате време и разстояние до опашки за трафик и др.

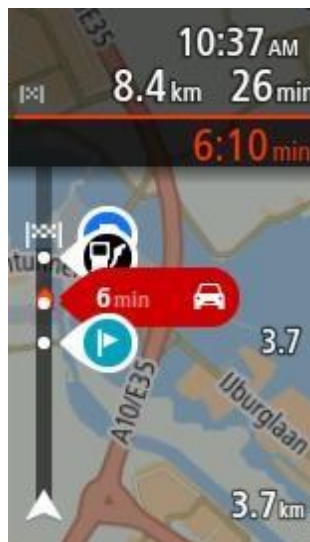

## Изглед с упътвания

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Облик**.



- **Покажи текущото име на улица**  
Тази настройка показва името на улицата, по която шофирате.
- **Стил на изгледа с упътвания**

Изберете тази настройка, за да изберете от 3D или 2D версии на изгледа с указания. Както 2D, така и 3D изгледите за ориентиране се движат във вашата посока на пътуване.

## Автоматично мащабиране

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Облик**.



Изберете **Автоматично мащабиране**, за да промените настройките за автоматичното мащабиране в изгледа с упътване, когато приближавате завой или кръстовище. Увеличаването на мащаба може да направи завоя или кръстовището по-лесни за шофиране.

- **Увеличаване до следващия завой**  
Всички завои и кръстовища по маршрута ви са показани увеличени до максималното ниво.
- **Въз основа на типа на пътя**  
Завоите и кръстовищата по маршрута ви са показани увеличени до стандартното ниво за типа път, на който се намирате.
- **Никой**  
Нито един от завоите и кръстовищата по маршрута ви не е показан увеличен.

## Визуализации на изхода от магистралата

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Облик**.



Изберете **Визуализации за изход от магистрала**, за да промените настройките за изгледа "Ориентиране", когато приближавате изходи или кръстовища на магистрала.

- **Показване на картата и визуализация**  
Показва се разделен екран с изглед "Ориентиране" отляво и насочване на лентата отдясно.
- **Покажи само визуализацията**  
Показано е само насочване на лентата.
- **Разстояние**  
Показан е само изгледът "Упътване".

## Планиране на маршрути

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Планиране на маршрут**.



### Предложете дестинации

Когато не е планиран маршрут, устройството ви може да научи ежедневните ви навици на шофиране на запазени любими места и също така да прогнозира дестинации, когато стартирате устройството от режим на заспиване, например шофиране до работа сутрин.

Включете , за да получавате предложения за [местоназначение](#), или изключете тази функция, ако не искате предложения за местоназначение.

**Note:** You must switch on **Keep journey history on this device for optional features** in [Settings](#) > System > **Your information and privacy** to see this feature.

### Когато има по-бърз маршрут

Ако се намери по-бърз маршрут, докато шофирате, TomTom Traffic може да препланира пътуването ви, за да използва по-бързия маршрут. Изберете от следните опции:

- **Винаги поемайте по най-бързия маршрут** - най-бързият маршрут винаги ще бъде избран за вас.
- **Питайте ме, за да мога да избирам** - ще бъдете попитани дали искате да поемете по по-бързия маршрут. Можете ръчно да изберете по-бързия маршрут или да [изберете маршрута, като се насочите към него](#).
- **Не ме питайте** - устройството ви няма да намери по-бързи маршрути за вас.

### Винаги планирайте този тип маршрут

Видовете маршрути, от които можете да избирате, са следните:

- **Най-бързият маршрут** - маршрутът, който отнема най-малко време.
- **Най-кратък маршрут** - най-краткото разстояние между зададените от вас места. Това може да не е най-бързият маршрут, особено ако най-краткият маршрут е през град или град.
- **Най-екологичен маршрут** - най-икономичният маршрут за вашето пътуване.
- **Криволичещ маршрут** - маршрутът с най-много завои.

**Бележка:** Криволичещ маршрут не е наличен на всички навигационни устройства или приложения на TomTom.

- **Избягвайте магистралите** - този тип маршрут избягва всички магистрали.
- **Пешеходен маршрут** - маршрут, предназначен за извършване на пътуването пеша.
- **Велосипеден маршрут** - маршрут, предназначен за извършване на пътуването с велосипед.

### Избягвайте по всички маршрути

Можете да изберете да се избегне фериботи и кола совалкови влакове, платени пътища, алеи за споделено пътуване, и неасфалтирани пътища. Задайте как вашият GO PROFESSIONAL трябва да управлява всяка от тези пътни функции, когато устройството изчислява маршрут.

Лентите за споделено пътуване понякога са известни като ленти за превозни средства с висока заетост (HOV) и не присъстват във всяка страна. За да пътувате по тези ленти, може да се наложи да имате повече от един човек в колата, например, или колата може да се наложи да използва екологично гориво.

## Блутут

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Bluetooth**.



Ако все още не сте сдвоили устройството си с телефон, получавате инструкции как да [свържете телефон](#).

Ако сте сдвоили поне един телефон, виждате екрана с настройки на Bluetooth със следната информация:

- **Bluetooth приятелско име за вашето устройство**  
Например Сега откриваем като TomTom GO 5200.

- **Името на телефона ви**  
Например, телефонът на Клер.
- **Данни, обаждания, съобщения**

Това показва състоянието на връзката на телефона и кои функции използва устройството. Изберете името на телефона, за да изберете кои функции искате да използвате:

- **Данни за трафик и други услуги**

Включете тази функция, за да получите актуализации за трафика, камерата за скорост и MyDrive.

**Бележка:** Тази настройка се показва само за телефони, свързани със смартфон.

- **Аудио на телефона**

Включете тази функция, за да осъществявате и получавате [обаждания със свободни ръце](#).

- **Съобщения от смартфон**

Включете тази функция, за да отговаряте чрез SMS на пропуснатото повикване и да [получавате входящи SMS или незабавни съобщения](#).

- **Бутон "Изтрий телефона"**

Изберете този бутон, за да [изключите телефона](#).

- **Бутон "Добавяне на телефон"**

Изберете този бутон, за да [добавите друг телефон](#).

## Wi-Fi

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Wi-Fi**.



Виждате списък с налични Wi-Fi мрежи и запазени Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхвата. [Изберете Wi-Fi мрежа, към която да се свържете или да я забравите](#), и да видите разширените опции.

### Разширени опции

Ако изберете бутона Разширени опции, можете да промените редица настройки, включително мрежова сигурност, прокси и IP настройки.

### Мрежова сигурност

В зависимост от вида на Wi-Fi мрежата, може да видите само парола, прокси и IP настройки. По-сигурната мрежа обаче има допълнителни настройки за сигурност, като например:

- Име на мрежата или SSID.
- EAP метод, например, PEAP, TLS, TTLS и т.н.
- Фаза 2 удостоверяване, например, PAP, MSCHAP и т.н.
- CA сертификат
- Самоличност

---

**Важно:** Това са разширени опции за защита на Wi-Fi мрежата, така че освен ако не разбирате напълно какво правите, моля, не използвайте тези опции.

---

### Прокси

Прокси сървърът е сървър, който се намира между вашия компютър и сървър. Прокси сървърът прихваща данни и ги обработва. Той може да приеме данните и да ги предаде на сървъра, да ги отхвърли или да ги обработва, без да се налага да достига до истинския сървър.

Вашият избор за прокси настройки са None, Manual и Auto-Config. Избирането на Manual или

Auto-Config разкрива допълнителни разширени опции, така че отново е най-добре да не ги използвате, освен ако не сте сигурни какво означават тези опции.

## Настройка на IP

Можете да изберете да получавате IP адреса си от DHCP сървър или да го настроите статичен.

## Актуализации и нови елементи

Изберете **Настройки** в главното меню.



Червен удивителен знак в бутона **Настройки** ви показва, че [са налични актуализации или нови елементи](#). Изберете **Актуализации & Нови елементи**.



Бутонът **Актуализации и нови елементи** ви показва колко нови актуализации и елементи са налични за инсталиране.

Списъкът с артикули включва тези артикули, които сте закупили в уеб магазина на TomTom.

## Карти

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Карти**.



### Изберете друга карта

Изберете **Изберете друга карта**, за да промените картата, която използвате.

Можете да избирате от карти, съхранявани или във вътрешната памет, или на карта с памет, ако вашият GO PROFESSIONAL има слот за карта с памет.

---

**Важно:** Маршрутите и пистите не могат да се съхраняват на една и съща карта с памет като картите, защото се използва различно форматиране на картата с памет.

---

**Note:** Although you can store more than one map on your GO PROFESSIONAL, you can only use one map at a time for planning and navigation.

**Tip:** Your device warns you if you are likely to run out of battery when adding a map.

**Tip:** Press the On/Off button to switch off the screen and save battery power while downloading a map.

### Добавяне на карта

Изберете **Добавяне на карта**, за да видите списък с всички карти, които са налични за изтегляне. Тези карти са подредени по континенти.

Изберете картата, която искате да инсталирате, след което докоснете **Изтегляне**.

Ако карта с памет, форматирана за карти TomTom, е инсталирана във вашия GO PROFESSIONAL, ще бъдете попитани къде да инсталирате картата.

**Бележка:** Индикацията за наличното пространство е от местоположението, което има най-много свободно пространство.

След като сте избрали къде да инсталирате картата, изтеглянето започва.

### Изтриване на карта

Изберете **Изтриване на карта**. Поставете отметки в квадратчетата до картите, които трябва да бъдат изтрити.

**Бележка:** Няма право да изтривате ВСИЧКИТЕ си карти.

## Звуци и предупреждения

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Звуци и предупреждения**.



На този екран можете да промените настройките за

звук и предупреждение. Тип предупреждение

Можете да изберете как искате да бъдете предупреждавани:

- **Четете на глас**  
Чуйте гласови предупреждения и предупредителни звуци.
- **Звучи**  
Чувайте само предупредителни звуци.
- **Само визуално**  
Не се издават предупредителни звуци.

### Предупреждения

Можете да зададете как искате да бъдете предупреждавани за различни видове камери, опасни зони и опасности за безопасността. Можете да изберете винаги да бъдете предупреждени, предупреждени само ако карате с превишена скорост или никога да не бъдете предупреждени.

### Камери за скорост & опасности

Можете да изберете да изключите всички камери за скорост, опасна зона и предупреждения за опасност. Когато **Камери за скорост & опасности** е включен, можете да изключите предупрежденията за всеки тип камера за скорост, опасна зона и опасност.

### Допълнителни настройки

- **Задръстване напред**  
Предупрежденията за задръствания в лентата на маршрута са част от [TomTom Traffic](#). Можете да изберете никога да не бъдете предупреждени или винаги да бъдете предупреждени, когато приближавате конфектор твърде бързо.
- **При превишена скорост**  
Това предупреждение се дава веднага щом превишите ограничението на скоростта с повече от 5 км/ч или 3 мили в час. Когато карате с превишена скорост, панелът за скорост също става червен в изгледа за насочване.
- **Звуци с докосване на екрана**  
Включване **Екранът докосва звуците**, за да чуете щракване, когато избирате елемент или

докосвате бутон. Звукът на щракване означава, че вашият избор или докосване са разбрани.

## Гласове

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Гласове**.



### Избор на глас

Изберете **Изберете глас**, за да промените гласа, който дава устни указания и други инструкции за маршрута.

Широка гама от гласове са на разположение. Има компютърни гласове, които могат да четат имена на улици и друга информация директно от картата и има записани гласове, които са записани от актьори.

**Note:** Computer voices are not available in all languages.

If you need a computer voice and your language is unavailable, then you are asked to choose from a list of installed computer voices available for the country you are in.

### Настройки на инструкциите

- **Прочетете на глас час на пристигане**

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали часът на пристигане да се чете на глас.

- **Прочетете на глас ранните инструкции**

Например, ако включите тази настройка, можете да чуete ранни инструкции като "След 2 км поемете по изхода надясно" или "Напред, завийте наляво".

**Note:** When a recorded voice is chosen, you see only this setting because recorded voices cannot read out road numbers, road signs, etc.

- **Четене на глас пътни номера**

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали номерата на пътищата да се четат на глас като част от инструкциите за навигация. Например, когато номерата на пътищата се четат на глас, чувате "Завийте наляво по А100".

- **Прочетете на глас информация за пътните знаци**

- Използвайте тази настройка, за да контролирате дали информацията за пътните знаци да се чете на глас като част от инструкциите за навигация. Например, "Завийте наляво по А302 Bridge Street към Islington."

- **Прочетете на глас имената на улиците**

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали имената на улиците да се четат на глас като част от инструкциите за навигация. Например, когато имената на улиците се четат на глас, чувате "Завийте наляво по Греъм Роуд към Хакни".

- **Прочетете на глас имената на чужди улици**

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали имената на чужди улици да се четат на глас като част от инструкциите за навигация, като например "Завийте надясно по Шанз Елизе". Например, английски компютърен глас може да чете и произнася френски имена на улици, но произношението може да не е напълно точно.

## Гласов контрол

**Бележка:** Гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Отбран **Настройки** в главното меню, след което изберете **Гласов контрол**.



- **Стартирай гласовото управление, когато кажа "Hello TomTom"**

Изберете тази настройка, за да стартирате [гласовото управление](#), когато изговорите фразата за събуждане. Фразата за събуждане по подразбиране е "Hello TomTom", но можете да [направите своя собствена фраза за събуждане](#).

- **Промяна на фразата за събуждане**

Използвайте тази настройка, за да [направите своя собствена фраза за събуждане](#).

- **Използвайте глас, за да приемете алтернативен маршрут**

Използвайте тази настройка, за да контролирате възможността за приемане на алтернативен маршрут с помощта на гласа си. Когато алтернативен маршрут може да ви спести време, броят на минутите също се изговаря, а не само се показва на екрана.

- **Използване на глас за избор на предложено местоназначение**

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали гласовият контрол да се използва както за предлагане, така и за приемане на предложения за местоназначение. Ако тази

**Tip:** When **Suggest destinations** in Settings > Route Planning is switched off then this option is not visible.

настройка е изключена, гласовото управление не се използва за предложения за местоназначение.

## Мидрайв

MyDrive ви позволява да свържете устройството си към TomTom MyDrive на вашия компютър или телефон. Използвайте MyDrive, за да направите следното:

- Изберете дестинация на вашия компютър, таблет или телефон и я изпратете на вашето устройство.
- Синхронизирайте местата и маршрутите си с всичките си устройства.
- Архивирайте местата си.

**Бакшиш:** За повече информация отидете на [mydrive.tomtom.com](http://mydrive.tomtom.com)

Отбран **Настройки** в главното меню, след което изберете **Мидрайв**.



Ако устройството ви не е винаги свързано устройство, можете да свържете устройството към интернет по следните начини:

- [Свързване с интернет на телефона с помощта на Bluetooth](#)
- [Свързване към Wi-Fi мрежа](#)
- [Свързване чрез MyDrive Connect](#)

Ако вече сте свързани с интернет, ще бъдете помолени да влезете в профила си в TomTom.

Ако вече сте влезли и искате да спрете синхронизирането на устройството си с MyDrive, виждате бутон **Спри синхронизирането**.

**Бакшиш:** Влизането, за да използвате MyDrive, също ви записва готови за използване [Актуализации и нови елементи](#).

## Език и единици

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Език & единици**.



На този екран можете да промените следните настройки:

- **Език**

Можете да видите избория в момента език на този екран. Изберете тази настройка, за да промените езика, използван за всички бутони и съобщения, които виждате на вашия GO PROFESSIONAL.

Когато промените езиковата настройка, гласът автоматично се променя и единиците се настройват на автоматични.

- **Страна**

Можете да видите избраната в момента държава на този екран. Изберете тази настройка, за да промените държавата. Когато сменяте държавата, форматът за час/дата, единиците за разстояние и гласът се променят автоматично. Списъкът включва държавите от картите, инсталирани в момента на вашето устройство.

- **Клавиатури**

Изберете тази настройка, за да изберете от списъка с налични клавиатури.

Клавиатурата се използва за въвеждане на имена и адреси, например когато планирате маршрут или търсите името на град или местен ресторант.

- **Единици**

Изберете тази настройка, за да изберете единиците, използвани на вашето устройство за функции като планиране на маршрута. Ако искате единиците да бъдат настроени на тези, използвани в текущото ви местоположение, изберете **Автоматично**.

- **Час и дата**

Часът и датата се задават автоматично от сателитните часовници, но можете да промените формата както на часа, така и на датата, като използвате тези настройки.

## Система

Изберете **Настройки** в главното меню, след което изберете **Система**.



На този екран можете да промените следните настройки:

- **За**

Този екран ви показва всякаква полезна информация за вашия модел устройство TomTom. Тази информация е полезна по време на обаждания до отдела за поддръжка на клиенти и при подновяване на абонаменти с помощта на веб магазина на TomTom.

Част от информацията, показана тук, включва:

- Вашите абонаменти за услуги - изберете услуга, за да видите колко време трябва да се изпълнява абонаментът ви, преди да изтече.
- Сериен номер.
- Инсталирани карти.
- Свободно място в паметта.
- GPRS статус за винаги свързани устройства.

- **Изберете режим на търсене**

Налични са следните два вида търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или POI, за да видите веднага списък с имена на улици, места и POI, които съвпадат.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете дестинацията си в лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата, след това номера на къщата. За POI въведете мястото, където искате да търсите, след това типа POI, който искате да търсите.

И двата типа търсене дават един и същ резултат, така че изберете типа търсене, който

намирите за най-лесен за използване.

- **Форматиране на карта с памет**

Ако устройството ви има слот за карта с памет, можете да форматирате карта с памет, така че да може да се използва за карти на TomTom и друго съдържание на TomTom.

- **Нулиране на устройството**

Изберете тази настройка, за да изтриете всичките си запазени места и настройки и да възстановите стандартните фабрични настройки на вашия TomTom GO PROFESSIONAL. Това включва езика, гласовите настройки, настройките за предупреждение и темата. Книгата за контакти от телефона ви също се изтрива.

Това не е актуализация на софтуера и няма да повлияе на версията на софтуерното приложение, инсталирано на вашия GO PROFESSIONAL.

- **Настройки на батерията**

Изберете тази настройка, за да управлявате опциите за пестене на енергия на вашия GO PROFESSIONAL.

- **Вашата информация и поверителност**

Някои функции изискват информацията да бъде изпратена до TomTom или съхранена на вашето устройство. Задават ви се следните въпроси:

- **Използвайте моето местоположение и информацията, която въвеждам, за да получавате услугите на TomTom**

Ако сте съгласни, можете да използвате следните функции, ако те се поддържат от вашето устройство: [TomTom MyDrive](#)

[Трафик](#)

Изтегляне [на](#)

[местоположението на камерата](#)

[за скорост](#) [Бързо търсене](#)

Изпращане [на доклади за](#) камери за скорост

- **Запазване на историята на пътуванията на това устройство за допълнителни функции**

Ако сте съгласни, устройството ви предлага дестинации, ако функцията се поддържа от устройството ви. Ако не сте съгласни по-късно, информацията за вашия исторически маршрут се премахва. Това означава, че ако искате да получите предложени дестинации отново по-късно, функцията трябва да научи отново вашите модели на шофиране, преди да може да започне да предлага дестинации.

## Помощ

Изберете "Помощ" от главното меню или от менюто "Настройки".



На този екран можете да видите следната информация:

- **Име и модел на устройството**

- **За**

Този екран ви показва всякаква полезна информация за вашия модел устройство TomTom. Тази информация е полезна по време на обаждания до отдела за поддръжка на клиенти и при подновяване на абонаменти с помощта на уеб магазина на TomTom.

Част от информацията, показана тук, включва:

- Вашите абонаменти за услуги - изберете услуга, за да видите колко време трябва да се изпълнява абонаментът ви, преди да изтече.
- Сериен номер.
- Инсталирани карти.
- Свободно място в паметта.
- GPRS статус за винаги свързани устройства.

- **Гласов контрол**

**Бележка:** Гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете тази опция, за да видите следната информация за гласовото управление:

- Как да използвате гласов контрол
- Съвети за използване на гласов контрол
- Кои команди мога да кажа?
- **Правна информация и поверителност**  
За гаранционна информация и информация за поверителност отидете [на tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).
- **Къде да получите повече помощ**  
Отидете [на tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) , за да видите видеоклипове, често задавани въпроси и др.

## **Отзиви**

Ако обичате да използвате своя GO PROFESSIONAL, защо не напишете отзив за любимия си онлайн магазин? Ще помогнете на другите шофьори да направят най-добрия избор, а ние ще се поучим от обратната връзка, която ни давате.

# Получаване на помощ

---

## Помощ

Изберете "Помощ" от главното меню или от менюто "Настройки".



На този екран можете да видите следната информация:

- **Име и модел на устройството**
- **За**

Този екран ви показва всякаква полезна информация за вашия модел устройство TomTom. Тази информация е полезна по време на обаждания до отдела за поддръжка на клиенти и при подновяване на абонаменти с помощта на уеб магазина на TomTom.

Част от информацията, показана тук, включва:

- Вашите абонаменти за услуги - изберете услуга, за да видите колко време трябва да се изпълнява абонаментът ви, преди да изтече.
- Сериен номер.
- Инсталирани карти.
- Свободно място в паметта.
- GPRS статус за винаги свързани устройства.
- **Гласов контрол**

**Бележка:** Гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете тази опция, за да видите следната информация за гласовото управление:

- **Как да използвате гласов контрол**
- **Съвети за използване на гласов контрол**
- **Кои команди мога да кажа?**
- **Правна информация и поверителност**  
За гаранционна информация и информация за поверителност отидете [на tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).
- **Къде да получите повече помощ**  
Отидете [на tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted), за да видите видеоклипове, често задавани въпроси и др.

## Отзиви

Ако обичате да използвате своя GO PROFESSIONAL, защо не напишете отзив за любимия си онлайн магазин? Ще помогнете на другите шофьори да направят най-добрия избор, а ние ще се поучим от обратната връзка, която ни давате.

# Сертификация на продукти

---

## Намиране на информация за сертифициране на продукти на вашето устройство

За да намерите информация за сертифициране на продукти, като например одобрения от ICASA сертификационен номер, направете следното във вашия GO PROFESSIONAL:

- А. Изберете **Настройки** в главното меню.
- Б. Изберете **Система**.



- В. Изберете **Относно**.
- Г. Изберете **Правна информация**.
- Д. Изберете **Сертификати**.
- Е. След това виждате съответната информация за сертифициране на продукти за вашия GO PROFESSIONAL, например ICASA.

# Използване на MyDrive Connect

---

## Всичко за MyDrive Connect

Най-бързият и лесен начин да поддържате своя GO PROFESSIONAL актуален е да използвате [Wi-Fi връзка](#).

Ако не можете да се свържете с интернет чрез Wi-Fi или предпочитате да използвате друг метод, можете да се свържете с интернет чрез USB връзка към компютър. За да свържете вашия GO PROFESSIONAL към интернет, MyDrive Connect трябва да бъде инсталиран на компютъра.

**Бележка:** Не можете да използвате MyDrive Connect, за да управлявате устройството си.

## Настройване на MyDrive Connect

За да сте готови да използвате MyDrive Connect за първи път, направете следното:

На компютъра си отворете уеб браузър и отидете [на tomtom.com/mydrive-connect](http://na.tomtom.com/mydrive-connect).

- A. Щракнете върху **Изтегляне за Mac** или **Изтегляне за Windows**.
- B. Запишете изтегления файл.
- V. Щракнете двукратно, за да отворите изтегления файл.
- Г. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате MyDrive Connect.
- Д. Изберете настройките си за автоматично стартиране и актуализации.
- E. Щракнете върху **ОК**.

Вече можете да получите достъп до MyDrive Connect от областта за уведомяване на работния



плот.

MyDrive Connect се стартира автоматично, когато свържете вашия GO PROFESSIONAL към компютъра.

## Свързване с интернет чрез MyDrive Connect

Ако не можете да се свържете с интернет чрез Wi-Fi, можете да инсталирате [актуализации и нови елементи](#) чрез USB връзка към компютър.

Докато сте свързани, можете също да синхронизирате [с](#)

[помощта на TomTom MyDrive](#). ~~Здравейте, свържете USB кабел~~

следно

- A. Уверете се, че [MyDrive Connect](#) е инсталиран на вашия компютър.
- B. Уверете се, че компютърът ви има работеща интернет връзка.
- V. Свържете вашия GO PROFESSIONAL към вашия компютър с помощта на предоставения USB кабел, след което включете вашия GO PROFESSIONAL.  
MyDrive Connect се стартира автоматично и споделя интернет на компютъра с устройството ви.

**Note:** Use ONLY the USB cable supplied with your GO PROFESSIONAL. Other USB cables may not work.

**Note:** You cannot use the mount to connect your GO PROFESSIONAL to your computer.

**Note:** You should plug the USB cable directly into a USB port on your computer and not into a USB hub or USB port on a keyboard or monitor.

Г. Инсталирайте вашите актуализации и нови елементи на вашия GO PROFESSIONAL.

# Сметка TomTom

---

За да изтеглите съдържание и да използвате услугите на TomTom, ви е необходим акаунт в TomTom. Можете да създадете акаунт с помощта на компютъра си по един от следните начини:

- На самото устройство по време на първото му използване или като изберете бутона **MyDrive**.
- Като изберете бутона **Създаване на акаунт** в [tomtom.com](https://tomtom.com).
- Като изберете зеления бутон **MyTomTom** в [tomtom.com](https://tomtom.com).
- Като отидете [на tomtom.com/getstarted](https://tomtom.com/getstarted).

---

**Важно:** Внимавайте при избора на държава по време на създаването на акаунта. Правилната държава е необходима, ако направите покупка от магазина на TomTom и тя не може да бъде променена след създаването на акаунта.

---

**Note:** You can associate up to ten TomTom devices with one TomTom account.

# Добавка

---

## Важни предупреждения и предупреждения за безопасност

### Глобална система за позициониране (GPS) и Глобална навигационна спътникова система (GLONASS)

Системите за глобално позициониране (GPS) и глобалната навигационна спътникова система (GLONASS) са сателитни системи, които предоставят информация за местоположението и времето по целия свят. GPS се управлява и контролира от правителството на Съединените американски щати, което е единствено отговорно за неговата наличност и точност. ГЛОНАСС се управлява и контролира от правителството на Русия, което е единствено отговорно за неговата наличност и точност. Промените в наличността и точността на GPS или GLONASS или в условията на околната среда могат да повлияят на работата на това устройство. TomTom отхвърля всякаква отговорност за наличността и точността на GPS или GLONASS.



#### Съобщения за

#### безопасност

#### Използвайте

#### внимателно

Ваша отговорност е да използвате най-добрата преценка, дължимата грижа и внимание, когато използвате това навигационно устройство. Не позволявайте на взаимодействието с това устройство да ви разсейва по време на шофиране. Намалете времето, прекарано в гледане на екрана на устройството по време на шофиране. Вие носите отговорност за спазването на законите, които ограничават или забраняват използването на мобилни телефони или други електронни устройства, например изискването за използване на хендсфрий опции за провеждане на разговори по време на шофиране. **Винаги спазвайте приложимите закони и пътни знаци**, особено тези, свързани с размерите, теглото и вида на полезния товар на вашия автомобил. TomTom не гарантира безгрешната работа на това навигационно устройство, нито точността на предоставените предложения за маршрути и не носи отговорност за санкции, произтичащи от неспазването от Ваша страна на приложимите закони и разпоредби.

#### Известие за извънгабаритни/търговски превозни средства

Навигационните устройства без инсталирана карта на камиона няма да осигурят подходящи маршрути за извънгабаритни / търговски превозни средства. Ако вашето превозно средство е обект на тегло, размери, скорост, маршрут или други ограничения на обществен път, тогава трябва да използвате само навигационен продукт, който има инсталирана карта на камиона. Спецификациите на Вашето превозно средство трябва да бъдат въведени точно на навигационното устройство. Използвайте това навигационно устройство само като помощно средство за навигация. Не следвайте инструкциите за навигация, които могат да изложат вас или други участници в движението в опасност. TomTom не поема отговорност за щети, произтичащи от неспазването на това известие.

#### Самолети и болници

Използването на устройства с антена е забранено на повечето самолети, в много болници и на много други места. Това устройство не трябва да се използва в тези среди.

### **Съобщения за безопасност**

Моля, прочетете и обърнете внимание на следните важни съвети за безопасност:

- Проверявайте редовно налягането в гумите.
- Обслужвайте автомобила си редовно.
- Лекарствата могат да повлияят на способността ви за каране или шофиране.
- Винаги използвайте предпазни колани, ако има такива.
- Не пийте и не шофирайте.
- Повечето инциденти се случват на по-малко от 5 км / 3 мили от дома.

- Спазвайте правилата за движение по пътищата.
- Винаги използвайте индикаторите за завой.
- На всеки 2 часа правете почивка за поне 10 минути.
- Дръжте предпазните колани.
- Спазвайте безопасна дистанция от автомобила отпред.
- Преди да потеглите на мотоциклет, закрепете каската си правилно.
- Когато карате мотор, винаги носете защитно облекло и екипировка.
- Когато карате мотор, бъдете изключително бдителни и винаги карайте отбранително.

**Оценка: DC5V, 1.2A**

## Информация за батерията и околната

### среда Вашето устройство

Не разглобявайте, не смачквайте, не огъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не раздробявайте устройството си. Не го използвайте във влажна, влажна и/или корозивна среда. Не поставяйте, съхранявайте или оставяйте устройството на място с висока температура, на пряка слънчева светлина, в или близо до източник на топлина, в микровълнова фурна или в контейнер под налягане и не го излагайте на температури над 50 ° C (122 ° F) или под -20 ° C (-4 ° F).

Избягвайте изпускането на устройството. Ако устройството е изпуснато и подозирате повреда, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти. Използвайте устройството само с предоставените зарядни устройства, стойки или USB кабели. За одобрени от TomTom заместници, отидете на [tomtom.com](http://tomtom.com).

### Работна температура

Това устройство ще остане напълно функциониращо в температурния диапазон 32°F / 0°C до 113°F / 45°C. Продължителното излагане на по-високи или по-ниски температури може да причини повреда на вашето устройство и затова се препоръчва да не го правите.

Температури: Стандартна работа: 32°F / 0°C до 113°F / 45°C; кратък период на съхранение: -4°F / -20°C до 122°F / 50°C; дълъг период на съхранение: -4 ° F / -20 ° C до 95 ° F / 35 ° C.

**Важно:** Преди да включите устройството, оставете устройството да се аклиматизира към стандартния работен температурен диапазон за поне 1 час. Не използвайте устройството извън този температурен диапазон.

### Батерия на устройството (несменяема)

Този продукт съдържа литиево-полимерна батерия.

Не променяйте и не произвеждайте отново батерията. Не се опитвайте да поставяте чужди предмети в батерията или да потапяте или излагате на вода или други течности. Не излагайте батерията на огън, експлозия или друга опасност.

Не късо съединение на батерията и не позволявайте на метални проводими предмети да контактуват с клемите на батерията.

Не се опитвайте сами да сменяте или изваждате батерията, освен ако ръководството за потребителя не показва ясно, че батерията е сменяема от потребителя.

Сменяемите от потребителя батерии трябва да се използват само в системи, за които са посочени.

**Внимание:** Риск от експлозия, ако батерията е заменена с неправилен тип.

Ако имате проблем с батерията, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти на TomTom.


Посоченият живот на батерията е максималният възможен живот на батерията, който се основава на средния профил на използване и може да бъде постигнат само при специфични атмосферни условия. За да удължите живота на батерията, съхранявайте устройството на хладно и сухо място и следвайте съветите, посочени в тези ЧЗВ: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips).

Зареждането няма да се случи при температури под 32 ° F / 0 ° C или над 113 ° F / 45 ° C.

Неспазването на тези указания може да доведе до изтичане на киселина от батерията, да се нагорещи, да експлодира или да се запали и да причини нараняване и / или повреда. Не се опитвайте да пробивате, отваряте или разглобявате батерията. Ако батерията изтече и влезете в контакт с изтеклите течности, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

## Изхвърляне на отпадъци от батерии

ТАЗИ БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ИЗХВЪРЛЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ И ВИНАГИ ДА СЕ СЪХРАНЯВА ОТДЕЛНО ОТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. ТОВА ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

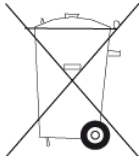

## Директива R&TTE

С настоящото TomTom декларира, че продуктите и аксесоарите на TomTom са в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО на ЕС. Декларацията за съответствие може да бъде намерена тук: [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

## ОЕЕО – изхвърляне на електронни отпадъци

В ЕС/ЕИП този продукт е маркиран със символа на кошчето на задно колело върху тялото и/или опаковката си, както се изисква от Директива 2012/19/ЕС (ОЕЕО). Този продукт не трябва да се третира като битов отпадък или да се обезврежда като несортиран битов отпадък. Можете да изхвърлите този продукт, като го върнете на мястото на продажба или го занесете в местния общински събирателен пункт за рециклиране.

Извън ЕС/ЕИП символът на кошчето на задно колело може да няма същото значение. Повече информация за националните възможности за рециклиране може да бъде поискана от отговорен местен орган. Отговорност на крайния потребител е да спазва местното



законодателство при изхвърлянето на този продукт.

## Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържат минимум 15 см / 6 инча между преносимо безжично устройство и пейсмейкър, за да се избегне потенциална намеса в пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независими изследвания и препоръки от Wireless Technology Research.

## Насоки за хора с пейсмейкъри

- Винаги трябва да държите устройството на повече от 15 см / 6 инча от вашия пейсмейкър.
- Не трябва да носите устройството в джоба на гърдите.

## Други медицински изделия

Моля, консултирайте се с Вашия лекар или с производителя на медицинското изделие, за да определите дали работата на Вашия безжичен продукт може да попречи на медицинското изделие.

## Съответствие със специфичната за ЕС степен на абсорбция (SAR)

ТОЗИ МОДЕЛ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СПОРЕД УКАЗАНИЯТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

Тази GPS навигационна система е радиопредавател и приемник. Той е проектиран и произведен така, че да не превишава граничните стойности на емисиите за излагане на

радиочестотна (RF) енергия, определени от Съвета на Европейския съюз.

Лимитът на SAR, препоръчан от Съвета на Европейския съюз, е 2.0W/kg средно над 10 грама тъкан за тялото (4.0 W/kg средно над 10 грама тъкан за крайниците - ръце, китки, глезени и стъпала). Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартни работни позиции, определени от Съвета на ЕС, като устройството предава на най-високото си сертифицирано ниво на мощност във всички тествани честотни ленти.

#### Лого на Триман



#### Декларации за съответствие (ЕС)

За да видите декларациите за съответствие за всички продукти на TomTom, вижте: [http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

#### Сертифициране за Австралия



Този продукт показва знака за съответствие с нормативните изисквания (RCM), за да покаже, че отговаря на съответните австралийски разпоредби.

#### Предупреждение за Австралия

Потребителят трябва да изключи устройството, когато е изложен на зони с потенциално експлозивна атмосфера като бензиностанции, депа за съхранение на химикали и взривни операции.

#### Сертифициране за Нова Зеландия

Този продукт показва R-NZ, за да покаже, че отговаря на съответните разпоредби на Нова Зеландия.

#### Контакт за поддръжка на клиенти (Австралия и Нова Зеландия)

Австралия: 1300 135 604

Нова Зеландия: 0800 450 973

#### Контакт за поддръжка на клиенти (Азия)

Малайзия 1800815318

Сингапур 8006162269

Тайланд 0018006121008

Индонезия 0018030612011

## Приложение TomTom MyDrive

Това устройство е съвместимо с мобилното приложение TomTom MyDrive, което може да бъде изтеглено от [tomtom.com/mydrive-app](http://tomtom.com/mydrive-app). Използването на мобилното приложение TomTom MyDrive на вашия смартфон и всяка интеграция с вашия продукт ще изисква вашият смартфон да има план за безжична услуга за данни, предоставен от доставчик на безжични услуги на трета страна. Закупуването и всички такси, свързани с такъв план за свързване, са ваша отговорност. TomTom не носи отговорност за каквито и да е разходи или разноски, свързани с такъв план за свързване на мрежата (като такси за данни или възможни такси за тетъринг, които могат да бъдат наложени от вашия оператор). Всякакви промени в наличността или надеждността на мрежовата връзка могат да повлияят на работата на определени услуги на TomTom, които може да се предлагат на това устройство.

## Отговорна страна в Обединеното кралство

Представител на TomTom във Великобритания е TomTom Sales B.V. (UK Branch), c/o WeWork, 16 Great Chapel Street, W1F 8FL, London, United Kingdom.

## Правни условия

За информацията относно начина, по който TomTom използва вашите данни и лична информация, посетете [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy). Моля, вижте [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal) за общи условия, включително ограничената гаранция, лицензионните споразумения с краен потребител и допълнителните авторски права, приложими за този продукт, вграден софтуер и услуги. Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран под GPL. Копие от този лиценз може да се види в раздела "Лицензи на трети страни". Можете да получите пълния съответен изходен код от нас за период от три години след последната ни доставка на този продукт. За повече информация посетете [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) или се свържете с местния екип за поддръжка на клиенти на TomTom на [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). При поискване ще Ви изпратим компактдиск със съответния изходен код.

Много внимание беше отделено на подготовката на този документ. Постоянното разработване на продукти може да означава, че част от информацията не е напълно актуална. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. TomTom си запазва правото да актуализира, променя и подобрява своите продукти и материали без задължение за предизвестие. За актуална и допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на TomTom на [adpec.tomtom.com](http://adpec.tomtom.com).

TomTom не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски, съдържащи се тук, нито за случайни или последващи щети, произтичащи от изпълнението или използването на този документ.

Този документ съдържа информация, защитена с авторски права. Никаква част от този документ не може да бъде фотокопирана или възпроизведена под каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на TomTom N.V.

## Номера на модели

4ПН50, 4ПН60, 4ПЛ60

## CE маркировка и Директива за радиооборудване за TomTom GO PROFESSIONAL



Това устройство може да се използва във всички държави-членки на ЕС. Честотните ленти и максималната мощност на радиочестотните емисии, в които работи това устройство, са както следва:

Модел	Честотна лента (Bluetooth) (MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)	Честотна лента (WiFi) (MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)	Честотна лента (GPRS 900) (MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)	Честотна лента (GPRS 1800) (MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)
4ПН50	2402 - 2480	-0.45	2412 - 2472	15.45	Не се използва	Не се използва	Не се използва	Не се използва
4ПН60	2402 - 2480	-0.47	2412 - 2472	11.03	Не се използва	Не се използва	Не се използва	Не се използва
4ПЛ60	2402 - 2480	-0.47	2412 - 2472	11.03	880.2 - 914.8	33	1710.2 - 1784.8	30

С настоящото TomTom декларира, че радиооборудването тип TomTom GO PROFESSIONAL GPS навигационна система е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

[http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

### Акcesoари, доставени с това устройство

- Магнитна стойка
- Зарядно за кола с TMC трафик приемник, ако е приложимо за вашата страна
- USB кабел
- Ръководство за бърз старт

# Бележки за авторски права

---

© 1992 - 2017 ТомТом. Всички права запазени. ТомТом и логото "две ръце" са търговски марки или регистрирани търговски марки на ТомТом N.V. или на някое от неговите дъщерни дружества. Моля, вижте [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal) за ограничена гаранция и лицензионни споразумения с краен потребител, приложими за този продукт.

© 1992 - 2017 ТомТом. Всички права запазени. Този материал е собственост и е обект на защита на авторското право и/или защита на правата върху бази данни и/или други права на интелектуална собственост, притежавани от ТомТом или неговите доставчици. Използването на този материал е предмет на условията на лицензионно споразумение. Всяко неразрешено



копиране или разкриване на този материал ще доведе до наказателна и гражданска отговорност.

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран под GPL. Копие от този лиценз може да се види в раздел Лиценз. Можете да получите пълния съответен изходен код от нас за период от три години след последната ни доставка на този продукт. За повече информация посетете [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) или се свържете с местния екип за поддръжка на клиенти на ТомТом чрез [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). При поискване ще Ви изпратим компактдиск със съответния изходен код.

**Блутут®**



® Bluetooth словната марка и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от ТомТом е по лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са тези на съответните им собственици.

**Wi-Fi®**

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi CERTIFIED™ Logo е сертификационен знак на Wi-Fi Alliance®.

**Apple, Mac, iPhone, Siri и значката "Изтегляне в App Store"**

Apple, Mac, iPhone, Siri и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. App Store е марка за услуги на Apple Inc.

**Android, Google Now, Google Earth и значката "Get it on Google Play"**

Android, Google Now, Google Earth, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google Inc.